

Betriebsanleitung

Aerial Angle

EX1200-7 EX1200-7B

EX5600-7 EX5600-7B

machinecatalogue.com

Sicherheitswarnsymbole erkennen

- In dieser Betriebsanleitung werden die rechts gezeigten SICHERHEITSWARNSYMBOLS verwendet.
- „SICHERHEITSWARNSYMBOLS“ sind Sicherheitszeichen, die auf ein Gefährdungspotenzial hinweisen.
- Wenn Sie einem solchen Symbol oder Zeichen an dem System oder in dieser Betriebsanleitung begegnen, beachten Sie die zugehörigen Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen.



SA-2644

Signalwörter verstehen

- „SIGNALWÖRTER“ deuten den Grad oder das Ausmaß der mit dem Betrieb des Systems verbundenen Gefährdung an.
- Sicherheitsmaßnahmen sind durch ein Sicherheitswarnsymbol gekennzeichnet. Ein Signalwort nach dem Sicherheitswarnsymbol – „GEFAHR“, „WARNUNG“ oder „VORSICHT“ deutet den Grad oder das Ausmaß der jeweiligen Gefährdung an. Die Signalwörter in ihrer Bedeutung wie folgt eingestuft:
- **GEFAHR** warnt vor einer unmittelbaren Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
- **WARNUNG** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
- **VORSICHT** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
- In der vorliegenden Betriebsanleitung werden diese Signalwörter als Überschriften für Sicherheitsmaßnahmen verwendet.
- HITACHI übernimmt keine Verantwortung für Personenschäden, Fehlfunktionen, Verluste oder Maschinen- und andere Sachschäden, die auf Missachtung dieser Sicherheitsmaßnahmen zurückgehen.
- Die Verwendung der Sicherheitszeichen in dieser Betriebsanleitung folgt der obigen Einstufung. Beachten Sie diese Einstufung der einzelnen Sicherheitszeichen bitte genau.
- Neben Sicherheitsmaßnahmen sind in dieser Betriebsanleitung bestimmte Informationen mit diesen Signalwörtern gekennzeichnet:

WICHTIG

weist auf wichtige Anleitungen zum Betrieb oder zur Wartung der Maschine hin.

ANMERKUNG

kennzeichnet eine zusätzliche Erläuterung zu einem bestimmten Punkt.



WICHTIG



SA-1223DE


BAUTEILE

Bildschirmaufbau

EX1200-7, 1200-7B

Bildschirmumschalter
am linken Ende drücken

Bildschirmumschalter
am rechten Ende drücken

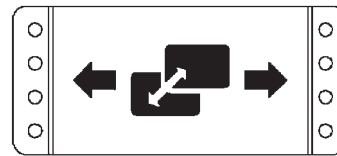

Bildschirmumschalter

MDCK-OP3-002

Startbildschirm




MQHA-OP2-001

Weitwinkelansicht



MKAB-OP1-005

Ansicht links / vorn / rechts / hinten

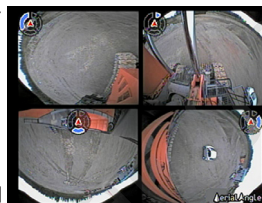

MKAB-OP1-006

Ansicht hinten




MKAB-OP1-007

Ansicht links und rechts




MKAB-OP1-008

Mittelwinkelansicht

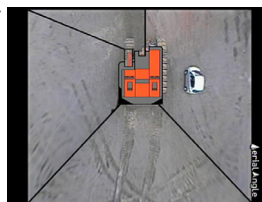

MKAB-OP1-009

BEDIENUNG VON AERIAL ANGLE

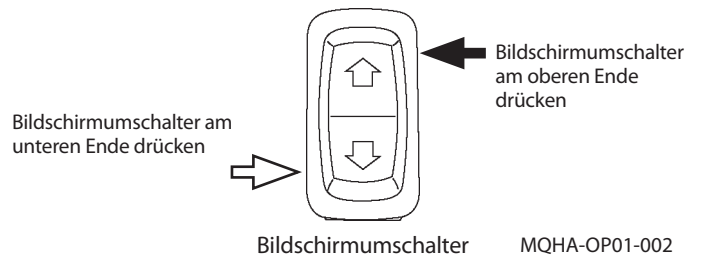

EX5600-7, 5600-7B

1- Weitwinkelansicht


2- Ansicht links / vorn / rechts / hinten

3- Ansicht rechts

4- Ansicht hinten

5- Ansicht links und vorn

6- Mittelwinkelansicht

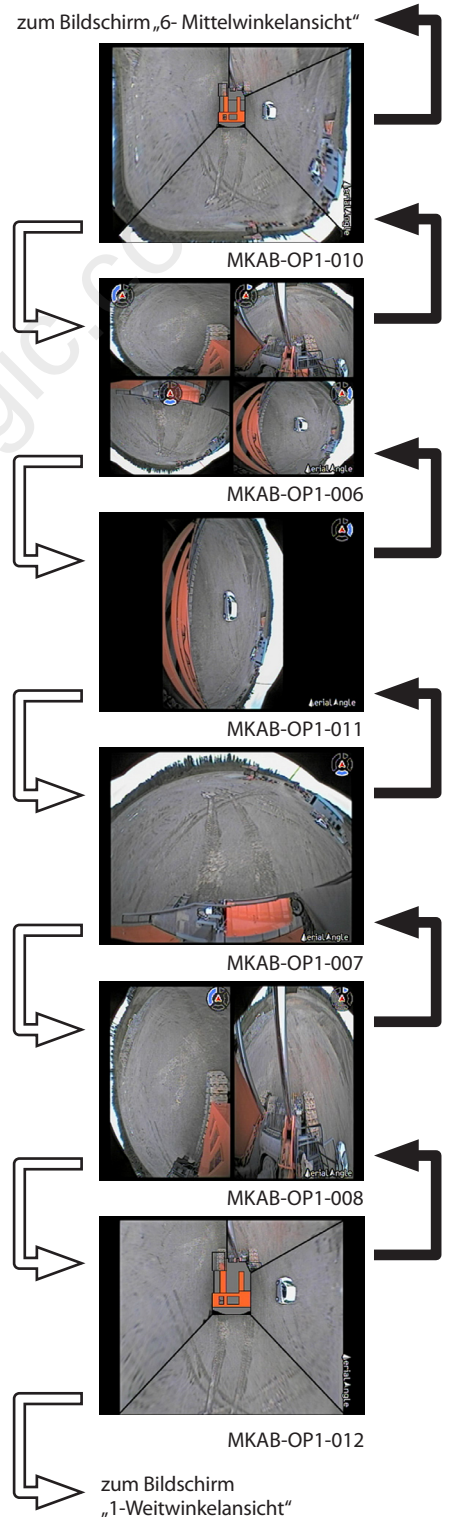

BEDIENUNG VON AERIAL ANGLE


Maschinensymbol

Das Maschinensymbol ist ein Piktogramm, das die Maschine direkt von oben zeigt und leicht die Maschinenrichtung erkennen lässt.


Die innenliegende Kabine ist transparent dargestellt. Bei innenliegender Kabine bezieht sich Darstellung auf den Kabinenunterbau.

Das Kontergewicht im Maschinensymbol zeigt das Heck an.


EX1200-7, 1200-7B

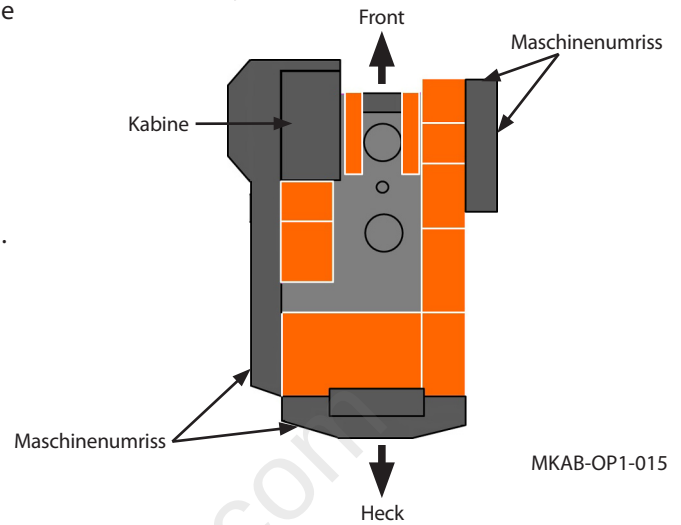

EX5600-7, 5600-7B

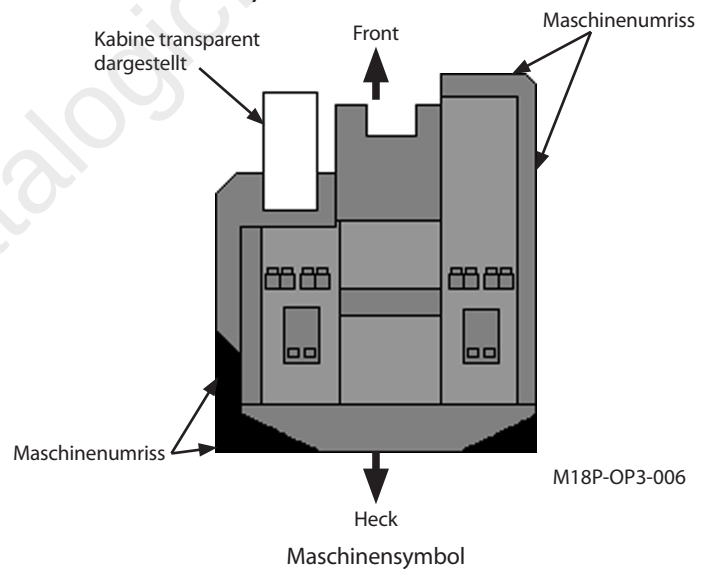

Maschinensymbol

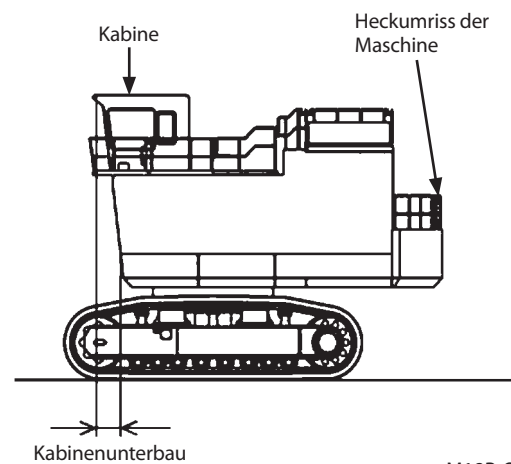


M18P-OP3-007

BEDIENUNG VON AERIAL ANGLE

- **Schalter ③: Kontrast einstellen**

Kontrast ist der Helligkeitsunterschied zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Teil des Bilds.

Bei hohem Kontrast ist der Unterschied zwischen hell und dunkel größer – helle und dunkle Bereiche erscheinen schärfer, der mittlere Bereich dagegen unschärfer. Bei niedrigem Kontrast ist der Unterschied zwischen hell und dunkel kleiner – helle und dunkle Bereiche sind weniger scharf voneinander abgegrenzt.



Schalter Nr. → ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

MQHA-OP03-001


So stellen Sie den Kontrast ein:

1. Drücken Sie den Kontrast-Einstellschalter ③ ein Mal, um den Einstellmodus für den Kontrast aufzurufen.
2. Mit dem Schalter ⑥ (-) reduzieren, mit dem Schalter ⑦ (+) erhöhen Sie den Kontrast.

Werkseitige Einstellung:

Kontrast: 50 %

Der Einrichtwert wird oben links im Bildschirm als Prozentwert angezeigt.

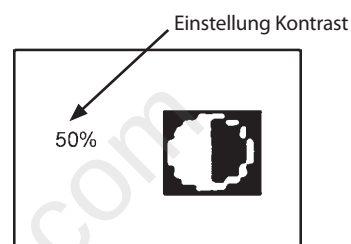

M18P-OP3-011

- **Schalter ④: Helligkeit einstellen**

Eine höhere Helligkeit entspricht einer höheren Leuchtdichte der Monitorelemente. Bei einer niedrigeren Helligkeit ist die Leuchtdichte geringer.

Die Funktion hat einen ähnlichen Effekt wie der Schalter ② auf die Hintergrundbeleuchtung. Reduzieren Sie die Helligkeit, wenn Ihnen der Bildschirm zu hell wirkt.


So stellen Sie die Helligkeit ein:

1. Drücken Sie den Helligkeit-Einstellschalter ④ ein Mal, um den Einstellmodus für die Helligkeit aufzurufen.
2. Mit dem Schalter ⑥ (-) reduzieren, mit dem Schalter ⑦ (+) erhöhen Sie die Helligkeit.

Werkseitige Einstellung:

Helligkeit: 50 %

Der Einrichtwert wird oben links im Bildschirm als Prozentwert angezeigt.


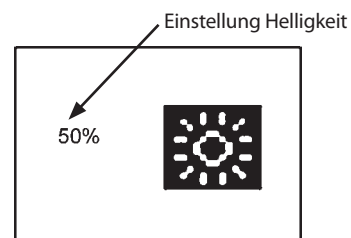


M18P-OP3-012

BESONDERE HINWEISE ZUM BETRIEB

2. Sichtbarkeit von Hindernissen am Bildrand

Durch den Blickwinkel der einzelnen Kameras bedingt werden Objekte am Rand des Sichtbereichs nicht in voller Größe angezeigt. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Aerial Angle die wirkliche Größe oder Entfernung von Objekten anzeigt.

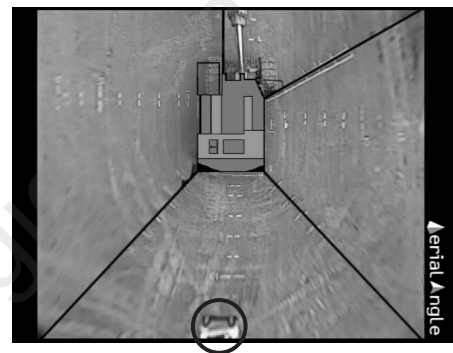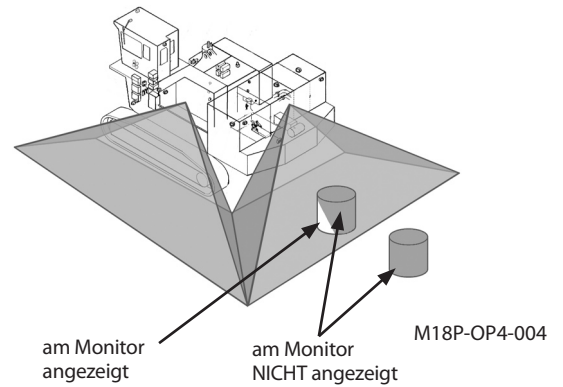

MKAB-OP1-016

MEMO

Vollversion verfügbar

**Hitachi EX5600-7, EX5600-7B Hydraulikbagger Aerial Angle
Betriebsanleitung (DEMKAB-OP1-1)**

Hitachi EX5600-7 Betriebsanleitung als PDF zu Sicherheit, Aerial Angle,
Bedienung und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMKAB-OP1-1 · Seitenzahl: 52 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch