

Betriebsanleitung

EX1200-7 EX1200-7B

EX2000-7 EX2000-7B

EX2600-7 EX2600-7B

EX3600-7 EX3600-7B

EX5600-7 EX5600-7B

Aerial Angle

Sicherheitswarnsymbole erkennen

- In dieser Betriebsanleitung werden die rechts gezeigten SICHERHEITSWARNSYMBOLS verwendet.
- „SICHERHEITSWARNSYMBOLS“ sind Sicherheitszeichen, die auf ein Gefährdungspotenzial hinweisen.
- Wenn Sie einem solchen Symbol oder Zeichen an dem System oder in dieser Betriebsanleitung begegnen, beachten Sie die zugehörigen Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen.



SA-2644

Signalwörter verstehen

- „SIGNALWÖRTER“ deuten den Grad oder das Ausmaß der mit dem Betrieb des Systems verbundenen Gefährdung an.
- Sicherheitsmaßnahmen sind durch ein Sicherheitswarnsymbol gekennzeichnet. Ein Signalwort nach dem Sicherheitswarnsymbol – „GEFAHR“, „WARNUNG“ oder „VORSICHT“ deutet den Grad oder das Ausmaß der jeweiligen Gefährdung an. Die Signalwörter in ihrer Bedeutung wie folgt eingestuft:
- **GEFAHR** warnt vor einer unmittelbaren Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
- **WARNUNG** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
- **VORSICHT** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
- In der vorliegenden Betriebsanleitung werden diese Signalwörter als Überschriften für Sicherheitsmaßnahmen verwendet.
- HITACHI Construction Machinery übernimmt keine Verantwortung für Personenschäden, Fehlfunktionen, Verluste oder Maschinen- und andere Sachschäden, die auf Missachtung dieser Sicherheitsmaßnahmen zurückgehen.
- Die Verwendung der Sicherheitszeichen in dieser Betriebsanleitung folgt der obigen Einstufung. Beachten Sie diese Einstufung der einzelnen Sicherheitszeichen bitte genau.
- Neben Sicherheitsmaßnahmen sind in dieser Betriebsanleitung bestimmte Informationen mit diesen Signalwörtern gekennzeichnet:

WICHTIG

weist auf wichtige Anleitungen zum Betrieb oder zur Wartung der Maschine hin.



ANMERKUNG

kennzeichnet eine zusätzliche Erläuterung zu einem bestimmten Punkt.



WICHTIG



ANMERKUNG

SA-1223DE

BAUTEILE

EX2000-7, 2000-7B

EX2600-7, 2600-7B

EX3600-7, 3600-7B


EX5600-7, 5600-7B

Startbildschirm




MQHA-OP2-001

Weitwinkelansicht

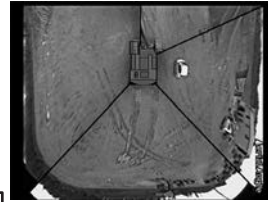

MKAB-OP3-009

Ansicht links / vorn / rechts / hinten

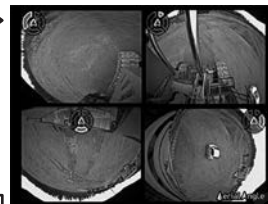

MKAB-OP3-010

Ansicht rechts



MKAB-OP3-011

Ansicht hinten




MKAB-OP3-012

Ansicht links und vorn




MKAB-OP3-013

Mittelwinkelansicht

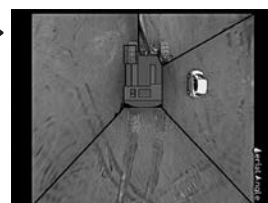

MKAB-OP3-014

Bildschirmumschalter
am unteren Ende
drücken

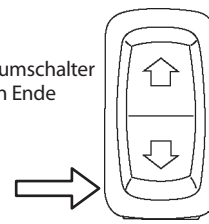

Bildschirmumschalter

MQHA-OP01-002

Bildschirmumschalter
am oberen Ende
drücken

BEDIENUNG VON AERIAL ANGLE


Zwischen Ansichten wechseln

Mit dem Bildschirmumschalter schalten Sie nacheinander durch die verschiedenen Ansichten.

Bildschirmumschalter
am linken Ende
drücken



Bildschirmumschalter
am rechten Ende
drücken

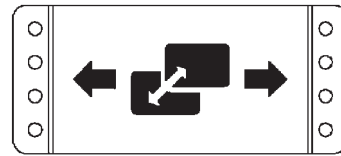

Bildschirmumschalter

MDCK-OP3-002

EX1200-7, 1200-7B

1- Weitwinkelansicht


2- Ansicht links / vorn / rechts / hinten

3- Ansicht hinten


4- Ansicht links und rechts

5- Mittelwinkelansicht

zum Bildschirm „5- Mittelwinkelansicht“

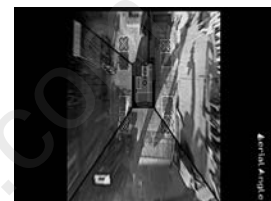


MKAB-OP3-004

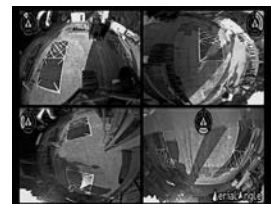

MKAB-OP3-005



MKAB-OP3-006

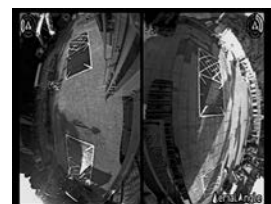

MKAB-OP3-007



MKAB-OP3-008

zum Bildschirm
„1-Weitwinkelansicht“

BEDIENUNG VON AERIAL ANGLE

- Schalter ③ und ④ gleichzeitig drücken: Sättigung einstellen
Mit dem Schalter für die Sättigung stellen Sie die Farbwirkung des Bilds ein. Ein höherer Sättigungswert macht das Bild farbstärker („bunter“), dunklere Bereiche werden dabei aufgehellt. Ein zu hoher Wert jedoch führt zu einer Sättigung der helleren Bildbestandteile so weit, dass diese weiß erscheinen. Ein niedrigerer Sättigungswert macht das Bild unbunter. Hellere Bereiche werden weniger gesättigt, allerdings erscheinen auch dunklere Bereiche noch dunkler.

So stellen Sie die Farbsättigung ein:

1. Drücken Sie die Schalter ③ und ④ gleichzeitig, um den Einstellmodus für die Sättigung aufzurufen.
2. Mit dem Schalter ⑥ (–) reduzieren, mit dem Schalter ⑦ (+) erhöhen Sie die Farbsättigung.

Werkseitige Einstellung:

Sättigung: 50 %


Der Einrichtwert wird oben links im Bildschirm als Prozentwert angezeigt.

- Schalter ⑤: Nicht verwenden.
- Schalter ⑥: Minusschalter (–)
- Schalter ⑦: Pluschalter (+)
- Schalter ⑧: Bereitschaftsmodus-Schalter
Drücken Sie den Schalter ⑧, um in den Bereitschaftsmodus zu schalten. Im Bereitschaftsmodus wird der Monitor schwarz. Drücken Sie den Schalter ⑧ erneut, um den Bereitschaftsmodus zu beenden. Der Monitor zeigt wieder das Bild an.

Schalter Nr.



M18P-OP3-008


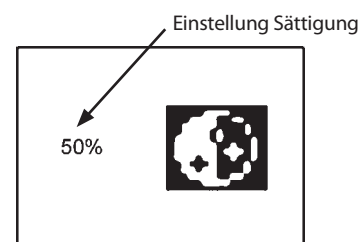


M18P-OP3-013

BESONDERE HINWEISE ZUM BETRIEB

2. Sichtbarkeit von Hindernissen am Bildrand

Durch den Blickwinkel der einzelnen Kameras bedingt werden Objekte am Rand des Sichtbereichs nicht in voller Größe angezeigt. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Aerial Angle die wirkliche Größe oder Entfernung von Objekten anzeigt.

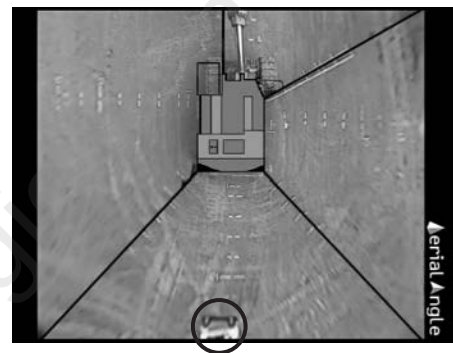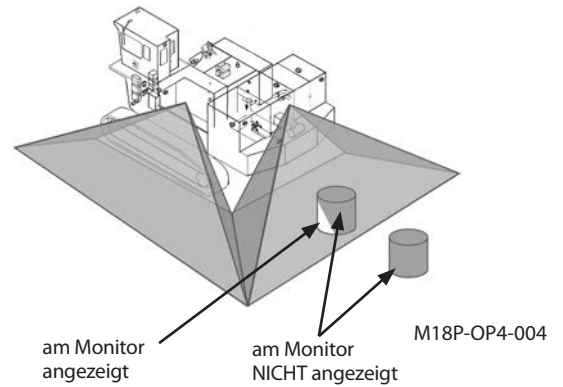

MKAB-OP1-016

Vollversion verfügbar

Hitachi EX5600-7, EX5600-7B Hydraulikbagger Aerial Angle Betriebsanleitung (DEMKAB-OP3-2)

Hitachi EX5600-7 Betriebsanleitung als PDF für Sicherheit, Aerial Angle, Wartung und Fehlersuche. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMKAB-OP3-2 · Seitenzahl: 49 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch