

Bedienungsanleitung HX220B

**Hydraulische Teleskop-
Montageplattform auf Raupen**

Seriennummer: 000001 und folgende

HITACHI

INHALT

MEMO

machinecatalogic.com

TRANSPORT

AUFLADEN




VORSICHT:


1. KRIECHGANG einlegen.
2. Auf der Rampe keine Lenkbewegungen ausführen. Die Maschine kann umstürzen. Ändern Sie auf der Rampe nie die Fahrtrichtung, sondern fahren Sie zurück auf den Boden, korrigieren Sie dort die Richtung, und fahren Sie die Rampe erneut an.
3. Beim Überfahren des obersten Punkts der Rampe kippt die Maschine nach vorn. Überfahren Sie diesen Punkt langsam.
4. Verhindern Sie, dass die Maschine beim Schwenken des Oberwagens auf der Ladefläche umfällt: Vollständig eingezogenen und abgesenkten Ausleger langsam schwenken, um die Maschine im Gleichgewicht zu halten.

1. Maschine langsam anfahren, die Grundmaschine zeigt nach vorn.
2. Die Mittellinie der Maschine stimmt mit der Mittellinie des Transportwagens überein.
3. Maschine langsam im Kriechgang auf die Rampe bewegen.
4. Beim Annähern an den obersten Punkt der Rampe den Ausleger anheben, damit die Arbeitsplattform und/oder der Ausleger nicht auf dem Boden aufsetzen.
5. In der Transportstellung den Ausleger vollständig einfahren.
6. Die Stütze (1) unter dem Ausleger auf einem Holzblock absetzen.
7. Motor über das untere Bedienfeld abstellen und den Zündschlüssel abziehen.
8. Abdeckung schließen.
9. Die Schwenksperre einrasten.


WICHTIG: Maschine vor dem Verladen aufwärmen.

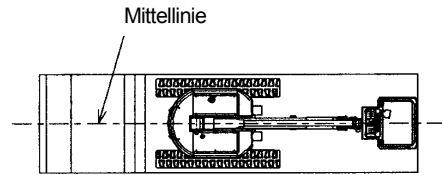


N-070

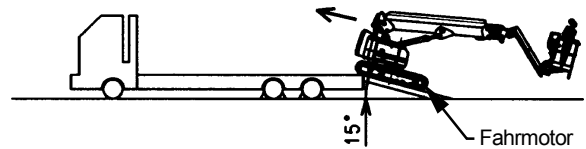


M1L6-01-029

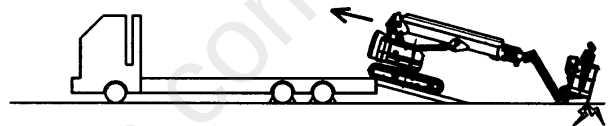


M1L6-01-030

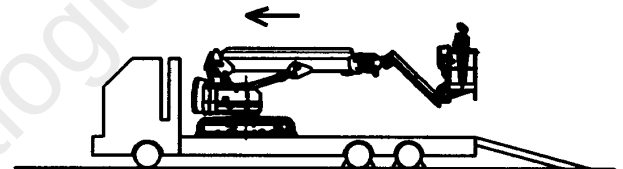

M1L6-01-031

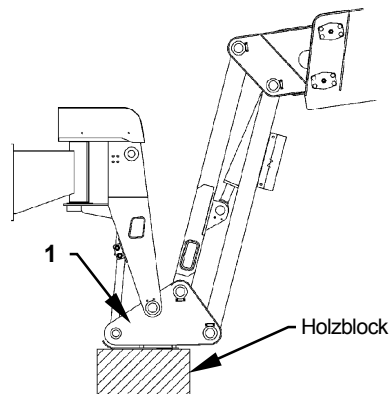

M908-06-001

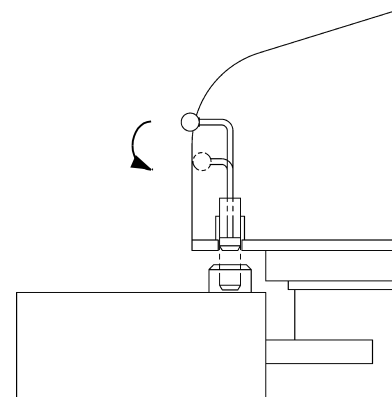

Schwenksperre

M1ET-01-047

H. SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

1 Funktion des Notaus-Schalters prüfen --- täglich

Motor starten und kontrollieren, dass sich der Motor durch Druck auf die Notaus-Schalter am oberen und unteren Bedienfeld abstellen lässt.

2 Funktion des Fußschalters prüfen --- täglich

Motor starten, Steuerungswahlschalter auf Steuerung von OBEN stellen, den Fußschalter mit der Hand betätigen und kontrollieren, dass Folgendes eintritt bzw. gegeben ist:

1. Nach dem Loslassen stellt sich der Fußschalter selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück.
2. Der Fußschalter ist frei von Schmutz und Erde (bei Bedarf reinigen).

3 Funktion des Fahrwarnsignals prüfen --- täglich

1. Sicherstellen, dass der Fahralarmschalter am oberen Bedienfeld eingeschaltet ist.
2. Den Motor starten während der Steuerungswahlschalter nach OBEN gelegt ist. Den Fußschalter treten. Das Fahrwarnsignal muss ertönen, sobald die Fahrhebel bewegt werden. Wenn der Summer ertönt, funktioniert die Warneinrichtung normal.

Vollversion verfügbar

Hitachi HX220B Hubarbeitsplattform Betriebsanleitung (GM1ET-EN1-1)

Hitachi HX220B Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit, Wartung und Transport. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1ET-EN1-1 · Seitenzahl: 158 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch