

HITACHI

D

Servicehandbuch

Radlader

Baureihen:

LX 170E LX 210^E LX 290E

393 997-12020

10-02

HITACHI behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen, ohne die Verpflichtung zu übernehmen, derartige Änderungen an zuvor verkauften Produkten vorzunehmen.

Hitachi-Furukawa Loaders Europe S.A.S


35 rue Roger Salengro 69742 GENAS Cedex FRANCE

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

ABSCHNITT D

5. WERKZEUGE


5.1 STANDARDWERKZEUGE

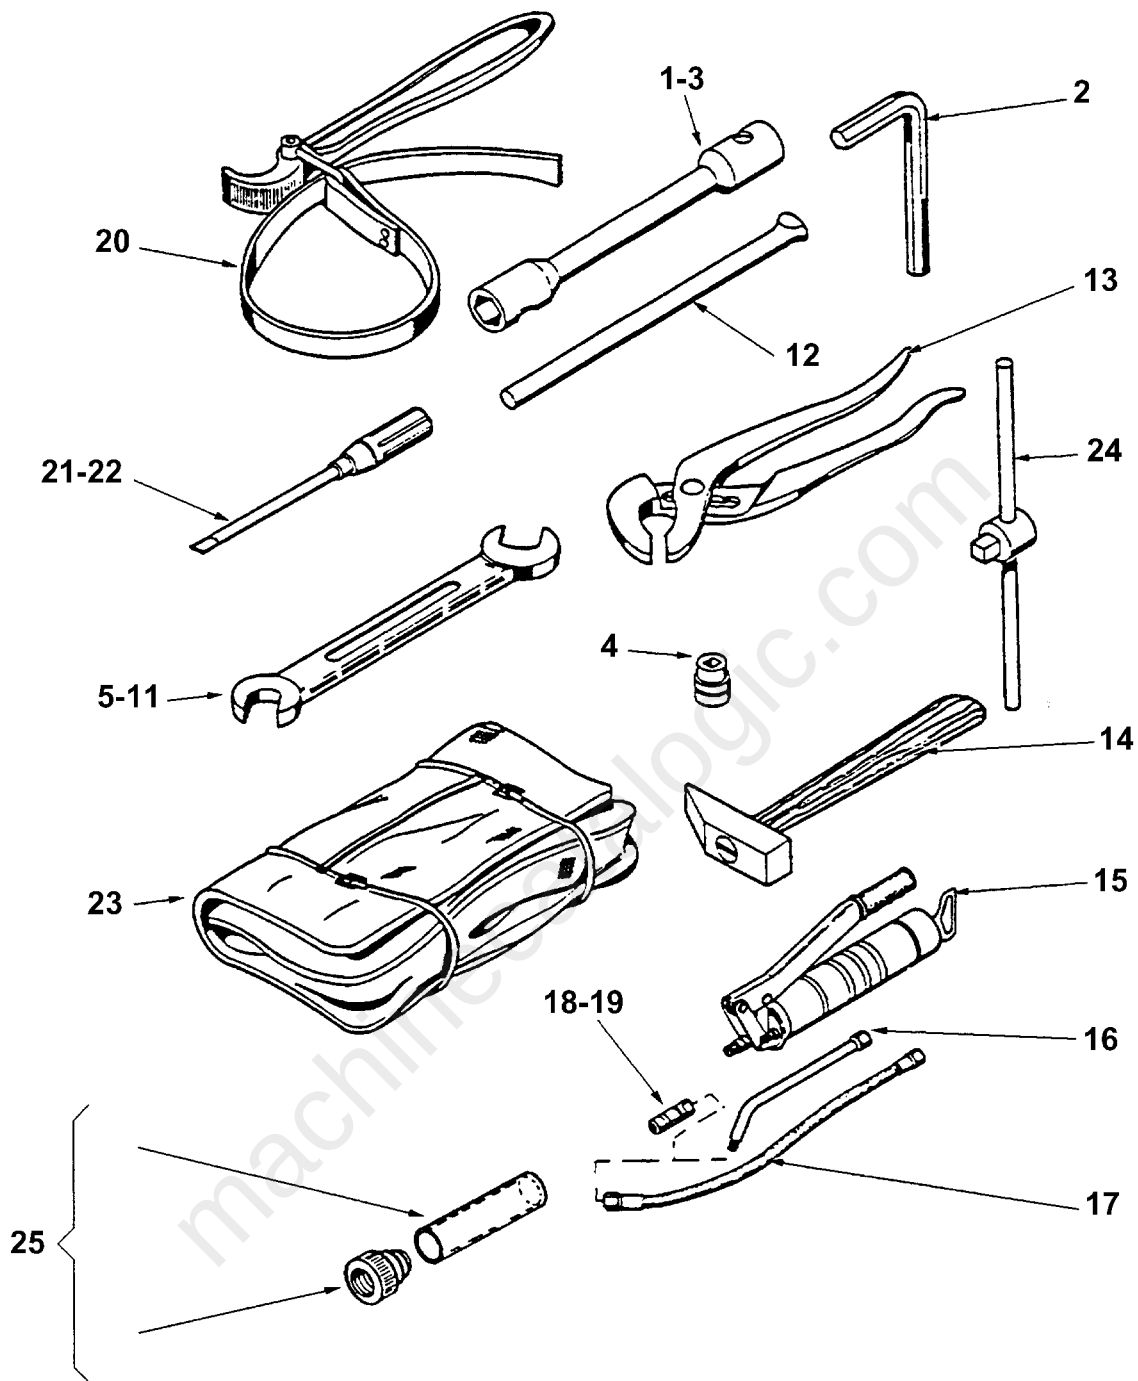

DREHMOMENTWANDLER

2. ARBEITSWEISE


Antriebseinheit

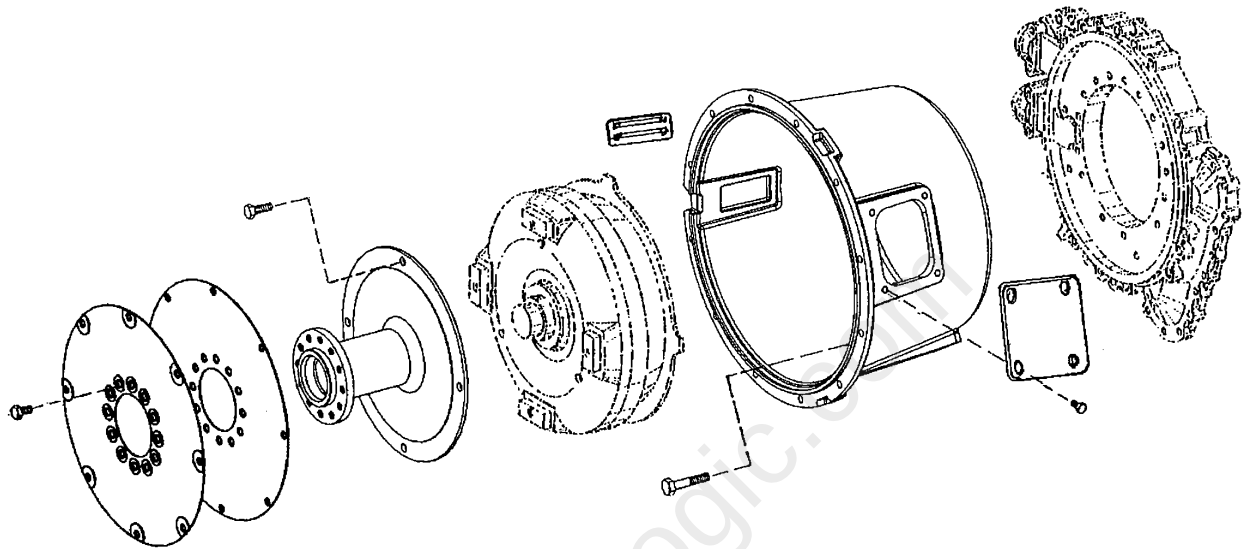


LADEHYDRAULIK

Zerlegung

3. Die Endkappe entfernen
(Einsatz P2 wird dabei mit entfernt)

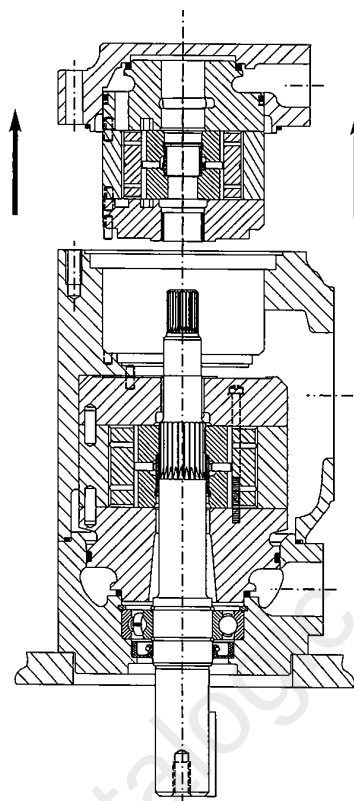

Einsatz: Vorsichtig vorgehen! Einige Teile können fallen, wenn die Sicherungsbolzen für den Einsatz vollkommen gelöst oder gebrochen sind.

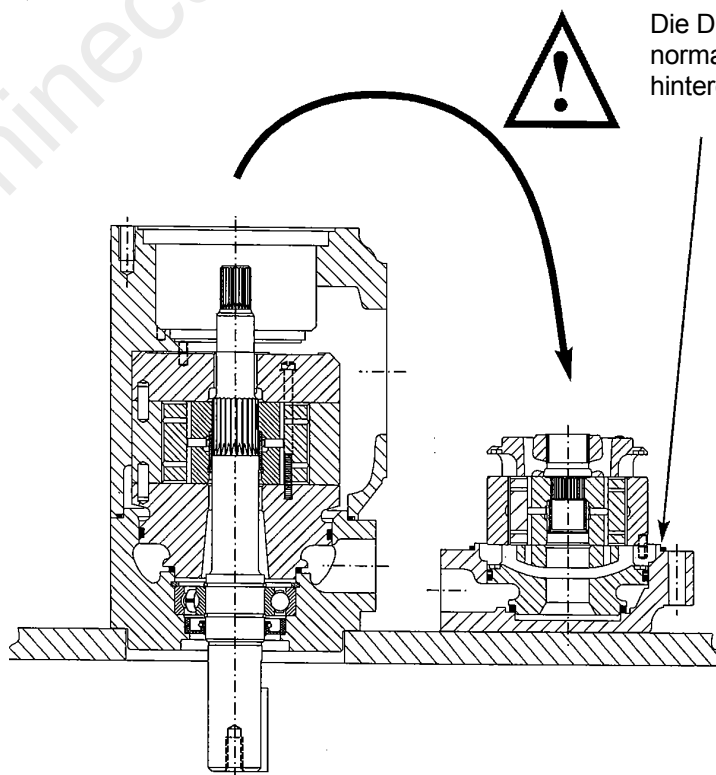

Die Dichtung bleibt normalerweise im hinteren Deckel.

Vollversion verfügbar

Hitachi LX290E Radlader Betriebsanleitung und Servicehandbuch (GM42J-EN1-1)

Hitachi LX290E Betriebsanleitung und Servicehandbuch als PDF für Wartung,
Hydraulik und Getriebe. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM42J-EN1-1 · Seitenzahl: 516 · Dateianzahl: 3 · Sprache: Deutsch