

MODELL **SCX1800A-3**
BUCH Nr. **RKK90-DE-CR-EN-002**
SERIENNR. **SC18A – A002 und höher**


Hydraulischer Raupenkran

Kranspezifikation	Herkömmlicher Kran
Abgasnorm	Euro V
Hubseildurchmesser	φ 28 mm
Steuerhebeltyp	Kreuzbetriebshebel
Sicherheitsvorrichtungsteuerung	EN-Konfiguration
Andere	-


**Dieses Handbuch vor Betrieb
der Maschine lesen!**

1 VORWORT

- Abstand zu sich drehenden Lüftern einhalten. Bei Berührung mit drehenden Lüftern können schwere Verletzungen entstehen. Stets den Motor vor Arbeiten im Bereich von Lüftern abschalten.

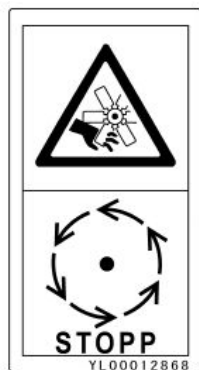

G68314-R00_YL00012868

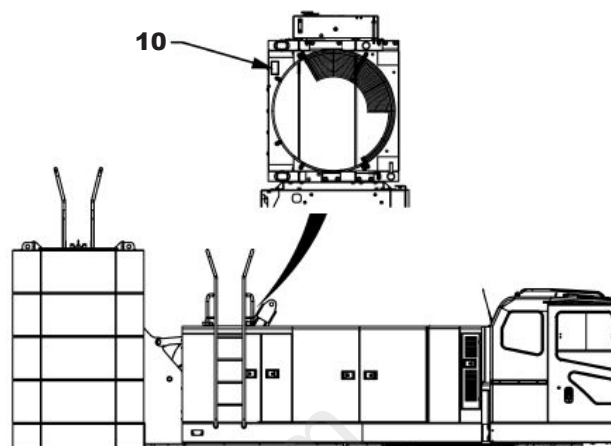

G99628-R00

4 BEDIENUNG

Nadelauslegerlänge		19 m											
Versatzwinkel	30°												
Position	Ausleger vorn				Ausleger hinten				Ausleger Seite				
Auslegerlänge (m)	Auslegerwinkel (°)				Auslegerwinkel (°)				Auslegerwinkel (°)				
	30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50	60	
27	8	6	5	3	12	10	9	7	10	9	9	8	
30	8	7	5	3	12	10	9	7	10	9	8	8	
33	9	7	6	4	11	11	9	7	10	9	8	8	
36	10	8	6	4	10	10	9	8	9	8	8	7	
39	10	8	6	5	9	9	9	8	9	8	7	7	
42	11	9	7	5	7	8	8	8	9	8	7	7	
45	10	9	7	5	6	6	7	8	8	7	7	6	
48	8	8	7	5	5	5	6	7	8	7	6	6	
51	7	7	8	5	3	4	5	6	8	7	6	5	
54	6	6	7	6	2	3	4	6	8	7	6	5	
57	4	5	6	6	1	2	4	5	7	6	5	5	
60	3	4	5	6	x	1	3	4	7	6	5	4	
63	x	3	5	6	x	x	2	3	x	6	5	4	
66	x	x	4	5	x	x	1	3	x	x	4	4	
69	x	x	3	5	x	x	x	2	x	x	4	4	
72	x	x	x	4	x	x	x	1	x	x	x	3	
75	x	x	x	3	x	x	x	1	x	x	x	3	

25 m Nadelausleger mit 10° Knickwinkel


(Einheit: °)

Nadelauslegerlänge		25 m											
Versatzwinkel		10°											
Position		Ausleger vorn				Ausleger hinten				Ausleger Seite			
Auslegerlänge		Auslegerwinkel (°)				Auslegerwinkel (°)				Auslegerwinkel (°)			
(m)		30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50	60
24		7	6	4	3	11	10	8	7	10	10	9	9
27		8	6	5	3	12	10	9	7	10	9	9	8
30		9	7	5	3	12	11	9	7	10	9	8	8
33		9	7	6	4	11	10	9	7	9	8	8	7
36		10	8	6	4	9	9	9	7	9	8	7	7
39		10	8	7	5	8	8	9	8	9	8	7	7
42		10	9	7	5	7	7	8	8	8	8	7	6
45		9	9	7	5	5	6	7	8	8	7	6	6
48		8	8	7	5	4	5	6	7	8	7	6	6
51		6	7	8	5	3	4	5	6	8	7	6	5
54		5	6	7	5	1	3	4	5	7	6	5	5
57		4	5	6	6	x	2	3	4	7	6	5	5
60		x	4	5	6	x	1	2	4	x	6	5	4
63		x	3	4	6	x	x	2	3	x	5	5	4
66		x	x	3	5	x	x	1	2	x	x	4	4
69		x	x	3	4	x	x	x	2	x	x	4	3
72		x	x	x	4	x	x	x	1	x	x	x	3
75		x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	3

5 AUFBAU


18.1.4 Einschermuster für 80 t-Haken

- Markierung: Seilschloss-Einbauposition
- Markierung: Gewichtposition für Überhubsperre

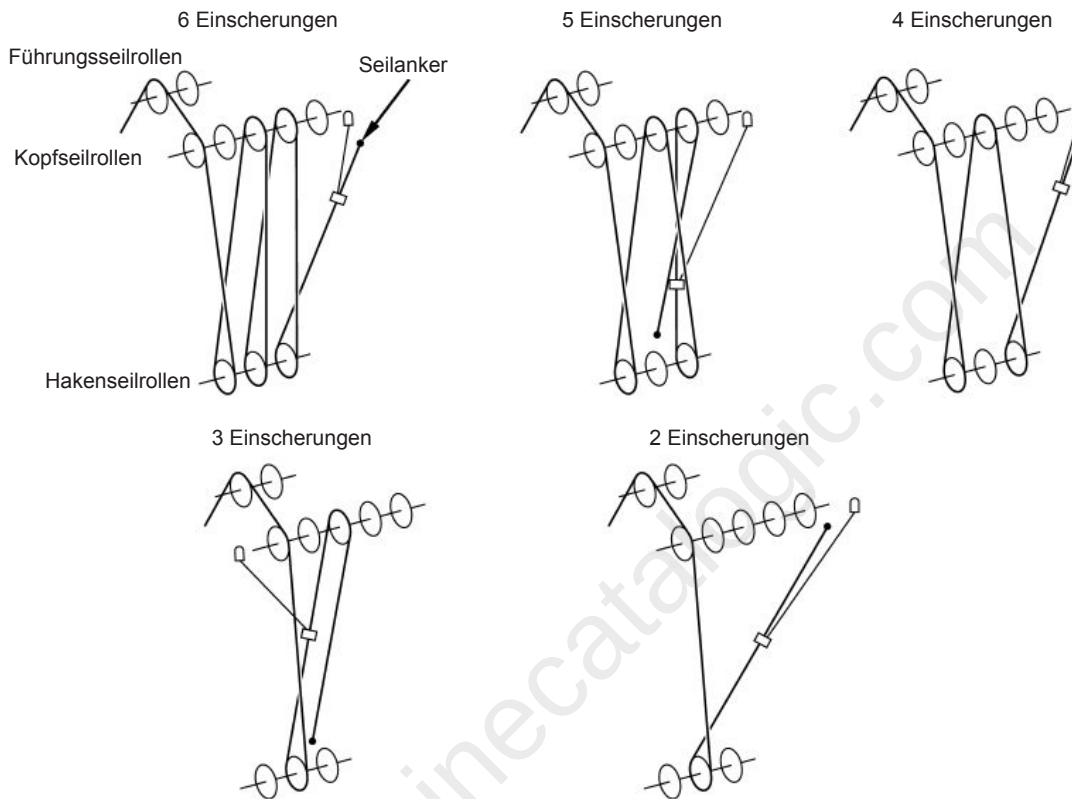

G5943-R00

18.1.5 35-t-Haken einbauen

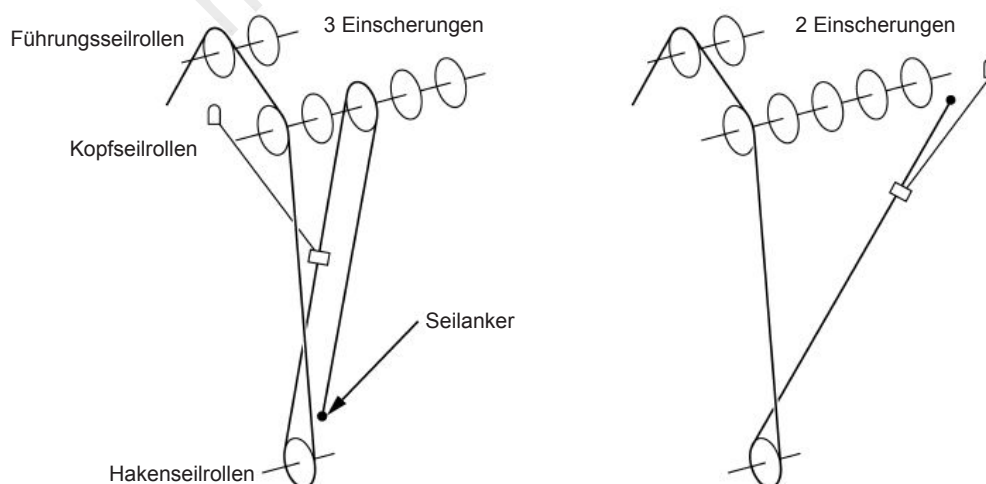

G2724-R00

18 WARTUNG NACH DEMONTAGE

Nach der Demontage die folgende Wartung durchführen.

- Jede Bolzenbohrung mit Fett schmieren.
- Nachdem die Bolzen gereinigt sind, diese bestreichen mit Schmierfett bestreichen und in die entsprechenden Bolzenbohrungen einsetzen.
- Die Kappen oder Stopfen an allen Kabelenden anbringen.
- Die Drahtseile um die Holzkiste wickeln und dem Draht befestigen, damit sie nicht knicken.
- Die notwendigen Maßnahmen treffen, um die Hebewerkzeuge, Schäkel, Abdrückschrauben usw. vor Rost zu schützen. Die Teile in der Werkzeugkiste aufbewahren.
- Das Anschlagseil nach der Demontage/Lagerung unbedingt entfernen.
Das abgenommene Anschlagseil muss in einem sauberen, trockenen Raum gelagert werden, der frei von Hitze, Sonnenlicht, Chemikalien usw. ist.
- Das Anschlagseil alle drei Jahre austauschen.
- Die Hebegurte in einem sauberen, trockenen Raum lagern, der keinen Bedingungen wie Hitze, direktem Sonnenlicht oder Chemikalien ausgesetzt ist.

machinecatalogic.com

Vollversion verfügbar

Hitachi SCX1800A-3 Raupenkran Betriebsanleitung (RKK90-DE-CR-EN-002R00)

Hitachi SCX1800A-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: RKK90-DE-CR-EN-002R00 · Seitenzahl: 1348 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch