

Betriebsanleitung und Teilekatalog

ZWEISCHAUFELGREIFER MIT MITTIG ÖFFNENDEM GREIFERKORB

0,7m³ (S-SP70)

0,8m³ (S-SP80-3)

1,3m³ (S-SP130)

Serien Nr.

0,7m³ ab U2001

0,8m³ ab U2001

1,3m³ ab U2001

TRANSPORT


HEBEN DES LÖFFELS



WARNUNG:

- Drahtseile und andere Hebezeuge können reißen und schwere Verletzungen verursachen. Keine beschädigten oder abgenutzten Drahtseile oder Hebezeuge verwenden.
- Über die richtige Hebetechnik und geeignete Drahtseile und Hebezeuge informiert Sie Ihr autorisierter Händlerbetrieb.
- Eine falsche Hebetechnik und/oder falsche Befestigung können dazu führen, dass die Maschine beim Anheben ausbricht, was schwere Verletzungen und Maschinenschäden zur Folge haben kann.
- Maschine nicht ruckartig anheben. Dadurch werden Hebeseile bzw. Hebezeuge sehr stark belastet und können reißen.
- Gestatten Sie Personen nicht den Aufenthalt unter oder in der Nähe der gehobenen Maschine.

1. Am Punkt (A) ein Drahtseil einhängen.
2. Zwischen Drahtseil und Löffelrahmen am Punkt (A) weiches Schutzmaterial einbringen.
3. Den Löffel langsam und vorsichtig anheben.

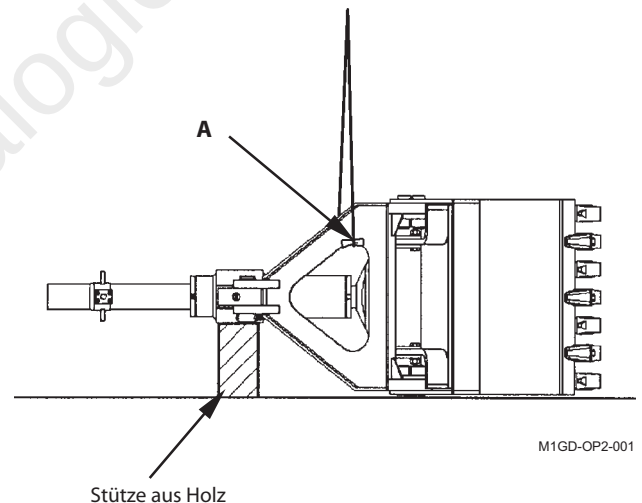

PREFÁCIO

- © De acordo com o contínuo esforço por parte da Hitachi para melhorar a qualidade do produto, as descrições no Catálogo das Peças podem ser ligeiramente diferentes da sua máquina. Se tiver dúvidas em relação a qualquer ponto, contacte o concessionário Hitachi mais perto de si.
- © Para as peças do motor, consulte por favor o catálogo de peças do motor a gasóleo emitido separadamente.

1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

- (1) Modelo/tipo
- (2) Produto Número de Identificação
- (3) N.º da Peça
- (4) Nome da Peça
- (5) Qtd
- (6) Nome e Endereço do Comprador

2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

PART NAME: Quando a peça é utilizada como uma peça interior de um conjunto de peças, a marca “.” é mostrada à frente do nome da peça.

Q'TY: Indica o número da peça utilizada por máquina. A quantidade de uma peça interior é o número da peça interior necessário para organizar um conjunto de peças.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE LIVRO:

Os símbolos ilustrados no código de serviço e as colunas permutáveis são utilizados para indicar a seguinte informação.

- W: Requer processamento adicional no local de trabalho. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo.
- H: Indique uma peça exacta. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo pela sua reparação.
- D: É impossível substituir como uma peça única. Substitua a peça como uma unidade de um conjunto.
- K: Incluído no conjunto de peças de serviço.
- R: Indica que a quantidade da peça (como os calços) varia, dependendo do N.º de série da máquina.
- S: Para ser fornecida como peças para reparação ou serviço.
- Z: Peças relacionadas com o motor.
- OS: Peças de sobremedida

US: Peças subdimensionadas (A peça com a marca “OS” ou “US” é descrita na seguinte coluna sob a coluna da peça de tamanho padrão.)

#: Indica peças recentemente adicionadas ao equipamento ou componente.

Y: Peça permutável sem qualquer restrição.

I: Usado para indicar o N.º da peça e a quantidade da peça a ser utilizada para a peça indicada na coluna das peças de substituição. Contudo, a peça indicada não é utilizada para a peça ilustrada com a marca I.

T: Passa a ser permutável quando combinada.

P: Indica a peça que não é permitido utilizar. Utilize a peça indicada na coluna das peças de substituição.

SERIAL NO.(N.º DE SÉRIE.):

O número de série corresponde aos últimos seis dígitos do PIN (Número de Identificação do Produto) na chapa de identificação.

D: Representa a data de modificação.

(Exemplo: D03/09: Foi aplicada uma nova peça de modificação aos produtos fabricados em e após Set. de 2003.)

H: Indica o N.º de fábrica do componente.

F: Indica o N.º de fábrica do acessório dianteiro.

REPLACEABLE PART:

Indica o N.º da peça e a quantidade por máquina da peça de substituição.

Nota: Quando a peça com a marca Y, I ou P indicada na coluna das peças de substituição é encomendada, a peça indicada na coluna das peças de substituição pode ser fornecida automaticamente em vez da peça encomendada.

シリンダ CYL.

適用号機 U1001-U1016
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービ スコ ド S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
01	4619731	CYL.	4619731	1			P	4655802	1
02	4660990	・TUBE; CYL.		1					
	++++++	・ROD		1	D		T	4660968	1
								4655803	1
								4660969	1
03	4660989	・PISTON		1					
04	4660992	・COVER		1					
05	4660988	・COVER		1					
06	4665122	・FRAME		1					
07	4665123	・NUT; LOCK		1					
08	4660972	・COVER		1					
09	4621954	・BUSHING		2					
10	4621955	・BUSHING		1					
11	++++++	・SEAL; DUST		1	DK				
12	++++++	・SEAL		1	DK				
13	++++++	・RING; BACK-UP		1	DK				
14	++++++	・RING		1	DK				
15	A811175	・O-RING		2	K				
16	A811160	・O-RING		2	K				
17	++++++	・RING; BACK-UP		2	DK				
18	++++++	・RING		2	DK				
19	++++++	・SEAL		1	DK				
20	A811130	・O-RING		1	K				
21	++++++	・RING; BACK-UP		2	DK				
22	++++++	・SEAL; DUST		1	DK				
23	++++++	・SEAL		1	DK				
24	++++++	・RING; BACK-UP		1	DK				
25	++++++	・RING		1	DK				
26	++++++	・RING; RETAINING		1	DK				
27	++++++	・RING; RETAINING		1	DK				
28	4660971	・SCREW		2					
29	J75481	・FITTING; GREASE		4					
30	4660970	・SCREW		2					
31	4660987	・BOLT; SOCKET		12					
32	++++++	・SEAL; DUST		1	DK				
33	++++++	・BUSHING		1	D				
34	++++++	・FLANGE		2	D				
35	A811025	・O-RING		2					
36	++++++	・BOLT; SOCKET		8					
100	4621952	KIT; SEAL		1					

Vollversion verfügbar

Hitachi SP130 Greifer Betriebsanleitung (GPM1GD-OP2-3)

Hitachi SP130 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit, Wartung und Transport. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-sp130-greifer-betriebsanleitung-gpm1gd-op2-3/>

Buch-Nr.: GPM1GD-OP2-3 · Seitenzahl: 134 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch