

Betriebsanleitung und Teilekatalog

ZWEISCHAUFELGREIFER MIT MITTIG ÖFFNENDEM GREIFERKORB

0,7m³ (S-SP70)

0,8m³ (S-SP80-3)

1,3m³ (S-SP130)

Serien Nr.

0,7m³ ab U2001

0,8m³ ab U2001


1,3m³ ab U2001

MASCHINENNUMMERN

Bei den in diesem Abschnitt erläuterten Herstellnummern handelt es sich um die individuellen Nummern (Seriennummern), die an eine Maschine und die Bestandteile ihres Hydrauliksystems vergeben werden. Diese Nummern werden benötigt, wenn Informationen über die Maschine und/oder ihre Bauteile angefordert werden. Bitte tragen Sie die Seriennummern an den in diesem Abschnitt vorgesehenen Stellen ein, so dass Sie sie jederzeit zur Hand haben.


MASCHINE

MODELL / TYP: _____
PRODUKT-
IDENTIFIKATIONS-
NUMMER: _____

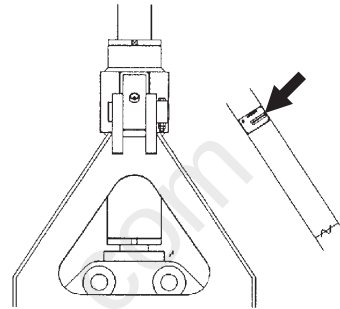

M1GD-00-003

PRODUKT-
IDENTIFIKATIONS-
NUMMER: _____

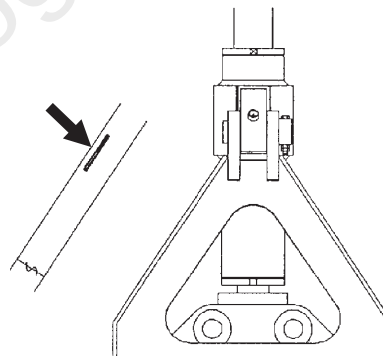


M1GD-00-004


ARBEITEN

VORSICHT BEIM ANBAU DES TELESKOPSTIELS

Ein Anschlag an der Stielspitze begrenzt die Schaukelbewegung des Löffels. Der Anschlag darf nicht genutzt werden, um mit dem Löffel Material zu schieben. Dadurch werden der Bereich um den Anschlag und der Löffelzylinder erheblich belastet und nehmen Schaden.

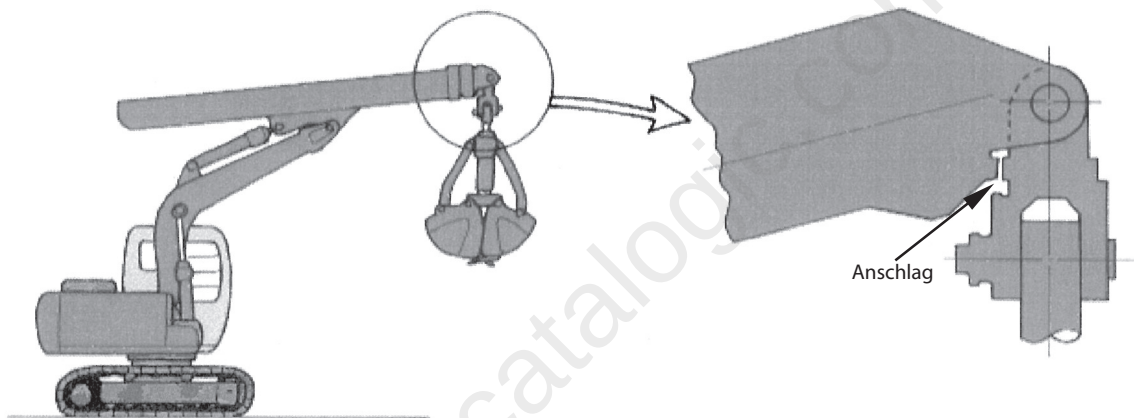

M1V7-OP1-017

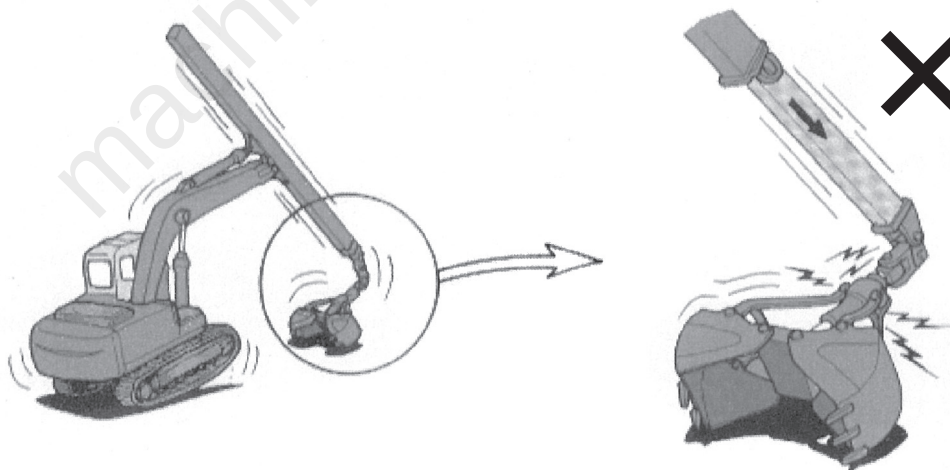

M1V7-OP1-018

WARTUNG

2 Löffelzähne überprüfen --- täglich

Löffelzähne auf Verschleiß und Lockerung prüfen


Einen Zahn (1) ersetzen, bei dem die unten angegebene Verschleißgrenze überschritten ist.

	Neu	Verschleißgrenze
Maß A in mm (in)	165 (6,5)	100 (3,9)


Löffelzahn ersetzen

⚠ VORSICHT: Schützen Sie sich vor abfliegenden Metallsplintern. Tragen Sie geeigneten Augenschutz und Sicherheitsausrüstung.

1. Mit Hammer (2) und Treiber (3) den Sicherungsstift (5) austreiben. Achten Sie darauf, beim Entfernen des Sicherungsstifts (5) nicht die Stiftsicherung (4) aus Gummi zu beschädigen.
2. Den Zahn (1) abnehmen. Kontrollieren, dass der Sicherungsstift (5) und die Gummisicherung (4) unversehrt sind. Zu kurze Sicherungsstifte und beschädigte Gummisicherungen müssen ersetzt werden.

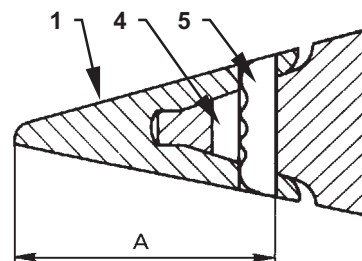


M104-07-056

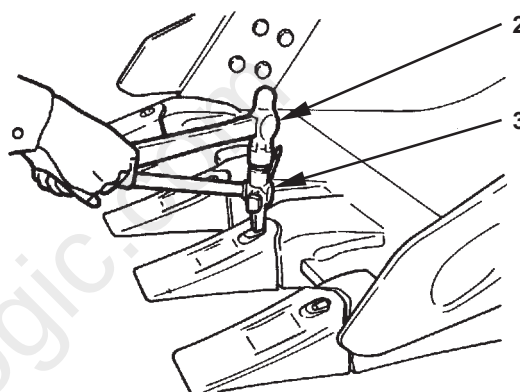


M104-07-116

RICHTIG

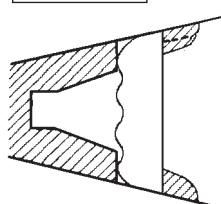

M104-07-118


FALSCH

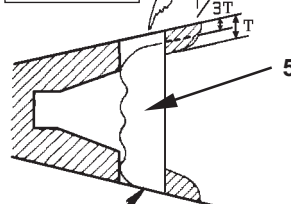

Den Stift an einem Ende bündig mit der Außenkante schieben. Hier ist der Sicherungsstift zu kurz.


M104-07-058

FALSCH

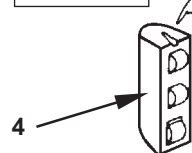

Stahlkugeln werden von der Gummisicherung nicht mehr richtig gehalten und können herausfallen.

FALSCH



Stahlkugeln lassen sich mit dem Finger in die Gummisicherung drücken.

M104-07-059

AVANT - PROPOS

- © Dû aux efforts continus d'Hitachi en vue d'améliorer la qualité de ses produits, les descriptions dans le catalogue de pièces détachées peuvent différer légèrement de celle de votre chine. Si vous doutez de certains détails, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
- © En ce qui concerne les pièces détachées du moteur, veuillez consulter le catalogue de pièces détachées spécifique au moteur diesel.

1 COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES

Lors de votre commande, veuillez spécifier les éléments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.

- (1) Modèle/type
- (2) Produit Numéro d'identification
- (3) N° de référence
- (4) Dénomination du composant
- (5) Quantité
- (6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

PART NAME: Lorsqu'une pièce fait partie intégrante d'un assemblage, le signe « . » apparaît avant la dénomination du composant.

Q'TY: Indique le nombre de pièces utilisées par machine. La quantité des pièces internes correspond au nombre de pièces internes nécessaires pour la composition d'un assemblage.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE :

Les symboles figurant dans le code de service et dans les colonnes d'interchangeabilité correspondent aux indications suivantes.

- W:** Exige un traitement complémentaire sur le site. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
- H:** Indique une pièce en particulier.
Demandez à votre concessionnaire Hitachi le plus proche de la réparer.
- D:** Pièce impossible à remplacer séparément.
Remplacez la pièce dans son ensemble.
- K:** Pièce contenue dans le kit de réparation.
- R:** Indique que la quantité de pièces telles que des cales d'épaisseur diffère selon le numéro de série de la machine.
- S:** Pièce disponible comme pièce de réparation ou d'entretien.
- Z:** Pièces faisant partie du moteur.
- OS:** Pièces aux cotes de réparation supérieures

- US:** Pièces aux cotes de réparation (sous-dimensionnées) (les pièces marquées de « OS » ou « US » sont décrites dans la colonne suivante, dans la colonne de pièce standard.)
- #:** Indique des pièces récemment ajoutées à la machine ou au composant.
- Y:** Pièce interchangeable sans autre condition.
- I:** Utilisé pour indiquer le numéro de référence et la quantité de la pièce à utiliser pour le composant concerné dans la colonne de pièce de rechange. Toutefois, la pièce concernée n'est pas utilisée pour le composant indiqué par I.
- T:** Devient interchangeable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres pièces.
- P:** Indique une pièce à ne pas utiliser. Utilisez la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange.

SERIAL NO. (N° de SERIE):


Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification

- D:** Représente la date de modification.
(Exemple : D03/09 : la nouvelle pièce modifiée a été montée sur les machines fabriquées durant et après septembre 2003).
- H:** Indique le numéro de fabrication du composant.
- F:** Indique le numéro de fabrication de l'équipement avant.

REPLACEABLE PART:

Indique le numéro de référence et la quantité par machine de la pièce de rechange.

Note: Lorsque vous commandez une pièce comportant un Y, I, ou P dans la colonne d'interchangeabilité, la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange peut être livrée automatiquement à la place de la pièce commandée.

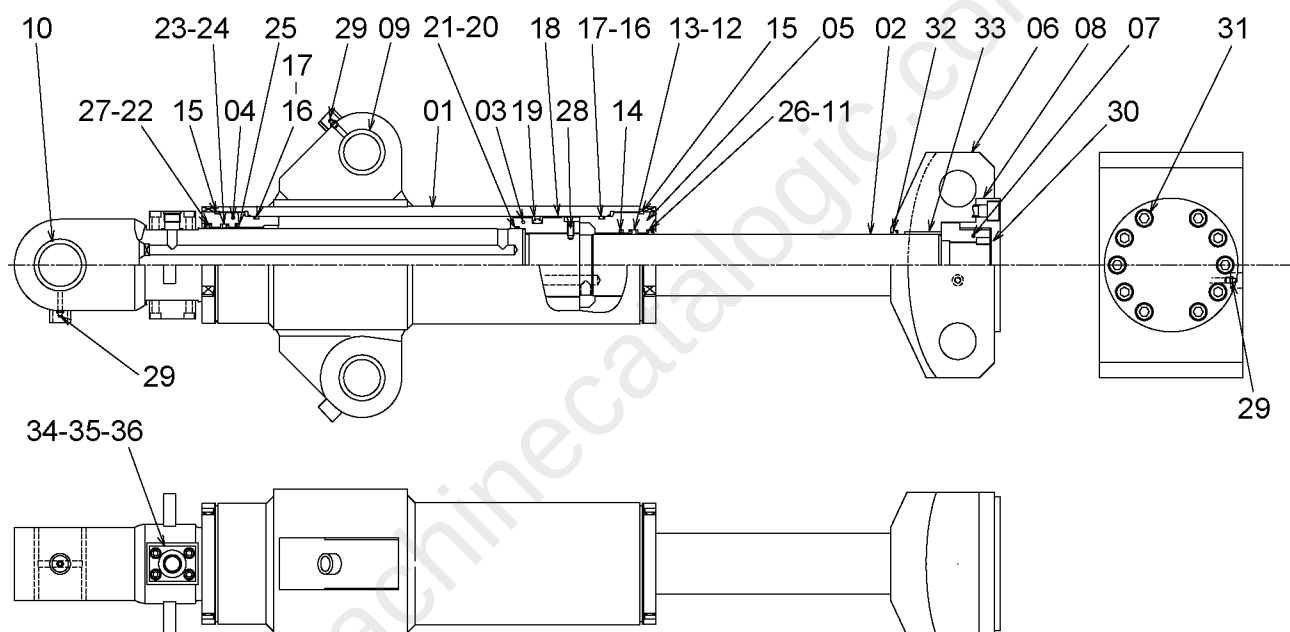シリンダ
CYL.適用号機 U2001-U2009
Serial No.

Vollversion verfügbar

Hitachi SP70, SP80-3 Greifer Betriebsanleitung (GPM1GD-OP2-3)

Hitachi SP70, SP80-3 und SP130 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und Transport. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-sp70-sp80-3-greifer-betriebsanleitung-gpm1gd-op2-3/>

Buch-Nr.: GPM1GD-OP2-3 · Seitenzahl: 134 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch