

UH171

Hydraulik Bagger



APPLICABLE MACHINE
SERIAL NO. 0601~

GM123-1-3

2. KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG

2.1 Allgemeines

- (1) Der Bagger besteht hauptsächlich aus dem Oberwagen dem Unterwagen und der Arbeitsausrüstung.

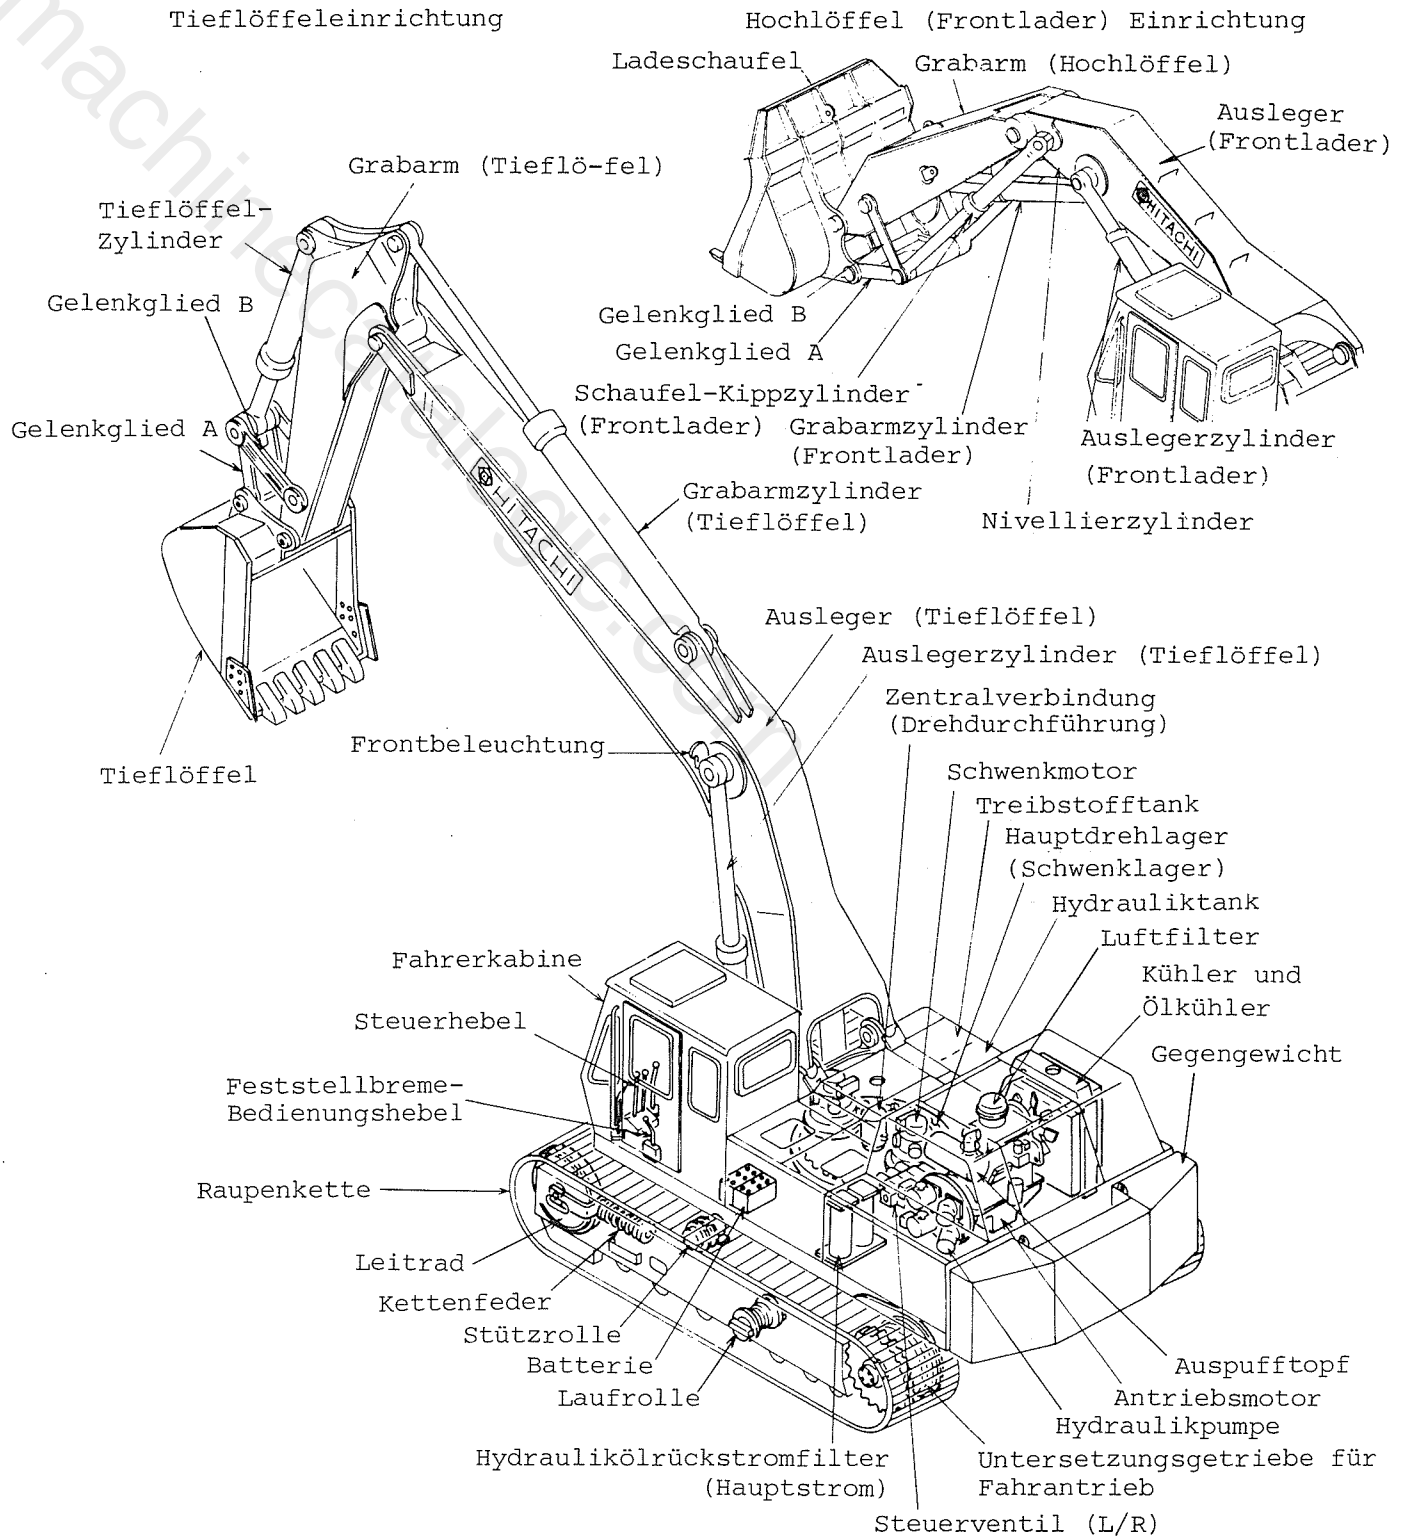


Bild 2-1 Zeigt das Konzept des Baggers.



Mit Schaufelzähnen stützen

Bild 3-11

(6) Beachten Sie beim Fahren an Abhängen die folgenden Punkte:

- (a) Bevor Sie einen Hang hinunterfahren, vergewissern Sie sich über die Richtung des Fahrwerks, sowie die Beschaffenheit des Untergrunds und fahren Sie möglichst geradeaus.
- (b) Wenn Sie einen Hang hinunterfahren, halten Sie die Ladeschaufel immer 20 bis 30 cm über dem Boden.
Wenn die Maschine ins Rutschen kommt oder sich instabil verhält, lassen Sie die Ladeschaufel unverzüglich ab und betätigen die Feststellbremse.
Beim Bergauf- oder Bergabfahren halten Sie die Ladeschaufel wie in Bild 3-12 und 3-13 gezeigt.

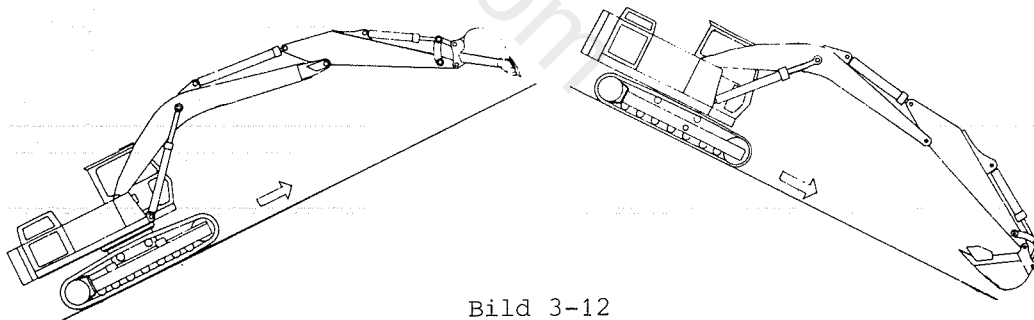


Bild 3-12

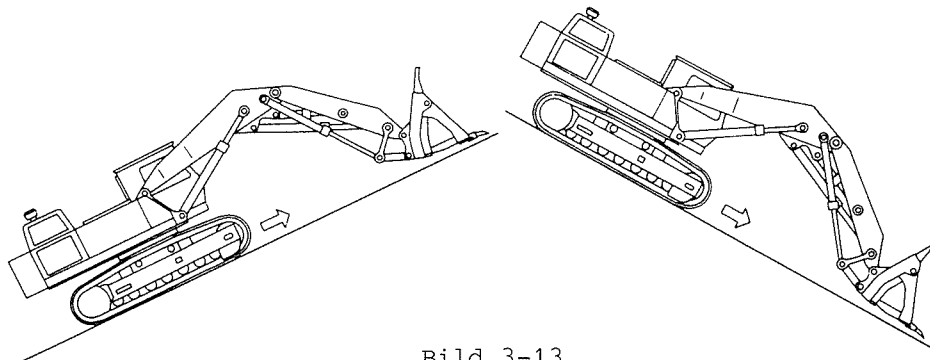


Bild 3-13

- (c) Wenn der Motor an einem Hang aussetzt, lassen Sie die Ladeschaufel auf den Boden ab und bringen Sie alle Steuerhebel in Neutralstellung. Dann kann der Motor unter diesen Voraussetzungen neu angelassen werden.

4.3.8 Hydraulikpumpenantrieb (Bild 4-12, 4-13)

Füllen Sie Öl zum Pumpenantrieb nach, indem Sie den Ölstutzen am Getriebegehäuse entfernen und lassen Sie das Öl ab, indem Sie den Ablassstopfen am unteren Teil des Gehäuses entfernen.

Überprüfen Sie den Ölstand mit dem Ölmeßstab. Wenn der Ölpegel zwischen oberer und unterer Markierung steht, ist der Ölstand normal.



Bild 4-12

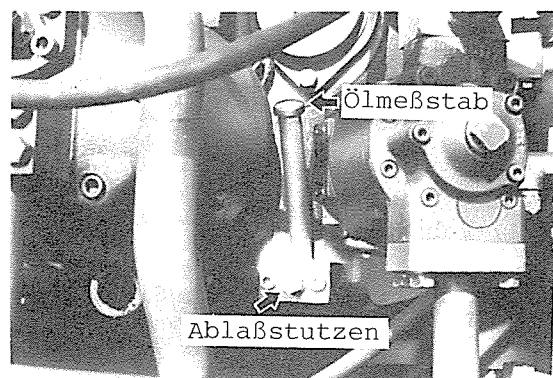


Bild 4-13

4.3.9 Schwenkteil

Bild 4-14 zeigt die Öleinfüllöffnung sowie den Meßstab. Der Ölstand ist normal, wenn das Öl bis zum oberen Ende des Meßstabes reicht.

Bild 4-15 zeigt den Ölablaßstopfen.

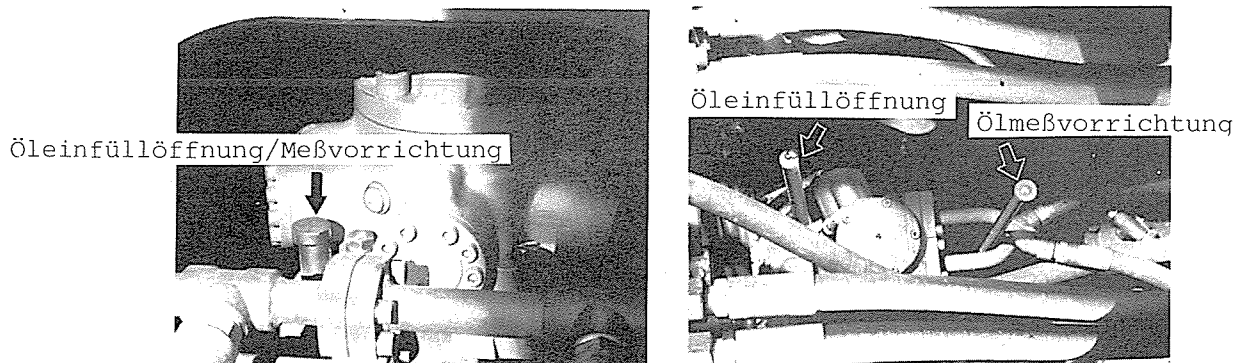


Bild 4-14

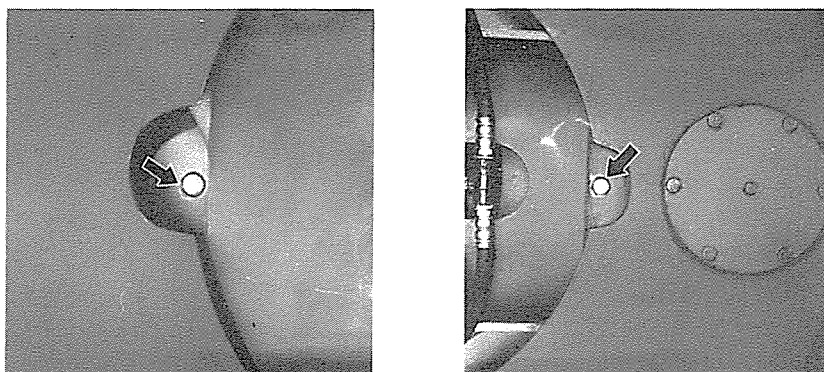


Bild 4-15

Vollversion verfügbar

Hitachi UH171 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (GM123-1-3)

Hitachi UH171 Betriebsanleitung als PDF mit Sicherheit, Bedienung, Wartung und Fehlersuche. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-uh171-hydraulikbagger-betriebsanleitung-gm123-1-3/>

Buch-Nr.: GM123-1-3 · Seitenzahl: 98 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch