

Betriebsanleitung

ZH 210LC-5B Hybridbagger

Seriennummer 020001 und folgende

MEMO

FAHRERSTAND

Arbeitsscheinwerferschalter


Der Arbeitsscheinwerferschalter hat die unten beschriebenen Stellungen.

Stellung 1 : Schaltet den Arbeitsscheinwerfer (1) an der Grundmaschine ein. Außerdem wird das Bedienfeld beleuchtet.


Stellung 2 : Schaltet den Arbeitsscheinwerfer (2) am Ausleger und den Arbeitsscheinwerfer (1) rechts an der Maschine ein. Zugleich wird das Bedienfeld beleuchtet. Die Anzeige schaltet in den Nachtmodus.

„OFF“ (AUS) : Die Arbeitsscheinwerfer (1), (2) und die Bedienfeldbeleuchtung sind ausgeschaltet.

 **ANMERKUNG:** Wenn der Zündschlüssel auf „OFF“ (AUS) geschaltet wird und der Arbeitsscheinwerferschalter in der Stellung 2 steht, werden die Lichter für 30 Sekunden eingeschaltet und gehen danach automatisch aus.

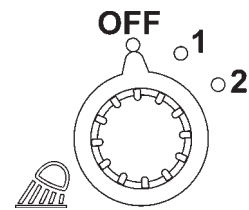

MDCD-01-029

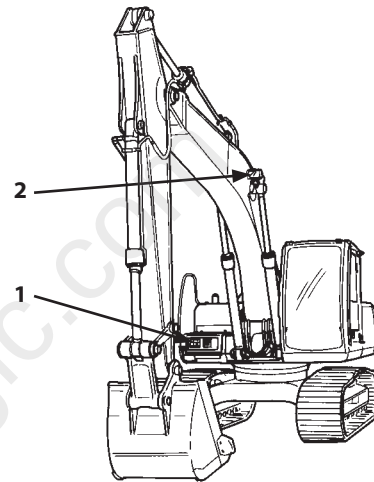


M157-01-146

ARBEITEN MIT DER MASCHINE

Vorsteuer-Absperrhebel


Der Vorsteuer-Absperrhebel (1) ist eine Sicherheitseinrichtung und verhindert, dass Sie eine gefährliche Maschinenbewegung auslösen, wenn Sie etwa beim Verlassen des Fahrersitzes oder beim Betreten der Kabine versehentlich mit einem der Steuerhebel in Berührung kommen.

! WARNUNG: Ziehen Sie den Vorsteuer-Absperrhebel (1) immer bis zum Anschlag in die **VERRIEGELTE** Stellung. Wenn der Vorsteuer-Absperrhebel (1) nicht vollständig in der **VERRIEGELTE** Stellung gebracht wird, ist der vordere Steuerhebel nicht verriegelt, und es entsteht eine potenzielle Gefahr. Stellen Sie vor dem Verlassen der Maschine immer den Motor ab. Vorsteuer-Absperrhebel (1) nach oben in die **VERRIEGELTE** Stellung ziehen. Kontrollieren Sie immer, dass der Vorsteuer-Absperrhebel (1) in die **VERRIEGELTE** Stellung hochgezogen ist, wenn Sie die Maschine transportieren oder am Ende der Arbeitsschicht verlassen.

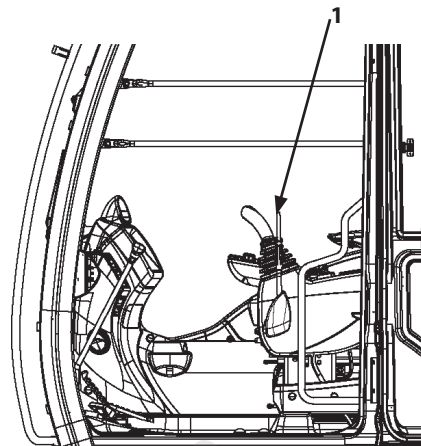

VERRIEGELTE Stellung

MDAA-01-295

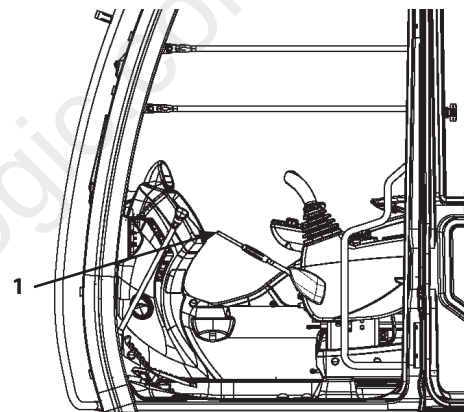

ENTRIEGELTE Stellung

MDAA-01-296

Vor dem Verlassen der Maschine

1. Maschine auf festem, ebenem Grund parken. Den Löffel auf den Boden setzen. Alle Steuerhebel in Neutralstellung bringen. Motor vorschriftsmäßig herunterfahren.
2. Den Vorsteuer-Absperrhebel (1) ganz nach oben in die **VERRIEGELTE** Stellung ziehen.

Zur Aufnahme der Arbeit:

Überzeugen Sie sich vor dem Starten des Motors davon, dass der Vorsteuer-Absperrhebel (1) in die **VERRIEGELTE** Stellung gezogen ist. Der Motor startet nur in der **VERRIEGELTE** Stellung.

Den Vorsteuer-Absperrhebel (1) zum Arbeiten mit der Maschine langsam nach unten in die **ENTRIEGELTE** Stellung schieben.

Kontrollieren, dass sich alle Steuerhebel und Pedale in Neutralstellung befinden und kein Teil der Maschine in Bewegung ist.


! WARNUNG: Bewegen sich bei **ENTRIEGELTEM** Vorsteuer-Absperrhebel (1) trotz Neutralstellung aller Steuerelemente Teile an der Maschine (Betätigungseinrichtungen), liegt eine Störung vor. Ziehen Sie den Vorsteuer-Absperrhebel (1) sofort wieder in die **VERRIEGELTE** Stellung, und stellen Sie den Motor ab. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händlerbetrieb.

WARTUNG

A. Abschmieren


1 Verbindungsbolzen am Arbeitsgerät --- 500 Stunden

Alle in der Abbildung gezeigten Schmierarmaturen versorgen.

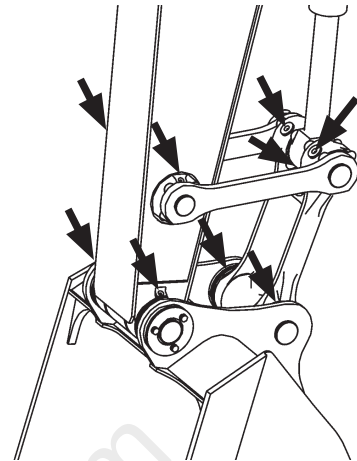


M178-07-007

- Unteres Ende des Auslegerzylinders

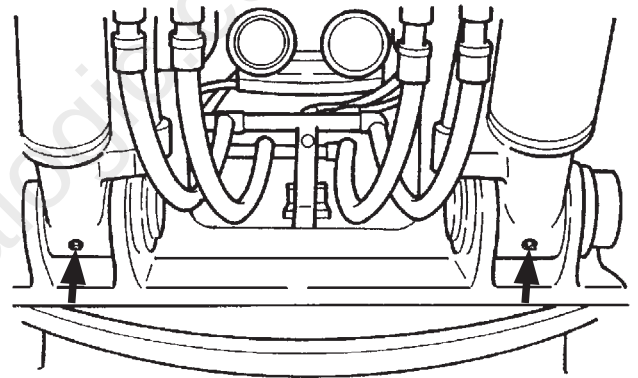

M157-07-156


- Auslegerfuß

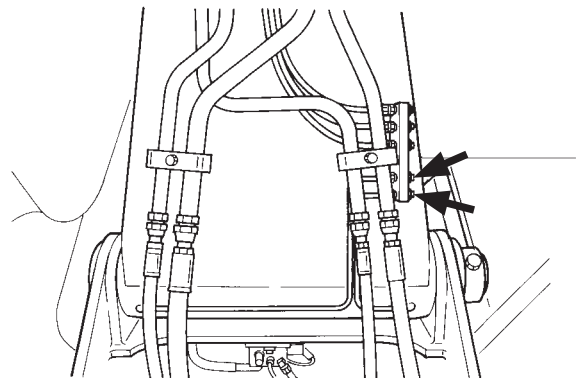

M157-07-155


WARTUNG

13. Befestigungsmutter Batterie

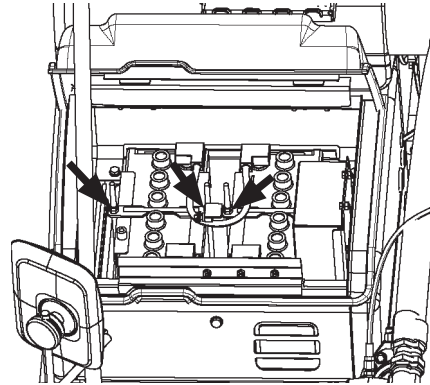


MDCF-07-030

14. Befestigungsmutter Kabine

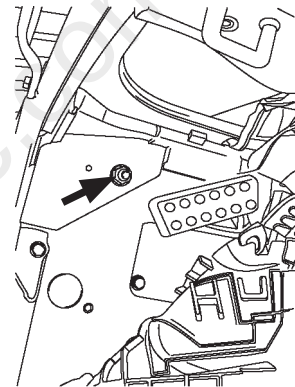

M1U1-07-026

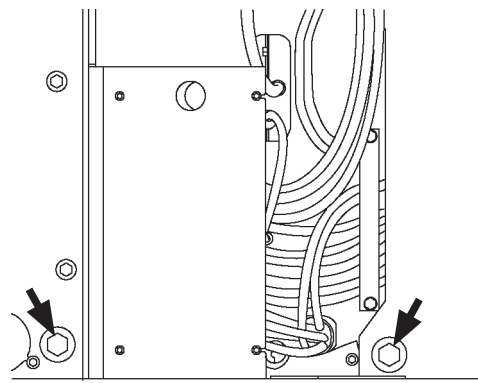

Ankerschraube

M1U1-07-054

Vollversion verfügbar

Hitachi ZH210LC-5B Hybridbagger Betriebsanleitung (DEMDCS-EN1-4)

Hitachi ZH210LC-5B Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und sicheren Betrieb. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMDCS-EN1-4 · Seitenzahl: 1698 · Dateianzahl: 4 · Sprache: Deutsch