

Betriebsanleitung

ZV

250PR-G

250PR-D

350PR-G

350PR-De

Reversierbare Rüttelplatte

Seriennummer

ZV250PR-G 010101 und folgende

ZV250PR-D 010101 und folgende

ZV350PR-G 010101 und folgende

ZV350PR-De 010101 und folgende

SICHERHEIT

Sicherheitsinformationen erkennen

- Bei diesen Symbolen handelt es sich um **SICHERHEITSWARNSYMBOL**.
 - Wenn Sie diese Symbole an Ihrer Maschine oder in diesem Handbuch sehen, besteht in dem betreffenden Zusammenhang Verletzungsgefahr.
 - Die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen treffen und die Hinweise für sicheren Betrieb beachten.



SA-688

Signalwörter verstehen

- Signalwörter – GEFAHR, WARNUNG und VORSICHT – in Verbindung mit dem Sicherheitswarnsymbol deuten den Grad oder das Ausmaß der Gefährdung an.
 - **GEFAHR** warnt vor einer unmittelbaren Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 - **WARNUNG** macht auf eine potenzielle Gefahrensituation aufmerksam, deren Nichtvermeidung den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
 - **VORSICHT** macht auf eine potenzielle Gefahrensituation aufmerksam, deren Nichtvermeidung eine leichte oder mittelschwere Verletzung zur Folge haben kann.
 - **Warnhinweisschilder mit dem Aufdruck GEFAHR oder WARNUNG** sind in der Nähe von Gefahrenbereichen angebracht. Auf Warnhinweisschildern mit dem Aufdruck **VORSICHT** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt.
 - Einige Warnhinweisschilder bzw. -aufkleber tragen keine der oben aufgeführten Signalwörter hinter dem Warnsymbol.
- **WICHTIG** macht zur Unterscheidung von Personenschaden- und Sachschaden-Warnhinweisen auf Situationen aufmerksam, die einen Maschinenschaden zur Folge haben können.
-  **ANMERKUNG:** kennzeichnet zusätzliche Erläuterungen zu einem bestimmten Punkt.



WICHTIG



SA-1223DE

WARTUNG

Hydrauliköl alle 1.000 Stunden (erstmalig nach 200 Stunden) wechseln.

! VORSICHT: Während des Betriebs wird Hydrauliköl heiß und steht unter Druck. Falls die Haut direkt nach dem Betrieb mit auslaufendem Hydrauliköl in Kontakt kommt, können schwere Verbrennungen resultieren. Das Öl vor Beginn der Arbeiten abkühlen lassen.

1. Einen 1-Liter-Behälter zum Auffangen des Altöls bereitstellen. Falls erforderlich, einen Schlauch vorbereiten.


ANMERKUNG: Empfohlener Ablassschlauch: Teilnr. 4641333.

2. Die Abdeckung (5) von der Führungsdeichsel (1) abnehmen.


Schraube (x 4): 10 mm Sechskantschlüssel

Mutter (x 4): Schlüsselweite 17 mm

WICHTIG: Bei der ZV350PR-De ist das Kontrollleuchtenfeld mit der Abdeckung (5) verschraubt. Beim Ab- und Anbau der Abdeckung (5) aufpassen, damit es nicht beschädigt wird. Vor dem Ölwechsel den Steckverbinder des Kontrollleuchtenfelds abklemmen und die Kabel aus der Führungsdeichsel (1) herausziehen, um Kontakt mit Hydrauliköl zu verhindern.

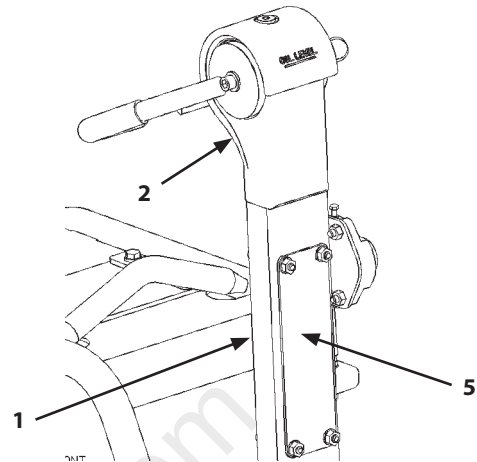

ZV250PR-G, ZV250PR-D, ZV350PR-G MTTB-01-039

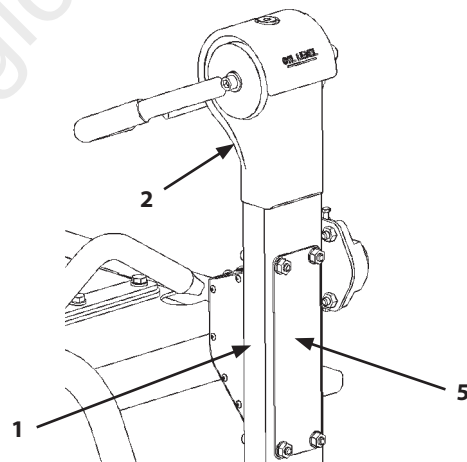

ZV350PR-De

MTTB-01-040

STILLLEGUNG

Lagerung der Maschine

Wenn die Maschine für länger als einen Monat stillgelegt wird, folgende Maßnahmen durchführen, um eine reibungslose Inbetriebnahme sicherzustellen.

Den Schlüssel vom Hauptschalter abziehen. Ihn an sicherer Stelle aufbewahren. (ZV350PR-De)

Vorsichtsmaßnahmen für Langzeitstilllegung

Posten	Abhilfe
Reinigung der Maschine	Die Maschine gründlich waschen und von Schmutz, Erde, Ablagerungen usw. befreien.
Kraftstoff	Kraftstofftank leeren.
Schmiermittel	Den Schmiermittelstand und einwandfreien Zustand aller Schmiermittel kontrollieren. Bei Bedarf auffüllen oder wechseln.
Batterie (nur ZV350PR-De)	Die Batterie(n) ausbauen und nach dem Laden an einem trockenen Ort aufbewahren. Wird die Batterie nicht ausgebaut, das Minuskabel (-) abklemmen.
Schutz vor Staub und Feuchtigkeit	Die Maschine mit einer Plane abdecken und an einem trockenen Ort lagern.
Werkzeuge	Nach der Durchführung von Inspektion und Wartung am vorgesehenen Ort aufbewahren.
Motor	· Den Kraftstoffhahn in die „Schließstellung“ drehen und den Motor laufen lassen, bis er aufgrund von Kraftstoffmangel im Vergaser und den Leitungen abstirbt. (ZV250PR-G, ZV350PR-G) · Den Dekompressionshebel nach unten drücken. Den Gashebel in die Stellung „STOP“ bringen. Den Schlüssel für 2 bis 3 Sekunden auf „START“ drehen, um den Motor mit dem Anlasser zu drehen. Den Motor zu diesem Zeitpunkt nicht starten. Den Dekompressionshebel nach oben ziehen. Durch diesen Vorgang werden die Ein- und Auslassventile geschlossen, wodurch Rostbefall verhindert wird. (ZV250PR-D, ZV350PR-De)
Schmiervorgang	Falls der Ölfilm auf der Oberfläche reißt, können Teile rosten und bei der Inbetriebnahme dann versagen. Daher die Maschine einmal im Monat in regelmäßigen Abständen betreiben, um Schmiermittel zu verteilen. Vor der Inbetriebnahme, dass Kraftstoff- und Schmiermittelstände vorschriftsmäßig sind.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZV350PR-G, ZV350PR Rüttelplatte Betriebsanleitung (DEMTTB-EN1-2)

Hitachi ZV350PR Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung, Sicherheit und Störungsbeseitigung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMTTB-EN1-2 · Seitenzahl: 93 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch