

Betriebsanleitung

ZV

55R · 65R

75R · 85R

55RLS · 65RLS

75RLS

Vibrationsstampfer

Serienr.

ZV55R 010101 und höher

ZV65R 010101 und höher

ZV75R 010101 und höher

ZV85R 010101 und höher

ZV55RLS 010101 und höher

ZV65RLS 010101 und höher

ZV75RLS 010101 und höher

MASCHINENNUMMERN

Bei den in diesem Abschnitt erläuterten Herstellungsnummern handelt es sich um die individuellen Nummern (Seriennummern), die an eine Maschine und die Bestandteile ihres Hydrauliksystems vergeben werden. Diese Nummern werden bei Anfragen sowie Teilebestellungen für die Maschine und/oder Komponenten benötigt. Bitte tragen Sie die Seriennummern an den in diesem Abschnitt vorgesehenen Stellen ein, so dass Sie sie jederzeit zur Hand haben.

MASCHINE

Model/type / Vibratory Rammer
 Product Identification Number MADE IN JAPAN
 Engine Power kW
 Mass kg / Year
 Hitachi Construction Machinery Camino Co., Ltd.
 5600-1, Nanakubo, Osanagi, Higashine-shi, Yamagata-ken, 999-3737 Japan


SSYJ00003144

1. Modell/Typ
2. Produktidentifikationsnummer
3. Motorleistung
4. Gewicht
5. Baujahr

MOTOR


TYP: _____

HERST.- NR.: _____

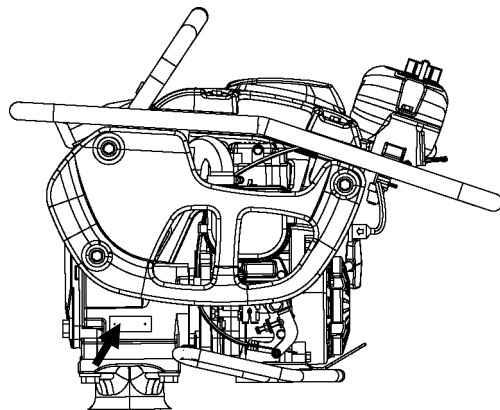


ZV55R, 65R, 75R, 85R

MZV-001

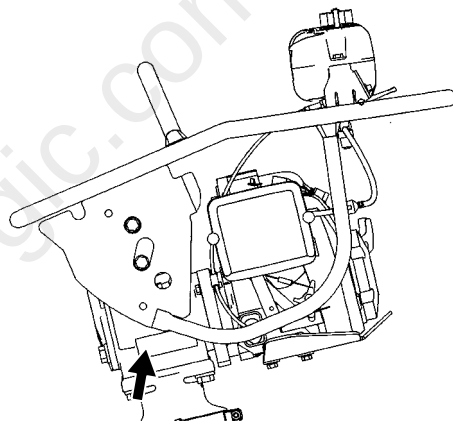


ZV55RLS, 65RLS, 75RLS

MZV-099

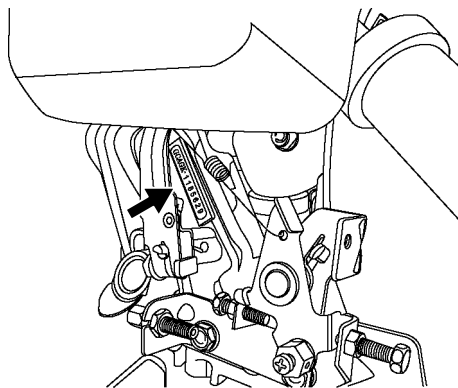

ZV55R, 65R, 75R, 55RLS, 65RLS, 75RLS

MTGC-001

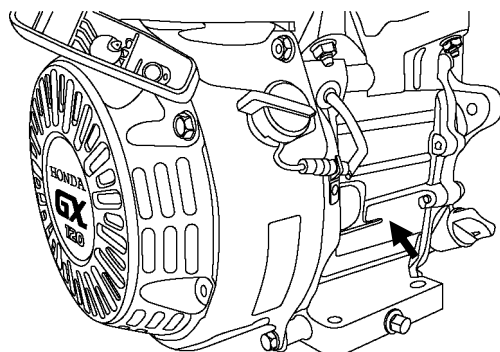

ZV85R


MTGC-002

MOTORBETRIEB

MOTOR ABSTELLEN


1. Den Drosselhebel (2) auf Langsamleerlauf drehen und den Motor zum Abkühlen 1 bis 2 Minuten laufen lassen.
2. Den Motorstoppschalter (3) auf Position „OFF“ stellen.
3. Den Kraftstoffhahn (1) schließen.
4. Den Zugstartergriff (4) langsam herausziehen, bis ein deutlicher Widerstand fühlbar wird. Den Zugstartergriff (4) zurückführen. Dies verhindert Eindringen von Feuchtigkeit in den Motor

 **HINWEIS:** Vor längerem Nichtgebrauch der Maschine den Kraftstoffhahn (3) auf „O“ stellen, um die Kraftstoffzufuhr zu unterbinden, und den Motor weiterlaufen lassen, bis er aufgrund von Kraftstoffmangel im Vergaser abstirbt. Dieses Verfahren verhindert Verstopfungen im Vergaser durch Kraftstoffausfällungen.

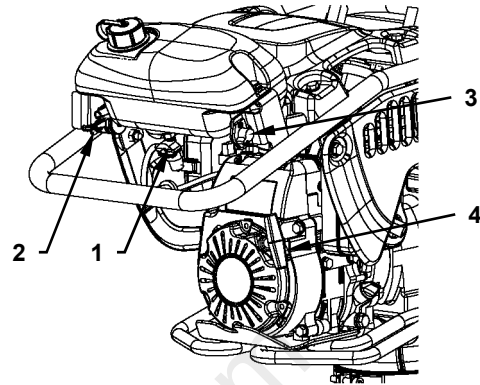


ZV55R, 65R, 75R, 85R

MZV-007

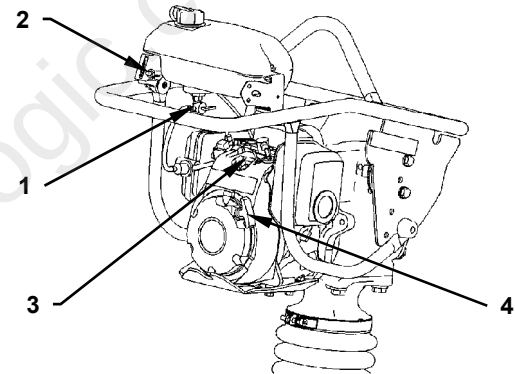


ZV55RLS, 65RLS, 75RLS

MZV-102

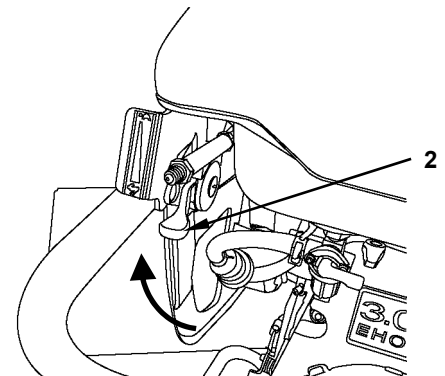

MTGA-005

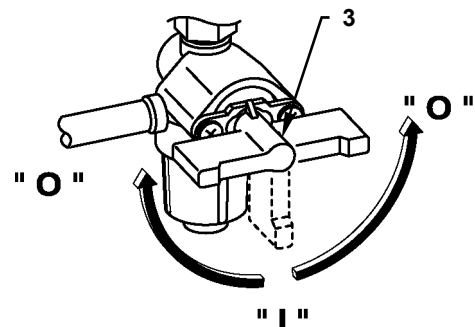

MZV-105

WARTUNG

I. Kraftstoffsystem

Auf Leckage prüfen --- Prüfung vor Einsatzbeginn

Leitungen, Schläuche und Anschlüsse auf Leckage prüfen.

Kraftstoffleitung austauschen --- alle 2 Jahre


Die Kraftstoffleitung ungeachtet der Betriebsstunden der Maschine alle 2 Jahre austauschen.

J. Zündkerze

Reinigen und Einstellen --- alle 200 Betriebsstunden oder nach 1 Jahr, je nachdem was zuerst eintritt.

Bei Kohlenstoffablagerungen auf der Zündkerze diese mit einem Zündkerzenreiniger oder einer Drahtbürste entfernen.

Den Elektrodenabstand auf 0,6 bis 0,7 mm einstellen.

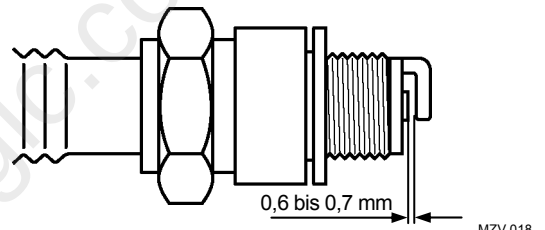

STICHWORTVERZEICHNIS

A		S	
Abfälle vorschriftsmäßig entsorgen	S-6	Schallpegelmessungen (2000/14/EG)	20
Anzugsmomente von Schrauben ---		Schutzkleidung tragen.....	S-2
Prüfung vor Einsatzbeginn	8	Schutz vor Vibrationsrisiken.....	S-3
Aussehen, Geräusch, Hitze ---		Schutz vor weggeschleuderten Partikeln.....	S-3
Prüfung vor Einsatzbeginn	8	Sicherheit bei der Wartung.....	S-4
B		Sicherheit beim Transport	S-4
Bauteilbezeichnungen	1	Sicherheitsabstand zu beweglichen	
Bedienung	5	Teilen einhalten	S-5
F		Sicherheitshinweise	S-7
Feuer verhüten	S-5	Sicherheitsmaßnahmen vor Verlassen	
Flüssigkeiten sicher handhaben -		der Maschine.....	S-3
Brände verhüten	S-4	Sicherheitsvorschriften befolgen.....	S-2
Führungsbügel kontrollieren ---		Signalwörter einprägen	S-1
Prüfung vor Einsatzbeginn	9	Störungsbeseitigung	17
Führungsbügel korrekt fassen	S-3	T	
Füße von der Stampfplatte fernhalten	S-3	Technische Daten	18, 19
G		Transport	6
Gehörschutz tragen	S-2	V	
Gummidämpfer kontrollieren ---		Verbrennungen verhüten	S-5
Prüfung vor Einsatzbeginn	9	Vibrationspegel.....	20
K		Vorsichtsmaßregeln für Schweiß -	
Kraftstoffsystem	15	und Schleifarbeiten	S-6
Kraftstofftank, Kraftstofffilter	14	Vorsicht vor Abgasen	S-6
L		W	
Lack vor dem Schweißen/Erhitzen entfernen.....	S-6	Warn- und Sicherheitshinweise beachten.....	S-1
Lagerung der Maschine	16	Wartung	7
Luftfilter	10	Z	
M		Zylinderöl	13
Motor abstellen	4	Zündkerze	15
Motor starten.....	3		
Motoröl	11		
R			
Regelmäßige Maschinenwartung	S-3		

Vollversion verfügbar

Hitachi ZV65R, ZV65RLS Vibrationsstampfer Betriebsanleitung (DEMTGC-EN3-3)

Hitachi ZV65R Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung, Sicherheit und Störungsbeseitigung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMTGC-EN3-3 · Seitenzahl: 40 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch