

Betriebsanleitung

ZW

140

140PL

150

150PL

Radladers

N° de série

ZW140, 140PL

000293

und folgende

ZW150, 150PL

000273

und folgende

MEMO


machinecatalogic.com

FAHRERSTAND


SCHUTZ VOR VANDALISMUS

An der Batterieabdeckung (1), am Heckgrill (2) und an der seitlichen Abdeckung (3) links können Vorhängeschlösser angebracht werden.


Der Tankdeckel (4), die seitliche Abdeckung (5) und der Frischluftansaugfilter (6) der Klimaanlage sind abschließbar.

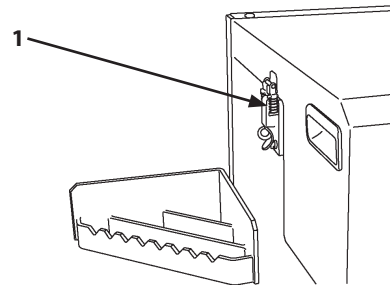


M4FC-01-047

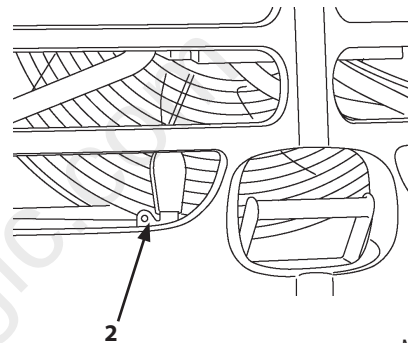


M4FC-01-048

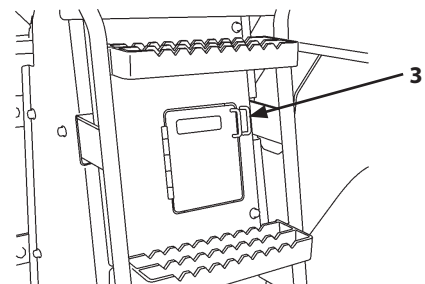


M4FC-01-050

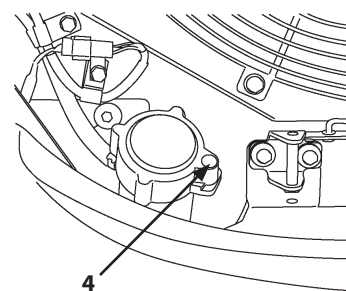

M4FC-01-049

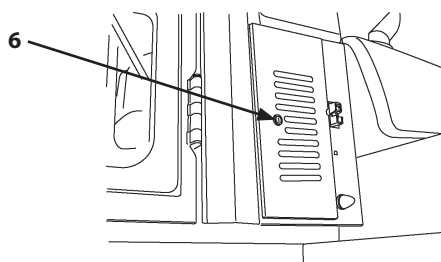

M4FC-01-038

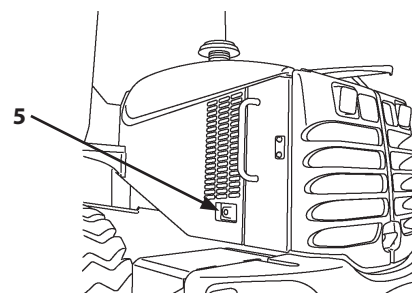

M4FC-01-042

WARTUNG

2 Lüfterriemen kontrollieren

--- alle 10 Stunden


Untersuchen Sie den Lüfterriemen auf Auffälligkeiten, und ersetzen Sie einen rissigen Riemen.

3 Lüfterriemenspannung prüfen

--- alle 250 Stunden

WICHTIG: Bei zu niedriger Lüfterriemenspannung wird die Batterie nicht ausreichend geladen, der Motor kann überhitzen und der Riemen vorschnell abnutzen. Ein zu straffer Riemen führt zu Schäden an Lichtmaschinenlager, Wasserpumpe und Lüfterriemen.

Die Riemenspannung prüfen Sie, indem Sie den Riemen in der Mitte zwischen der Riemenscheibe (1) und der Lichtmaschinen-Riemenscheibe (2) mit dem Daumen eindrücken. Bei einer Druckkraft von ca. 98 N (10 kgf) soll sich der Riemen 8 mm bis 12 mm durchbiegen lassen.

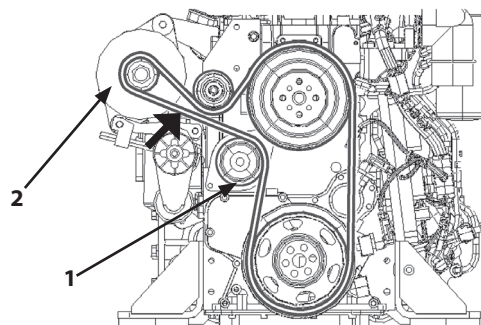


M4FC-07-041

4 Lüfterriemenspannung einstellen

--- alle 500 Stunden (oder wenn der Riemen locker ist)

1. Die Befestigungsschrauben (3), (4), (7) der Lichtmaschine (6) lösen.
2. Die Einstellmutter (5) des Lichtmaschinenantriebsriemens lösen. An der Kontermutter der Einstellmutter (5) drehen und zum Einstellen der Riemenspannung die Lichtmaschine versetzen.
3. Die Befestigungsschrauben (3, 4 und 7) und die Einstellmutter (5) anziehen.

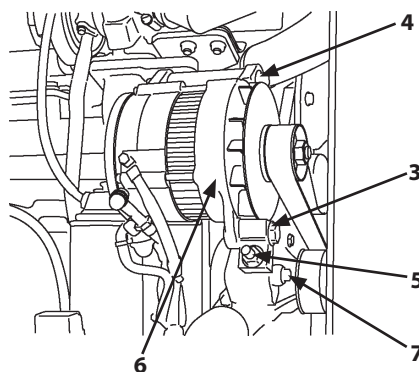

M4FC-07-042

 **ANMERKUNG:** Nach dem Einbau eines neuen Riemens den Motor 3 bis 5 Minuten im langsamen Leerlauf laufen lassen und anschließend Spannung und Sitz des neuen Riemens nochmals kontrollieren.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW140, ZW140PL Radlader Betriebsanleitung (GM4FC-EN2-3)

Hitachi ZW140 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit, Wartung und Transport. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zw140-zw140pl-radlader-betriebsanleitung-gm4fc-en2-3/>

Buch-Nr.: GM4FC-EN2-3 · Seitenzahl: 2072 · Dateianzahl: 6 · Sprache: Deutsch