

Betriebsanleitung

ZW


180-7 Radlader

Seriennr.
ZW180-7 000101 und folgende


FAHRERSTAND

Schnellen Leerlauf des Motors anlernen


10. Den Motor starten.
11. Drücken Sie den Wählknopf (1), um das Hauptmenü aufzurufen, wenn der Grundbildschirm erscheint.
12. Drehen Sie den Wählknopf (1), wählen Sie im Menü "Einstellung" - "Maschineneinstellung" - "Nutzlastkontrolle Nulllast anlernen" und drücken Sie den Wählknopf (1). (Einzelheiten des Verfahrens zum Auswählen dieses Menüs finden Sie auf der vorherigen Seite.)
13. Drehen Sie den Wählknopf (1), markieren Sie Schnellen Leerlauf anlernen (6) und drücken Sie den Wählknopf (1).
14. Überprüfen Sie, dass die Hydrauliköltemperatur im Bereich zwischen 40 °C und 80 °C liegt. Falls nicht, führen Sie den Aufwärmvorgang durch.
15. Senken Sie den Hubarm in die niedrigste Position ab und kippen Sie die Schaufel vollständig an. Überprüfen Sie, dass die Feststellbremse ist angezogen ist und die Vorwärts/Rückwärtshebel (Schalter) auf Vorwärts stehen.
16. Kontrollieren Sie, dass nur die mittlere LED des Leistungsmodusschalters (7) EINGESCHALTET ist. Wenn alle LEDs AUSGESCHALTET sind, drücken Sie den Leistungsmodusschalter (7).

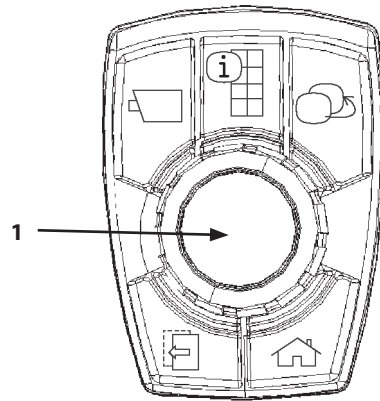

MNUD-01-252

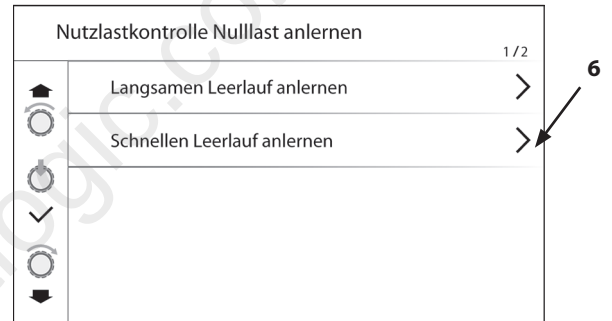

MNUD-01-347DE

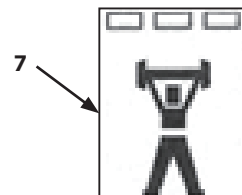

MNUD-01-212

Meldelampe				
	■ ■ ■	■ □ ■		
Funktion	OFF (AUS)	ON (EIN)		

□ : LED EIN ■ : LED AUS

ARBEITEN MIT DER MASCHINE

Entkupplungs-Stellungsschalter

Für Grabarbeiten (Schürfen) oder Verladearbeiten kann der Entkupplungs-Stellungsschalter (1) in eine beliebige Stellung geschaltet werden.

Den Entkupplungs-Stellungsschalter auf ON (EIN) stellen, um die Maschinenleistung auf das Graben zu konzentrieren oder die Hebegeschwindigkeit des Hubarms zu beschleunigen.

Durch Drücken des Entkupplungs-Stellungsschalters (1) wird der ausgewählte Modus in der Reihenfolge "OFF" → (AUS) "Modus N" → "Modus D" → "OFF" (AUS) durchgewechselt.

 **ANMERKUNG:** Siehe Seite 1-126 "Entkupplungs-Stellungsschalter".

- **Entkupplung ON (EIN)**

Durch Drücken des linken oder rechten Bremspedals (2) wird die Kupplung ausgerückt und die Bremse angelegt, ohne dass die Antriebskraft an die Räder übertragen wird.

[Modus N]

: Entkupplung ON (EIN) bei leicht gedrücktem Bremspedal.

 Geeignet für Ladearbeiten auf ebenem Untergrund, z. B. beim Heranfahren an einen Muldenkipper oder an einem nicht zu steilen Hang.

[Modus D]

: Entkupplung ON (EIN) bei stark gedrücktem Bremspedal. Die Kupplung kann langsamer gelöst werden.




Geeignet für Arbeiten an steile Hängen.

- **Entkupplung OFF (AUS) (Kupplung eingerückt)**


Beim Drücken des linken oder rechten Bremspedals (2) wird die Bremse angelegt, während die Antriebskraft an die Räder übertragen wird.

 **ANMERKUNG:**

- Beim Anfahren am Hang den Entkupplungs-Stellungsschalter (1) auf OFF (AUS) (Kupplung eingerückt) stellen und das linke Bremspedal (2) drücken. Das linke Bremspedal allmählich loslassen und gleichzeitig das Gaspedal (3) drücken, um das Anfahren am Hang zu erleichtern.
- Der effektive Einsatz des Entkupplungs-Stellungsschalters führt zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch und seltenerem Überhitzen des Achsöls.

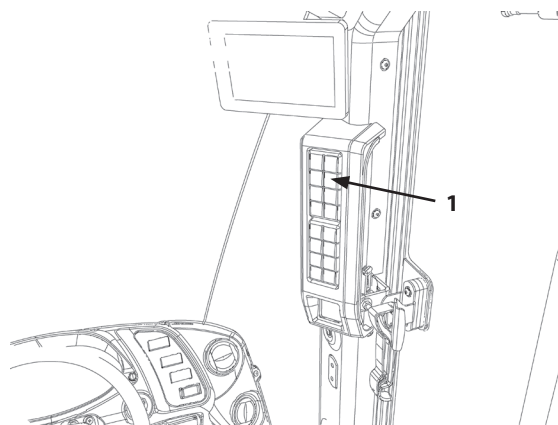


MNUD-01-200

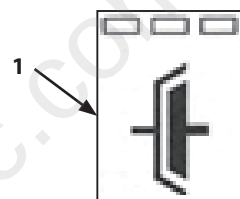

MNUD-01-206

	Meldelampe			
	■ ■ ■	□ □ ■	□ □ □	
Funktion	OFF (AUS)	Modus N	Modus D	

□ : LED EIN ■ : LED AUS

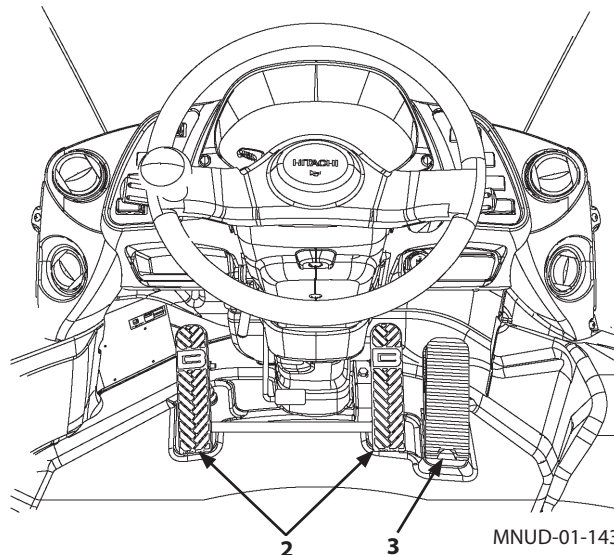

MNUD-01-143

TRANSPORT


Auf Anhänger aufladen/von Anhänger abladen

! WARNUNG: Zum Auf-/Abladen eine Laderampe verwenden.


Auf- und Abladen der Maschine immer auf stabilem, ebenen Untergrund.

Rampe/Verladerampe:

1. Vor dem Verladen Rampe und Ladefläche gründlich säubern. Schmutz, Öl, Schlamm und Eis auf Rampen und Ladeflächen bedeuten Rutschgefahr.
2. Die Räder des Transportfahrzeugs mit Klötzen (1) gegen Wegrollen sichern.
3. Die Rampe muss lang und breit genug sein und ausreichende Tragfähigkeit besitzen. Gefälle der Rampe: weniger als 15°.
4. Die Verladerampe muss lang und breit genug sein und ausreichende Tragfähigkeit besitzen. Gefälle der Verladerampe: weniger als 15°.

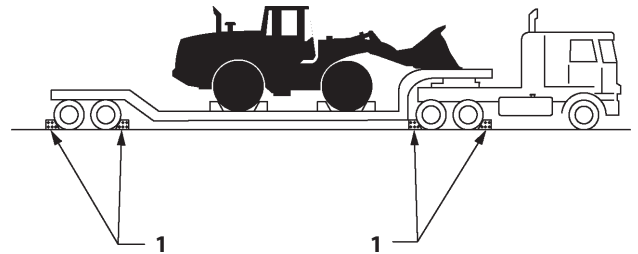

M4GB-06-001

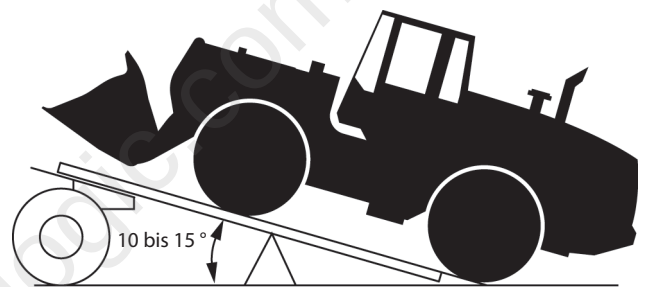

M4GB-06-002

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW180-7 Radlader Betriebsanleitung (DEMNTK-EN1-1)

Hitachi ZW180-7 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zw180-7-radlader-betriebsanleitung-demntk-en1-1/>

Buch-Nr.: DEMNTK-EN1-1 · Seitenzahl: 624 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch