

Betriebsanleitung

ZW

220-7


250-7

Radlader

Seriennr.
ZW220-7 500233 und folgende
ZW250-7 500101 und folgende

FAHRERSTAND

- Sperrkontrollleuchte (nur ZW250-7) (10)
Die Sperrkontrollleuchte (10) erscheint, während mit dem gesperrten Drehmomentwandler geschaltet wird. Näheres hierzu unter "Sperrmodus-Wahlschalter" (1-131).
- Traktionskontrollleuchte (nur ZW250-7) (12)
Die Traktionskontrollleuchte (12) erscheint, wenn die Traktionskontrolle über das Einstellmenü EINGESCHALTET wird. Nähere Informationen finden sich unter "Traktionskontrolle einstellen" (1-100).

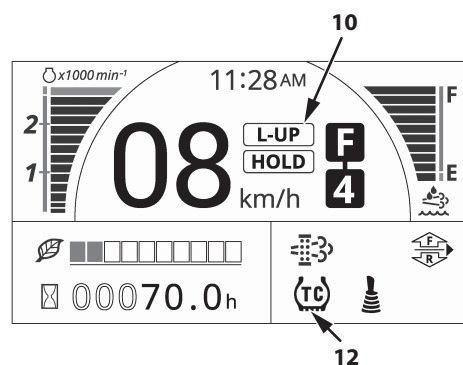


MNFQ-01-021-6 ja

ARBEITEN MIT DER MASCHINE

Soll-Last einstellen


Der Bediener kann den Wert der Soll-Last im Bereich zwischen 0,01 und 9999,99 t um 0,01 t ändern.

1. Den Wählknopf (1) drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

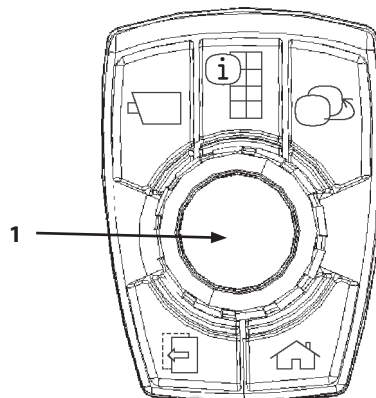


MNUD-01-252-11 ja

2. Den Wählknopf (1) drehen, um "Soll-Last wählen" zu markieren (2), dann den Wählknopf (1) drücken.

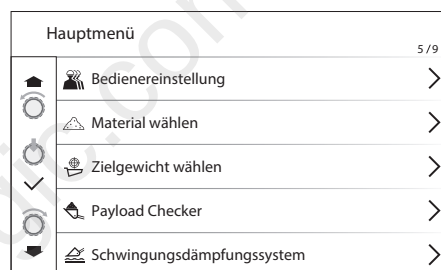

MNUD-01-263-7 de

3. Den Wählknopf (1) drehen, um "Soll-Last einstellen" zu markieren (3), dann den Wählknopf (1) Drücken.

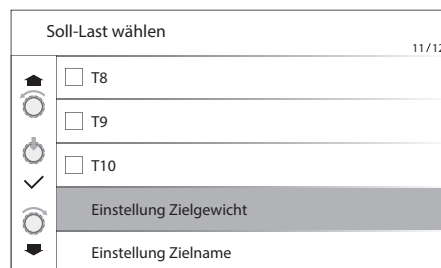

MNUD-01-323-1 de

4. Die gewünschte Soll-Last markieren und den Wählknopf (1) drücken. (In diesem Beispiel ist "TR001" (4) ausgewählt.)



MNUD-01-344-1 de

ARBEITEN MIT DER MASCHINE

- Den Wählknopf (1) drehen, um eine Fahrer-Nr. hervorzuheben und umfassende Daten zu der Fahrer Nummer zu erhalten, und den Wählknopf (1) drücken.
- Es werden umfassende Daten nach Ladungsanzahl für den gewählten Fahrerbildschirm (4) angezeigt.

Symbol	Position	Beschreibung	Bereich
	LKW-Nr.	Fortlaufende Nr. des LKWs	1-999
	Name Sollbeladung	Name der Sollbeladung bei Abschluss des Beladens	
	Nutzlast	Summe der Löffelnutzlast bei Abschluss des Beladens	0,00-99999,99 (t)
	Beladezeit	Zeit bei Abschluss des Beladens	00:00-23:59, --:--

4



 Statistik nach Bediener >1



			
1	T1	12.00 t	0:20
2	T1	12.00 t	0:50
3	T1	15.00 t	1:20
4	T2	12.00 t	1:50
41	T4	12.00 t	20:20
42	T4	12.00 t	20:50
43	T5	12.00 t	21:20
44	T5	12.00 t	21:50



MNUD-05-108-1 de

- Den Rückwärtsschalter (2) drücken, um zum Bildschirm Statistische Daten nach Fahrer zurückzukehren.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW220-7, ZW250-7 Radlader Betriebsanleitung (DEMNUD-EN2-2)

Hitachi ZW220-7 und ZW250-7 Betriebsanleitung als PDF zu Bedienung,
Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMNUD-EN2-2 · Seitenzahl: 754 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch