

Betriebsanleitung

ZW

310-6

Radlader

Seriennr.
ZW310-6 9001 und folgende

WARN- UND SICHERHEITSSCHILDER

21. A-Säule rechts in der Kabine (4. Schild von oben)

Die Maschine nur mit angelegtem Sicherheitsgurt bedienen, um bei einem Sturz der Maschine das Verletzungsrisiko zu begrenzen.




95Z7 44787-25230

22. A-Säule links in der Kabine hinten

Bei Anomalitäten des Lenksystems wird das Notlenksystem aktiv, sodass vorübergehend wieder gelenkt werden kann. Das Lenkrad wird schwergängig, kann jedoch benutzt werden. Parken Sie Maschine umgehend an einem sicheren Platz.

Es besteht schwere Unfallgefahr, wenn die Maschine mit abnormalem Lenksystem betrieben wird.

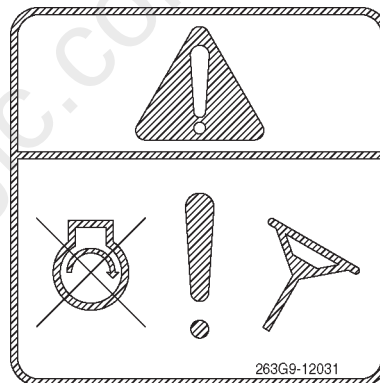

SS263G9-12031

23. A-Säule links in der Kabine hinten

Die Datenübertragungseneinrichtung kann zum versehentlichen Auslösen der Zünder an Sprengorten führen. Halten Sie die Maschine fern von Sprengorten und elektrischen Sprengzündern, um einen sicheren Abstand einzuhalten.




SSYA00040417

FAHREN DER MASCHINE

Lenkrad

WARNUNG:

- Vermeiden Sie schnelle Lenkbewegungen bei hoher Geschwindigkeit, an steilen Hängen und bei gehobenem Hubarm. Andernfalls besteht Kippgefahr.
- Stellen Sie beim Lenken keinesfalls den Motor ab. Wenn der Motor abgestellt wird, rastet das Lenkradschloss ein, die Feststellbremse wird angelegt, und Lenken ist gar nicht mehr möglich. Niemals den Motor während der Fahrt abstellen.
- Führen Sie beim Anheben des Hubarms unter keinen Umständen Lenkbewegungen aus. Es besteht Gefahr, dass die Maschine umkippt.

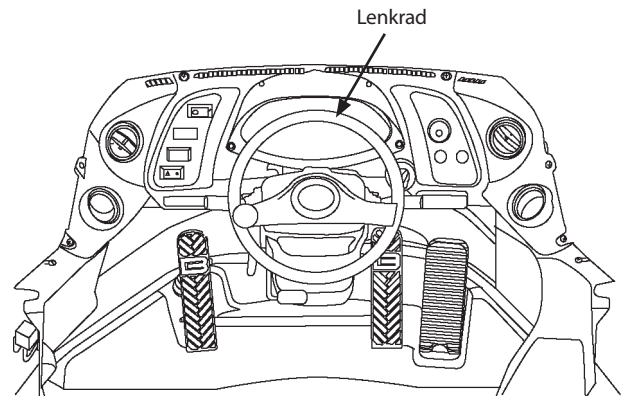

MNEC-01-036

WICHTIG: Bei voll eingeschlagenem Lenkrad erhalten der Vorderwagen und der Hinterwagen Kontakt mit den Anschlägen, so dass das Lenkrad nicht weiter gedreht werden kann. Wenn dies doch mit Gewalt versucht wird, stirbt der Motor ab oder die Lenkanlage nimmt Schaden.

Drehen Sie das Lenkrad in die Richtung, in die die Maschine fahren soll.



ANMERKUNG: Diese Maschine hat einen Gelenkrahmen. Der Front- und der Heckrahmen sind mit Verbindungsstiften (Zentrierstiften) so verbunden, dass die Hinterräder der Spur der Vorderräder folgen.

Führen Sie die Lenkradbewegungen langsam durch, damit die Maschine der Bewegung gut folgen kann.


ANDERE ARBEITSGERÄTE

Joystick-Lenkung

Anzeige Vorwärts/Rückwärts-Wahlschalter


Wenn ein Problem im Vorwärts/Rückwärts-Schalter (rechts oder links) auftritt, ist ein Warnzeichen in der Anzeige für den Vorwärts/Rückwärts-Wahlschalter (15) auf dem Monitor zu sehen.

Anzeige	Beschreibung
 Gelb (Leuchtet)	Es gibt ein Problem im System des Vorwärts/Rückwärts-Schalters (links) (5). Drehen Sie den Wahlschalter (7) für die Joystick-Lenkung auf OFF (AUS), und betätigen Sie die Maschine mit dem Vorwärts/Rückwärts-Fahrhebel (17). Betroffene Bauteile überprüfen und/oder reparieren.
 Gelb (Leuchtet)	Es gibt ein Problem im System des Vorwärts/Rückwärts-Schalters (rechts) (19). Drehen Sie den Vorwärts/Rückwärts-Wahlschalter (20) auf OFF (AUS), und betätigen Sie die Maschine mit dem Vorwärts/Rückwärts-Fahrhebel (17). Betroffene Bauteile überprüfen und/oder reparieren.
 Gelb (Leuchtet)	Es gibt ein Problem im System des Vorwärts/Rückwärts-Schalters (rechts oder links). Maschine mit Vorwärts/Rückwärts-Fahrhebel (17) betätigen und Maschine sicher parken. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händlerbetrieb.
 Rot (Leuchtet)	Es gibt ein ernstes Problem im System des Vorwärts/Rückwärts-Schalters (rechts oder links). Maschine mit Vorwärts/Rückwärts-Fahrhebel (17) betätigen und Maschine sicher parken. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händlerbetrieb.

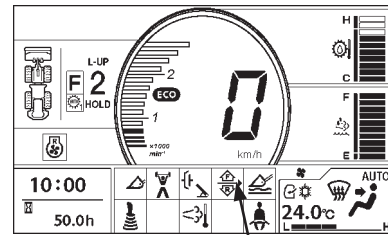

15

MNEK-01-100

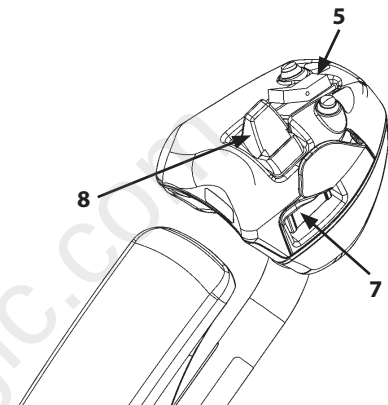


8

5

7

MNEK-13-002

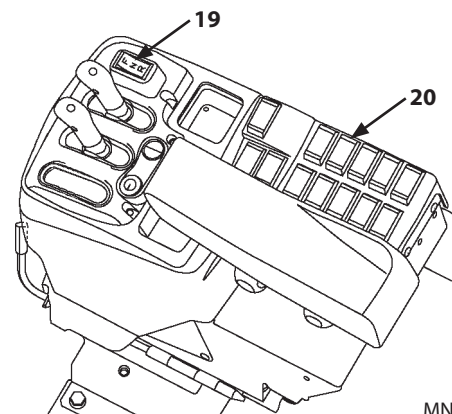


19

20


MNEC-01-526

Ausführung mit Einzelhebeln

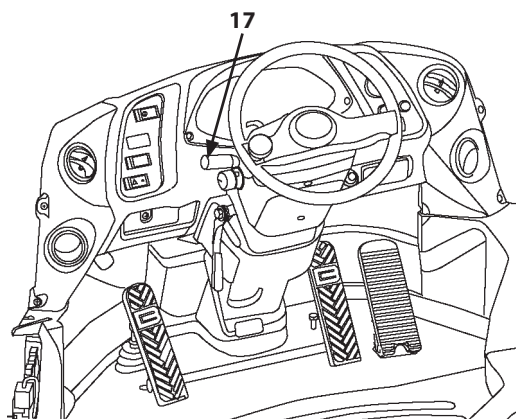

17

MNEC-01-037

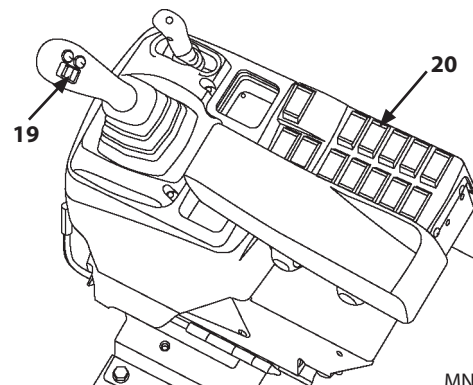

19

20

MNEC-01-043

Ausführung mit Multifunktionshebel

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW310-6 Radlader Betriebsanleitung (DEMNFB-EN1-4)

Hitachi ZW310-6 Betriebsanleitung als PDF mit Sicherheit, Bedienung und Wartung für Serien-Nr. 9001. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zw310-6-radlader-betriebsanleitung-demnfb-en1-4/>

Buch-Nr.: DEMNFB-EN1-4 · Seitenzahl: 938 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch