

Betriebsanleitung

ZW

310-6

330-6

Radlader

Seriennr.

ZW310-6

ZW330-6

007001 und folgende

009001 und folgende

Unfälle beim Zurücksetzen und Wenden vermeiden

- Überzeugen Sie sich vor dem Zurücksetzen und Manövrieren, dass sich unter und in der Nähe der Maschine keine Personen aufhalten, die überfahren oder erfasst und/oder schwer oder tödlich verletzt werden können.
- Sorgen Sie mit der Hupe und/oder mit Handzeichen dafür, dass sich alle Personen von der Maschine entfernen. Achten Sie vor dem Wenden besonders darauf, dass sich niemand im Bereich des Knickgelenks aufhält.
- Halten Sie Fenster, Spiegel und Scheinwerfer in sauberem und gutem Zustand.
- Staub, heftiger Regen, Nebel usw. beeinträchtigen die Sicht. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit.
- Ziehen Sie bei eingeschränkter Sicht eine Person hinzu, die Sie einweist und Ihnen Signale gibt.



SA-383



SA-312

WARTUNG

Betriebsstundenzähler regelmäßig kontrollieren

Die empfohlenen Betriebsstoffe und die Intervalle für Kontrollen und Einstellungen sind in der Inspektions- und Wartungsliste angegeben. Im Werkzeugkastendeckel befindet sich eine Wartungstabelle. Siehe Seite 7-6.

Dieses Handbuch empfiehlt drei Intervallkategorien:

Tägliche Kontrollen	: Durchzuführen täglich vor Aufnahme der Arbeit
Monatliche Kontrolle	: Durchzuführen regelmäßig ein Mal pro Monat
Jährliche Kontrolle	: Durchzuführen regelmäßig ein Mal pro Jahr

Die in diesem Handbuch angegebenen Intervalle für die Inspektion und Wartung beziehen sich auf Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Bei einer schwerer beanspruchten Maschine verkürzen sich die Intervalle für die Inspektion und Wartung.

ANDERE ARBEITSGERÄTE


Joystick-Lenkung

Beschreibungen der Warnungen


Anzeige für Joystick-Lenkung

Wenn ein Problem im Joystick-Lenksystem auftritt, ist ein Warnzeichen in der Anzeige für die Joystick-Lenkung (14) auf dem Monitor zu sehen.


Anzeige	Beschreibung
 Gelb (Leuchtet)	Es gibt ein Problem im Joystick-Lenksystem. Obwohl der Joystick-Lenkhebel (8) verwendet werden kann, den Wahlschalter (7) für die Joystick-Lenkung auf OFF (AUS) drehen und das Lenkrad (18) zum Wenden nutzen. Betroffene Bauteile überprüfen und/oder reparieren.
 Gelb (Leuchtet)	Es gibt ein Problem im Joystick-Lenksystem. Der Joystick-Lenkhebel (8) funktioniert nicht. Lenkrad (18) zum Wenden nutzen und Maschine sicher parken. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händlerbetrieb.
 Rot (Leuchtet)	Es gibt ein schwerwiegendes Problem im Joystick-Lenksystem. Der Joystick-Lenkhebel (8) funktioniert nicht. Lenkrad (18) zum Wenden nutzen und Maschine sicher parken. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händlerbetrieb.

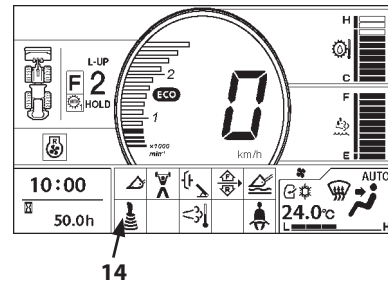

MNEK-01-100

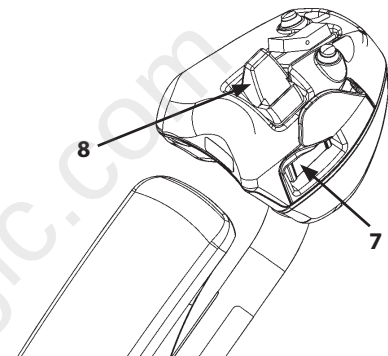

MNEK-13-002

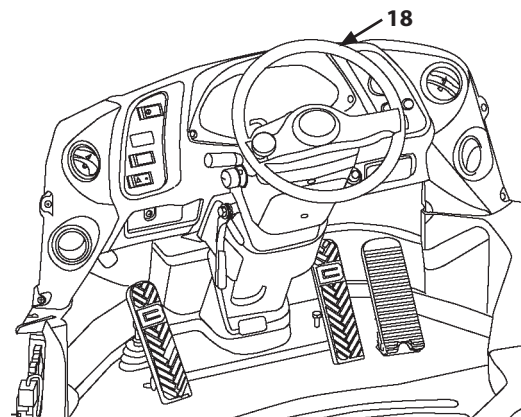

MNEC-01-037

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW310-6, ZW330-6 Radlader Betriebsanleitung (DEMNF-B-EN2-2)

Hitachi ZW310-6/ZW330-6 Betriebsanleitung als PDF für Sicherheit, Bedienung und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMNF-B-EN2-2 · Seitenzahl: 976 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch