

Betriebsanleitung

ZW

310-7

Radlader

Seriennr.
ZW310-7 500101 und folgende

FAHRERSTAND

Blinker-Kontrollleuchte (grün)

Der Blinkerhebel schaltet den Blinker und die Blinker-Kontrollleuchte ein.



M4GB-01-032

Fernlicht-Kontrollleuchte (blau)

Diese Kontrollleuchte zeigt an, dass das Fernlicht eingeschaltet ist.



M4GB-01-033

Arbeitsscheinwerfer-Kontrollleuchte (gelb)

Leuchtet, wenn die Arbeitsscheinwerfer eingeschaltet sind.



M4GB-01-034

Begrenzungslicht-Kontrollleuchte (grün)

Leuchtet, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet sind.




M4GB-01-035

FAHRERSTAND

Anzeigeformat einstellen


1. Heben Sie im Bildschirm Anzeige einstellen die Option Datum und Uhrzeit (1) hervor und drücken Sie den Monitoranzeige-Moduswahlschalter (2).

ANMERKUNG: Näheres dazu, wie Sie zum Bildschirm Anzeige einstellen gelangen, finden Sie unter "Anzeigeeinstellung" (Seite 1-42).

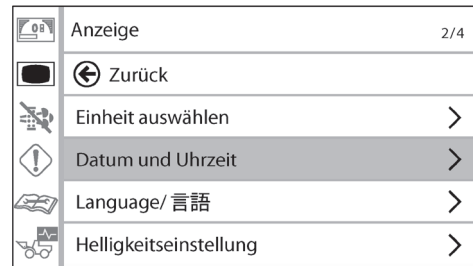


MNUD-01-109DE

2. Der Einstellbildschirm Datum und Uhrzeit (5) wird angezeigt.

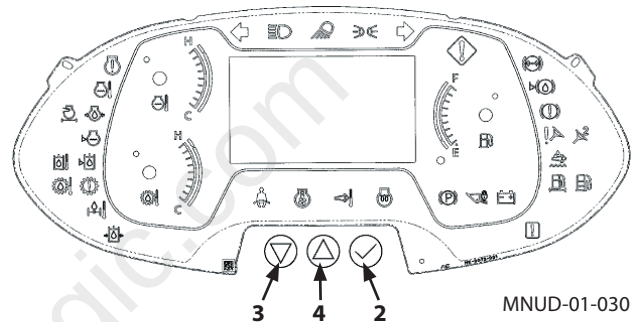


MNUD-01-030

3. Drücken Sie den Monitoranzeige-Wahlschalter (nach unten) (3), um Anzeigeformat (6) auszuwählen, und dann den Monitoranzeige-Moduswahlschalter (2).

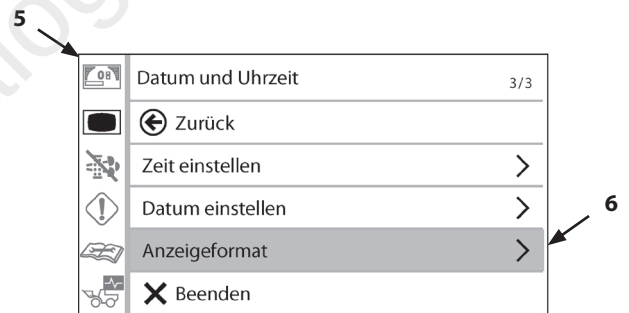

MNUD-01-119DE

4. Der Bildschirm Anzeigeformat einstellen zeigt das aktuelle Datum und die Zeit in dem aktuell ausgewählten Format an.

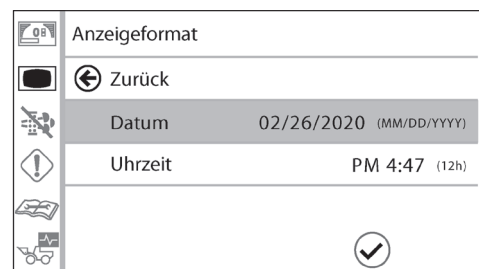


MNUD-01-120DE

FAHRERSTAND

LCD-Anzeige


- 1- Informationsabschnitt
Zeigt den Quellennamen, die Frequenz, den Namen der Wartung usw. in Zeichen und/oder Zahlen an.
- 2- Quellen-Label
Zeigt den Namen der ausgewählten Quelle.
- 3- Such-Label
Leuchtet beim Aktualisieren oder Auswählen der DAB-Empfangsliste.
- 4- ST-Label
Leuchtet, um Stereoempfang anzuzeigen, wenn DAB/FM ausgewählt sind.
- 5- TI-Label
Leuchtet, wenn Verkehrsinformationen empfangen werden.
- 6- D-Label
Leuchtet, wenn DAB-Daten empfangen werden.
- 7- SC-Label
Blinkt, wenn ein sekundärer DAB-Dienst verfügbar ist und leuchtet während des Empfangs.
- 8- DRC-Label
Leuchtet, wenn die dynamische Bereichsregelung für DAB-Daten möglich ist.
- 9- USB-Label
Leuchtet, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist.
- 10- Bluetooth-Label
Leuchtet, wenn eine Verbindung zu einem Bluetooth-kompatiblen Gerät besteht.
- 11- Uhr
Aktuelle Uhrzeit im 24-h-Format.
- 12- Menü-/Listentitel
Zeigt den Titel des gewählten Menüs, der Quelle und des Programmtyps.
- 13- Liste Nr.
Zeigt die Nummer der gewählten Liste aus allen Auswahlen.
- 14- Lautstärkeanzeige
Zeigt die Lautstärke der aktuell ausgewählten Quelle.

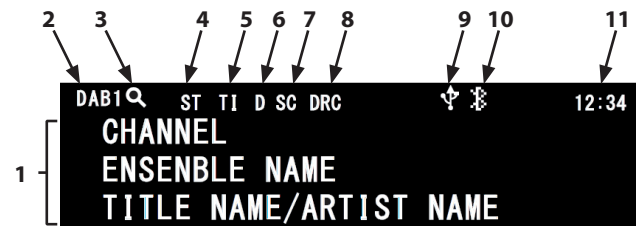

MNUD-01-403



MNUD-01-406

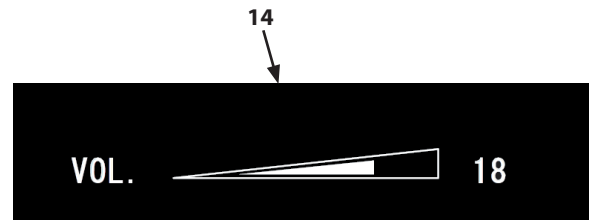

MNUD-01-405

Doppelten Hubarmautomatik einstellen



WARNUNG:

- **Achten Sie auf Sicherheit, um bei der Einstellung der Hubarmautomatik Verletzungen und/oder tödliche Verletzungen zu verhindern.**
- **Die Feststellbremse anlegen, damit sich die Maschine nicht bewegen kann. Die Räder mit Holzklötzen verkeilen. Umstehende von der Maschine fernhalten.**

WICHTIG:

- **Wenn die Hubarmautomatik bei gefülltem Löffel aktiviert wird, kann es sein, dass der Löffel unterhalb der eingestellten Position anhält.**
- **Die Höheneinstellung der Senkrichtung ist nicht möglich, wenn der Hubarm höher als in waagrechter Position steht. Die Höheneinstellung der Heberichtung ist ebenfalls nicht möglich, wenn der Hubarm niedriger als in waagrechter Position steht.**

Die Hubarmautomatik ist eine Einrichtung, die den Hubarm beim Senken oder Heben automatisch in der voreingestellten Stellung anhält. Es ist hilfreich, die Einstellung der Anhalteposition mit dieser Funktion zu ändern, wenn die Maschine laufend in einer spezifischen Weise für Verladearbeiten verwendet wird.

Näheres zum Einstellen der Anhalteposition finden Sie auf Seite 1-86 unter "Hubarmbegrenzung".

TRANSPORT

Vorsicht beim Abschleppen


! WARNUNG: Ziehen Sie auf keinen Fall eine Maschine, deren Bremsen nicht in Ordnung sind. Wenden Sie sich zur Reparatur der Maschine an Ihren Vertragshändler. Betreiben Sie die Maschine nur nach erfolgter Reparatur.

Das Ziehen der Maschine ist zu vermeiden, außer bei der Bergung der Maschine. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, beachten Sie bitte folgende Punkte.

WICHTIG: Zum Abschleppen nicht die Feststellbremse anlegen. Es kann zu Schäden an der Feststellbremse kommen.

- Bei lauffähigem Motor:
Lassen Sie den Motor laufen, sodass das Lenk- und Bremssystem betriebsbereit sind. Feststellbremse lösen.
- Bei nicht lauffähigem Motor:
Gelenkwelle trennen
 - Wenn die Feststellbremse nicht gelöst werden kann, tun Sie dies manuell. (Siehe "Feststellbremse lösen" auf Seite 6-7.) Lösen Sie die Antriebswellen vorne und hinten. Zu diesem Zeitpunkt verhindern Keile unter allen Rädern, dass die Maschine sich bewegen kann.
 - Bei gestopptem Motor kann sich die Maschine nicht drehen, da die Lenkzylinder funktionsunfähig werden. Wenn die Anschlüsse der Hydraulikschläuche wie gezeigt gewechselt werden, können die Lenkzylinder eine Drehbewegung ausführen, indem sie der Zugmaschine folgen.

✎ ANMERKUNG: Beim Trennen der Schläuche darauf achten, dass kein Öl austritt.

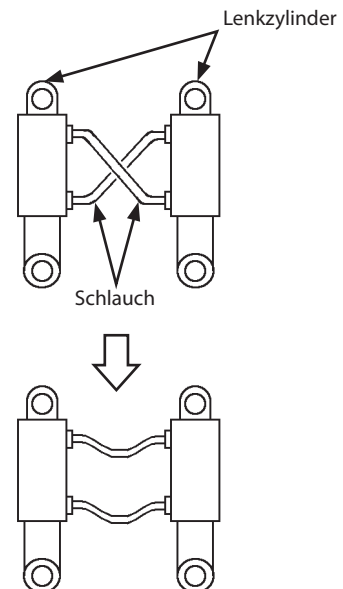

M4GB-06-007

KONFORMITÄT

EU-Konformitätserklärung*

Hersteller;

Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V.

- Amsterdam
Siciliëweg 5, 1045 AT, Amsterdam, Niederlande
- Oosterhout
Sovereinstraat 16, 4903 RH, Oosterhout, Niederlande

Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd.

- Tokyo
16-1, Higashiueno 2-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan
- Tsuchiura
650 Kandatsu-machi, Tsuchiura-shi, Ibaraki, Japan

Position und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

General Manager, Engineering
Siciliëweg 5, 1045 AT, Amsterdam, Niederlande

Gesetzliche Bestimmungen;

Wir erklären hiermit, dass die Maschine die folgenden einschlägigen Bestimmungen erfüllt:

2006/42/EG Maschinenrichtlinie
2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie
2000/14/EG Outdoor-Richtlinie

Benannte Stelle für 2000/14/EG**

SNCH
Société Nationale de Certification et d'Homologation
S.à.r.l. 11, route de Luxembourg L-5230 Sandweiler
Konformitätsbewertungsverfahren; Anhang VI
ODER
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199, 80686 München
Konformitätsbewertungsverfahren; Anhang VI

Die EU-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn unbefugte Änderungen an der Maschine vorgenommen werden.

*Die EU-Konformitätserklärung bezieht sich auf die Maschine ohne Zubehör, außer wenn die Maschine mit von der Hitachi Construction Machinery genehmigtem Zubehör ausgestattet ist.

**Näheres zu der für die Maschine relevanten benannten Stelle finden Sie in der EU-Konformitätserklärung für die jeweilige Maschine.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW310-7 Radlader Betriebsanleitung (DEMNFQ-EN1-2)

Hitachi ZW310-7 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zw310-7-radlader-betriebsanleitung-demnfq-en1-2/>

Buch-Nr.: DEMNFQ-EN1-2 · Seitenzahl: 1264 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch