

PART NO. GM4GF-EN1-2

HITACHI

Betriebsanleitung

ZW

220

250


310

Radlader


Serien Nr. 005101 und folgende

SICHERHEITSSCHILDER

9. Unter den seitlichen Abdeckungen rechts und links am Hinterwagen

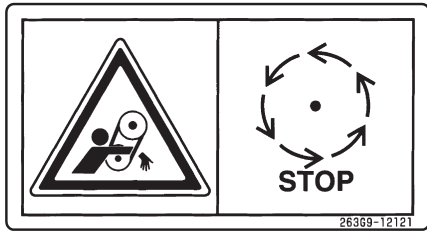

SS263G9-12121

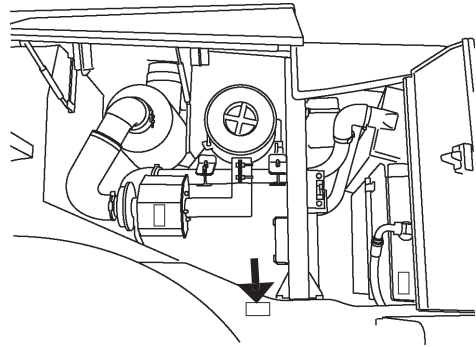

ZW-0013


- Gefahr durch bewegliche Teile (z.B. Riemen). Vor der Inspektion und Wartung stilllegen.

10. Ölkühlerleitungen

- Berührungsgefahr durch heiße Teile (z.B. Ölleitungen) während des Betriebs und unmittelbar danach. Es besteht die Gefahr schwerer Verbrennungen.



SS263G9-12601

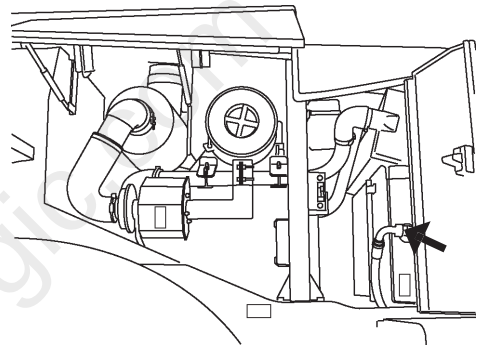


ZW-0013

11. Ölkühler auf beiden Seiten

- Berührungsgefahr durch heiße Teile (z.B. Motor oder Schalldämpfer) während des Betriebs und unmittelbar danach. Es besteht die Gefahr schwerer Verbrennungen.



SS263G9-12571

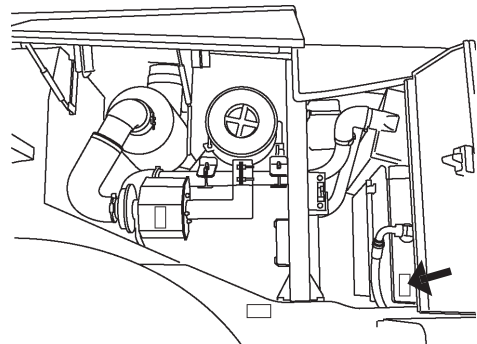


ZW-0013

WARTUNG

KOMPONENTEN

ZW220, ZW250

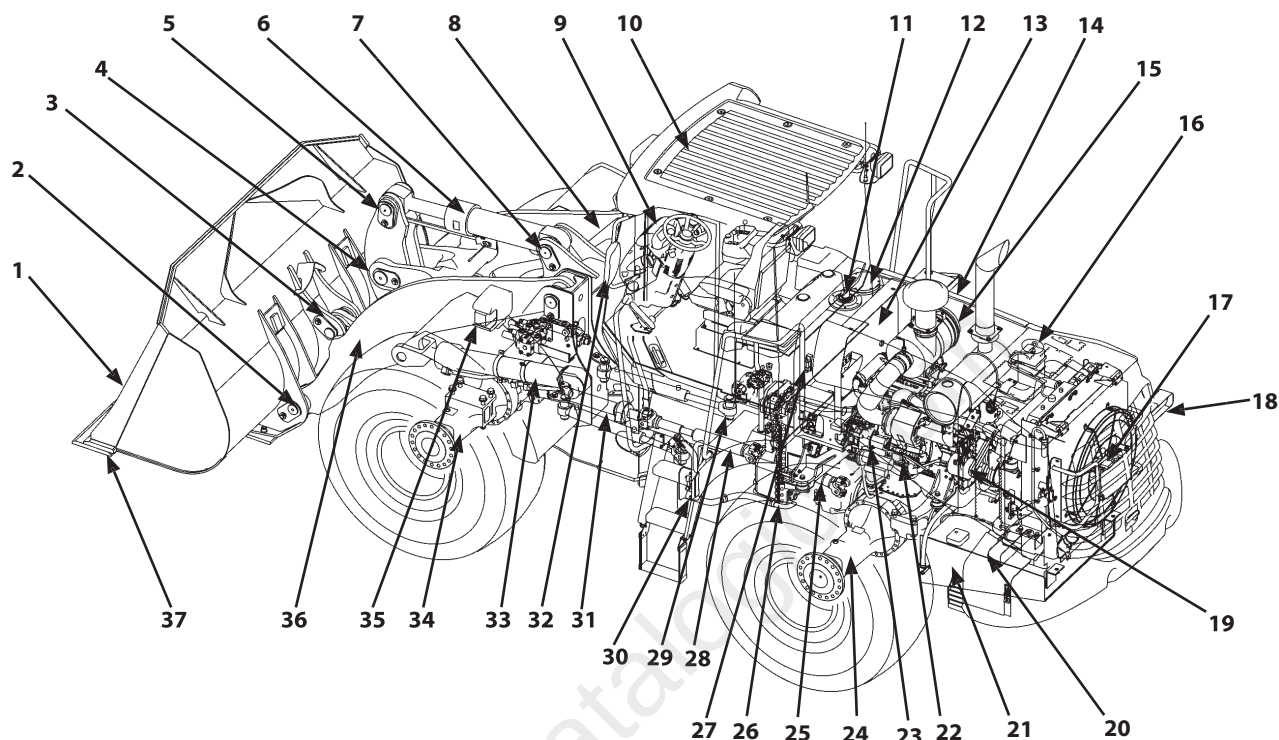


M4GB-07-002

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1- Löffel | 20- Batterie |
| 2- Löffelbolzen | 21- Kraftstofftank |
| 3- Löffelverbindungsbolzen (an der Löffelkupplung) | 22- Motorölmessstab |
| 4- Kipphebel | 23- Motor |
| 5- Bolzen oben am Löffelzylinder (Kolbenstangenende) | 24- Hinterachse |
| 6- Löffelzylinder | 25- Hintere Gelenkwelle |
| 7- Löffelzylinderbolzen | 26- Getriebe |
| 8- Hupe | 27- Hydraulikölstandsanzeige |
| 9- Anzeigefeld | 28- Mittlere Gelenkwelle |
| 10- ROPS-Kabine | 29- Lenkzylinderstangenbolzen |
| 11- Hydraulikölansaugfilter | 30- Getriebeölstandsanzeige |
| 12- Hydrauliköltankfilter | 31- Vordere Gelenkwelle |
| 13- Hydrauliköltank | 32- Außenspiegel |
| 14- Waschbehälter | 33- Hubarmzylinder |
| 15- Luftfilter | 34- Vorderachse |
| 16- Ausgleichsbehälter | 35- Kombileuchte vorn |
| 17- Kühler, Ölkühler, Kühlerlüfter | 36- Hubarm |
| 18- Kombileuchte hinten | 37- Unterschraubmesser |
| 19- Lichtmaschinenantriebsriemen | |

WARTUNG

7 Außen- und Innenspiegel kontrollieren --- alle 10 Stunden

Prüfen Sie, dass Innenspiegel (1) und Außenspiegel (2) richtig eingestellt sind, und dass Innenspiegel (1) und Außenspiegel (2) sauber und intakt sind.

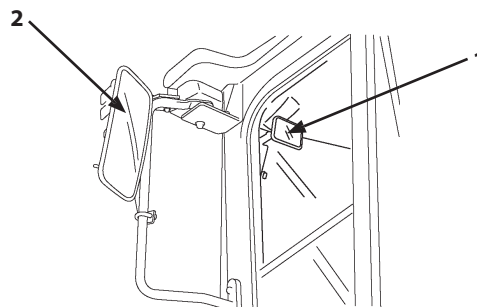

8 Turboladerlager überprüfen --- alle 1000 Stunden (oder jährlich, der frühere Zeitpunkt ist maßgeblich)

Wenden Sie sich zur Prüfung und Instandsetzung an Ihren Hitachi-Händler.

M4GB-01-126

9 Zylinderkopf und Krümmer überprüfen --- alle 1000 Stunden (oder jährlich, der frühere Zeitpunkt ist maßgeblich)

Wenden Sie sich zur Prüfung und Instandsetzung an Ihren Hitachi-Händler.

10 Ventilspiel prüfen und einstellen --- alle 1000 Stunden

ZW310: erstmalig nach 500 Stunden, danach alle 1000 Stunden

Wenden Sie sich zur Prüfung und Instandsetzung an Ihren Hitachi-Händler.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW310 Radlader Betriebsanleitung (GM4GF-EN1-2)

Hitachi ZW310 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung, Sicherheit und Fehlersuche. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zw310-radlader-betriebsanleitung-gm4gf-en1-2/>

Buch-Nr.: GM4GF-EN1-2 · Seitenzahl: 322 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch