

Betriebsanleitung

ZW

370-6

Radlader

Seriennummer
ZW370-6 9001 und folgende


Abgasnachbehandlungsvorrichtung

Zustandsanzeige der Abgasnachbehandlungs-vorrichtung

Die Anzeige der Abgasnachbehandlungsvorrichtung (1) zeigt den Zustand der Abgasnachbehandlungsvorrichtung an.



Das Symbol zeigt an, dass die Abgastemperatur während der Regenerierung der Abgasnachbehandlungsvorrichtung hoch ist. Es leuchtet, während die automatische oder manuelle Regenerierung stattfindet.

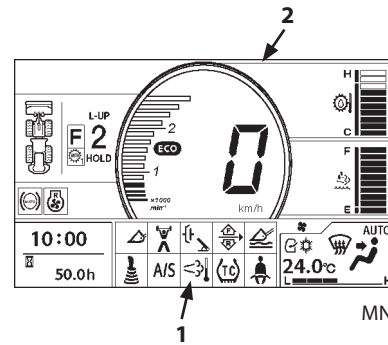

MNHG-01-100DE

ANMERKUNG:

- Die automatische Regenerierung setzt zu zufälligen Zeiten ein. Wenn die automatische Regenerierung während der Arbeit mit der Maschine startet, brauchen Sie die Arbeit nicht zu unterbrechen.
- Stellen Sie den Motor nur ab, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, solange die Regenerierung im Gange ist.

Wenn während der automatischen Regenerierung der manuelle Regenerierschalter gedrückt wird, erscheint „Minimale Abgasstromdrosselung. Abgasfilterreinigung nicht verfügbar“ auf der Anzeige (2).

Je nach den Betriebsbedingungen der Maschine ist die Regenerierung eventuell nicht abgeschlossen. In dem Fall erscheint auf dem Anzeigefeld die Aufforderung zur Regenerierung der Abgasnachbehandlungsvorrichtung. Führen Sie die manuelle Regenerierung umgehend wie beschrieben durch.



Das Symbol zeigt an, dass die Regenerierung der Abgasnachbehandlungsvorrichtung deaktiviert ist. Solange das Symbol leuchtet, wird keine Regenerierung durchgeführt.

WICHTIG: Unterbinden (deaktivieren) Sie die Regenerierung der Abgasnachbehandlungsvorrichtung, wenn die Maschine in einer Umgebung mit brennbaren Materialien arbeitet. (Siehe Seite 1-57)


FAHRERSTAND

Außenspiegel

! WARNUNG: Verlassen Sie sich beim Rückwärtsfahren nicht allein auf den Rückspiegel (1). Sie haben nur ein eingeschränktes Sichtfeld. Der Rückspiegel ist lediglich eine Hilfestellung. Überzeugen Sie sich beim Rückwärtsfahren immer unmittelbar davon, dass hinter der Maschine alles klar ist.

Nehmen Sie im Sitz Platz, und stellen Sie den Rückspiegel so ein, dass Sie möglichst optimale Sicht nach hinten haben. Stellen Sie die Spiegel so ein, dass Sie Personen (oder 1 m hohe Objekte mit 30 cm Durchmesser), die hinten links oder rechts von der Maschine stehen, vom Fahrersitz aus sehen können.

Halten Sie die Spiegel sauber.

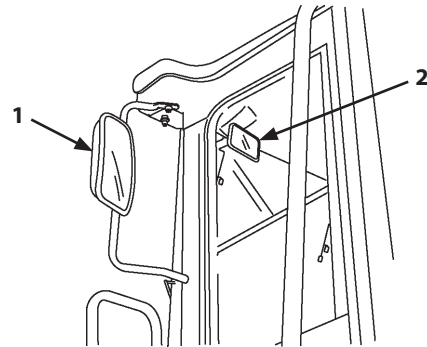

M4GB-01-126

Innenrückspiegel

Halten Sie die Innenrückspiegel (2) sauber.


Kabinentür

! VORSICHT: Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass die Tür fest einrastet. Schließen Sie die Tür immer fest, wenn Sie den Fahrerstand verlassen.

ANMERKUNG: Wenn die Kabinentür nicht fest geschlossen ist, bleibt die Kabinenbeleuchtung eingeschaltet. Die Kabinentür fest schließen.

3- Türverriegelungsschloss

4- Türhebel

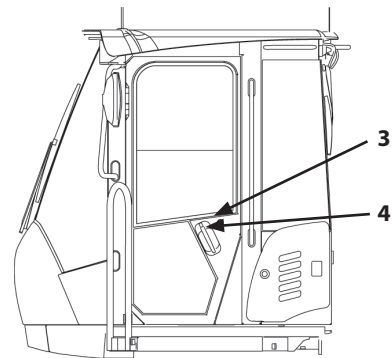

92Z7-1-129-2


WARTUNG

Wartungsempfehlungen für Hydraulikverschraubungen

An der Maschine gibt es zwei verschiedene Arten von Hydraulikverschraubungen.

Verschraubung mit flacher O-Ring-Dichtung (ORS-Verschraubung)

Die Dichtheit wird durch einen O-Ring auf den Dichtungsflächen erreicht.

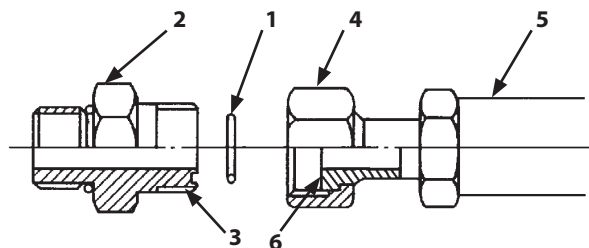

M104-07-033

1. Die Dichtflächen der Verschraubung (6) kontrollieren. Die Flächen müssen sauber und unversehrt sein.
2. Beim Wiederverbinden der Verschraubung einen neuen O-Ring (1) verwenden.
3. Den O-Ring (1) vor dem Einsetzen in die Nut (3) mit etwas Vaseline einstreichen.
4. Verschraubung (2) von Hand anziehen, dabei die Verbindung zusammendrücken, damit der O-Ring (1) nicht verrutscht oder beschädigt wird.
5. Die Verschraubung (2) bzw. Mutter (4) auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen. Beim Anzug der Verschraubung nicht den Schlauch (5) verdrehen.
6. Nach Leckstellen suchen. Wenn aus einer losen Verbindung Öl austritt, die Verschraubung (2) nicht fester anziehen. Die Verbindung öffnen, den O-Ring (1) ersetzen und vor dem erneuten Anzug kontrollieren, ob der O-Ring richtig sitzt.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW370-6 Radlader Betriebsanleitung (DEMNHG-EN1-2)

Hitachi ZW370-6 Betriebsanleitung für Bedienung, Sicherheit und Kontrollen als PDF. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zw370-6-radlader-betriebsanleitung-demnhg-en1-2/>

Buch-Nr.: DEMNHG-EN1-2 · Seitenzahl: 942 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch