


Original-Betriebsanleitung

ZW Serie Radlader

VIN: Gültig ab
W09P70301KBA08...
W09P85301KBA08...
W09P10301KBA08...

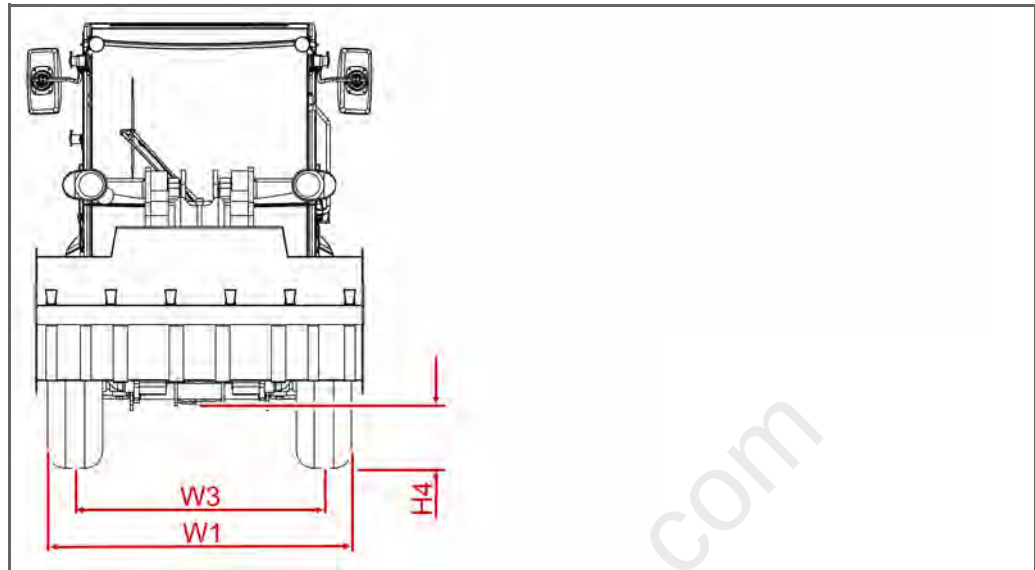


Maßzeichnung ZW-Serie – Frontansicht

Legende

Maß-Typ	Bezeichnung	Wert
H4	Bodenfreiheit*	325 mm
W1	Breite Reifenaußenkante*	1.750 mm
W3	Spurweite	1.405 mm

*abhängig vom Reifen

2.11.4 ZW65-6 HL

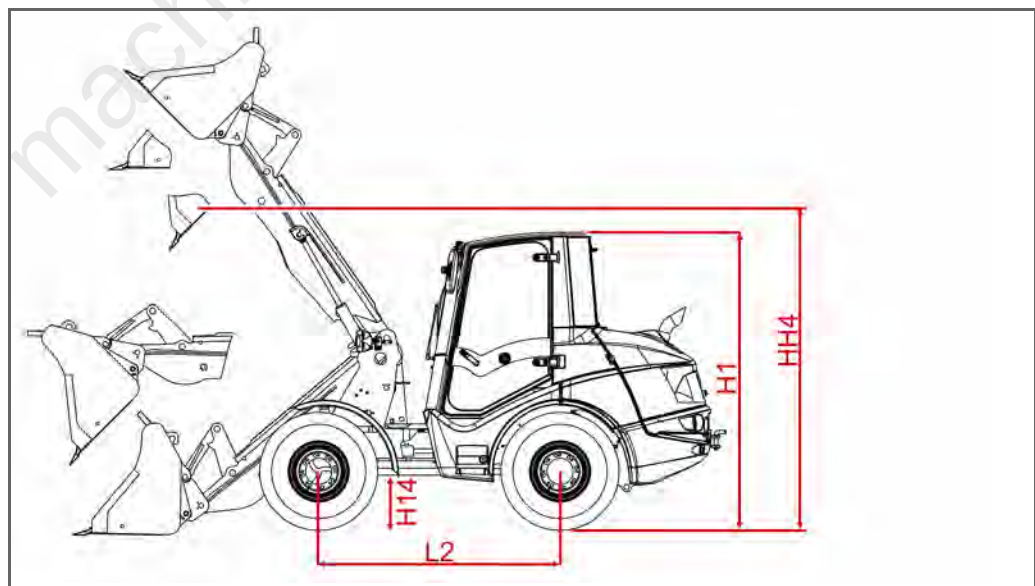

Maßzeichnung ZW-Serie – Seitenansicht

5.4.4.4 Zündschloss



Zündschloss

Legende

Bezeichnung	Typ	Stellung	Funktion
Zündschloss	Schlüssel- schalter	P	Diese Position ist nicht belegt.
		0	Der Dieselmotor ist ausgeschaltet.
		I	Die Zündung ist eingeschaltet.
		II	Der Dieselmotor glüht vor oder befindet sich in Betriebsstellung.
		III	Dient zum Starten des Dieselmotors.


Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte durch:

1. Öffnen Sie die Motorhaube.
2. Öffnen Sie den **«TANKDECKEL»** am **«DIESELKRAFTSTOFF-EINFÜLLSTUTZEN»**.



3. Füllen Sie vorsichtig **«DIESELKRAFTSTOFF»** in den **«TANK»**.
 4. Verschließen Sie den **«TANKDECKEL»** am **«DIESELKRAFTSTOFF-EINFÜLLSTUTZEN»**.
 5. Wischen Sie eventuell verschütteten **«DIESELKRAFTSTOFF»** mit dem **«LAPPEN»** auf.
 6. Schließen Sie die Motorhaube.
- ✓ Fertig.

9.4.2 Beschreibung

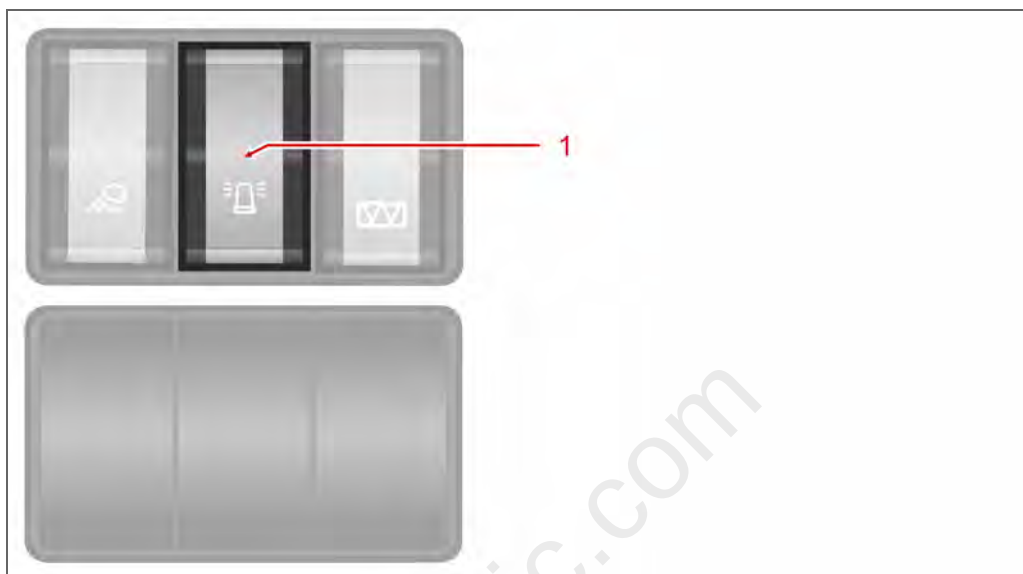


Bedienelemente der Sonderausstattung

Legende

Nr.	Bezeichnung	Typ	Stellung	Funktion
1	Rundum-Kennleuchte	Kippschalter	oben	Schaltet die Rundum-Kennleuchte aus .
			unten	Schaltet die Rundum-Kennleuchte ein .

10.3.3.6 ZW95-6 HL

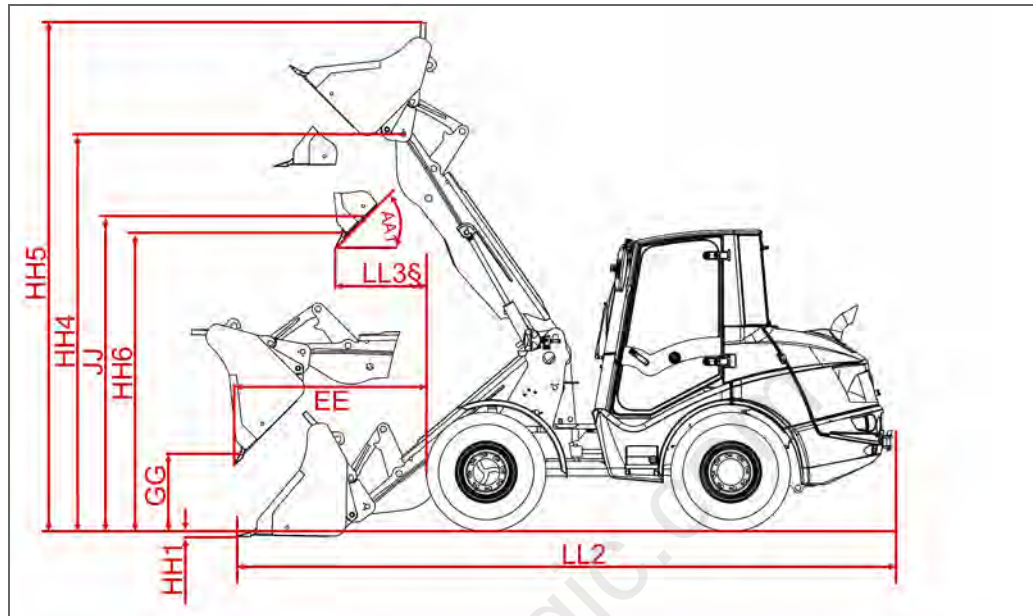


Maßzeichnung ZW-Serie mit montiertem Anbaugerät

Legende

Maß-Typ	Bezeichnung	Wert
AA1	Auskippwinkel Schaufelboden bei max. Hubhöhe	39°
EE	Abstand Schaufelschneide mit ausgekippter Schaufel 45° bei maximaler Ausladung zur vorderen Fahrzeugkontur	1.990 mm
GG	Höhe Schaufelschneide bei ausgekippter Schaufel und Zinkenoberkante bei maximaler Ausladung zum Boden	660 mm
HH1	Unterschnitt bei Schaufelunterkante oder Zinkenoberseite	140 mm
HH4	Anbaugerätedrehpunkt bei max. Überladehöhe	3.670 mm
HH5	Max. Hubhöhe über Schaufelrücken bei angekippter Schaufel.	4.800 mm
HH6	Überladehöhe Schaufelschneide ohne Zähne	2.710 mm
JJ	Überladehöhe gemessen bei 100 mm Freiraum für Ladebordwand. Ausbuchtungen am Schaufelarm sind zu berücksichtigen.	3.150 mm
LL2	Gesamtlänge von Fahrzeugheckkontur ohne Anbaukupplung bis weitesten vorderen Punkt bei Arbeitsgerät ohne Zähnen plan zum Boden	5.755 mm
LL3	Max. Auskipplänge bis Maschinenkante bei max. Hubhöhe	1.015 mm

10.6.4 Beschreibung

10.6.4.1 Teile des Anbaugeräts

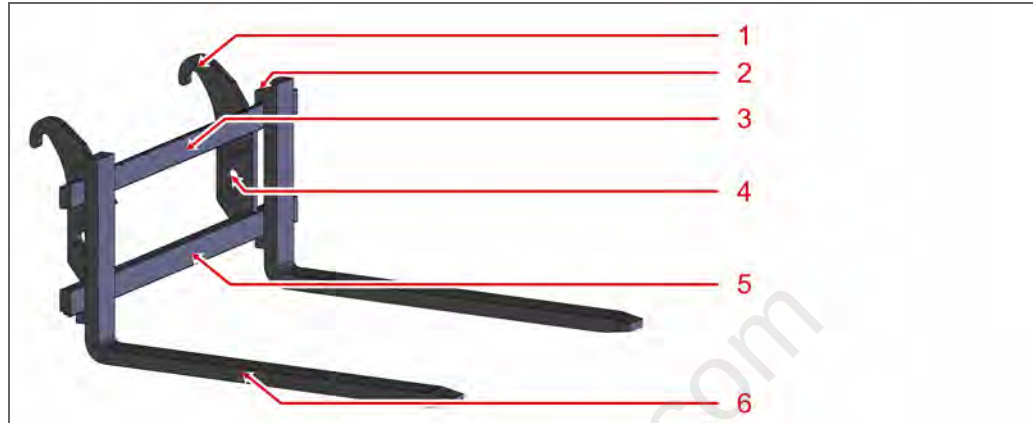

Teile des Anbaugeräts – Frontansicht

Legende

Nr.	Bezeichnung
1	Aufnahmehaken
2	Verriegelung – Gabelzinken
3	oberer Träger
4	Verriegelungsbohrungen
5	unterer Träger
6	Gabelzinken

10.6.4.2 Bedienelemente

An diesem Anbaugerät gibt es keine Bedienelemente.

10.6.5 Instandhaltung

In diesem Kapitel finden Sie die Informationen zur Instandhaltung und Entsorgung des Gabelstaplervorsatz.

10.6.5.1 Instandhaltungsplan

Für dieses Anbaugerät gibt es keinen Instandhaltungsplan.

10.6.5.2 Instandhaltungsarbeiten

An diesem Anbaugerät gibt es keine Instandhaltungsarbeiten.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW65-6, ZW75-6 Radlader Betriebsanleitung (DEMPSZ-1-1)

Hitachi ZW65-6, ZW75-6, ZW95-6 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und Sicherheit. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zw65-6-zw75-6-radlader-betriebsanleitung-dempsz-1-1/>

Buch-Nr.: DEMPSZ-1-1 · Seitenzahl: 302 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch