


Original-Betriebsanleitung

ZW Serie Radlader

VIN: Gültig ab
W09P70301KBA08...
W09P85301KBA08...
W09P10301KBA08...

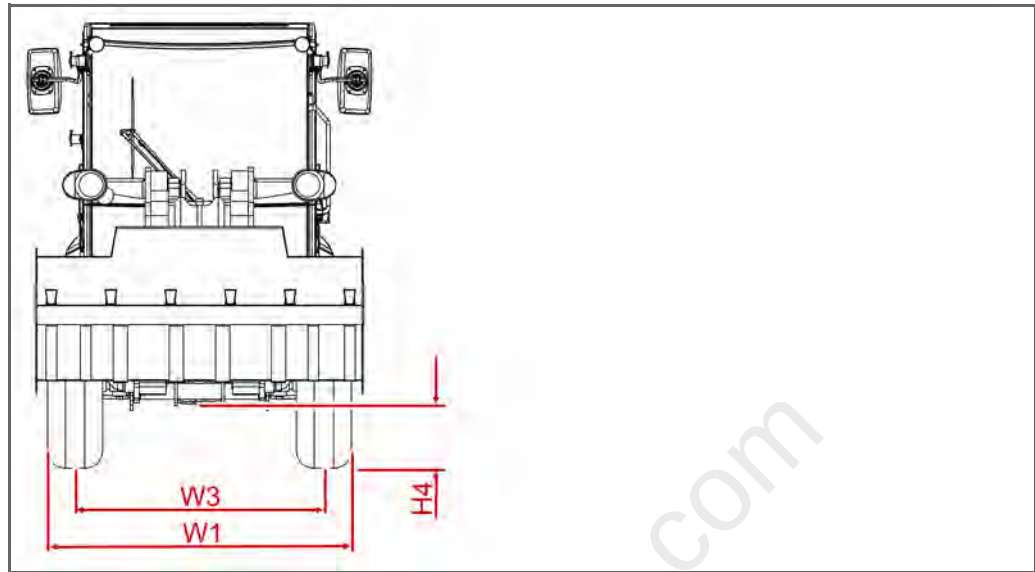


Maßzeichnung ZW-Serie – Frontansicht

Legende

Maß-Typ	Bezeichnung	Wert
H4	Bodenfreiheit*	325 mm
W1	Breite Reifenaußenkante*	1.750 mm
W3	Spurweite	1.405 mm
*abhängig vom Reifen		

Legende (Forts.)

Nr.	Bezeichnung	Funktion
9	Rechte Seite	Siehe Kapitel „Rechte Seite“ (Seite 70)

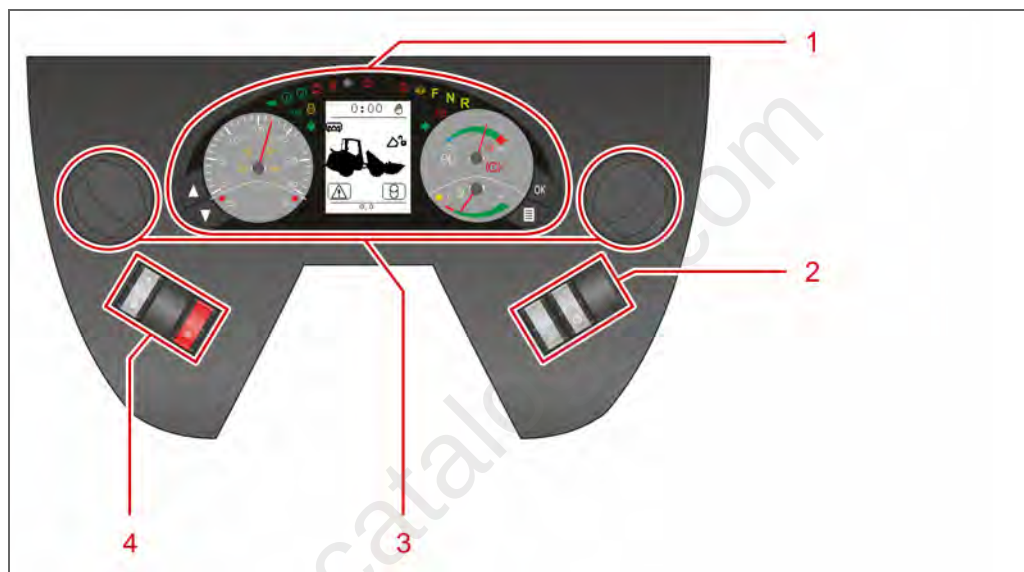5.4.2 Armaturenbrett
5.4.2.1 Übersicht


Übersicht – Armaturenbrett

Legende


Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Multifunktionspanel	Siehe Abschnitt „Multifunktionspanel“ (Seite 59)
2	Bedienelemente – Armaturenbrett rechts	Siehe Abschnitt „Bedienelemente – Armaturenbrett“ (Seite 66)
3	Lüftungsauslässe	Siehe Abschnitt „Lüftungsauslässe“ (Seite 67)
4	Bedienelemente – Armaturenbrett links	Siehe Abschnitt „Bedienelemente – Armaturenbrett“ (Seite 66)

Fahrtrieb auf
freien Ölumlauf
stellen




Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte durch:

1. Öffnen Sie die **«MOTORHAUBE»** des Radladers.
2. Lockern Sie die **«ANSCHLAGSCHRAUBE»** des **«WECHSELVENTILS»** mit dem **«MAULSCHLÜSSEL (SW 13)»**.

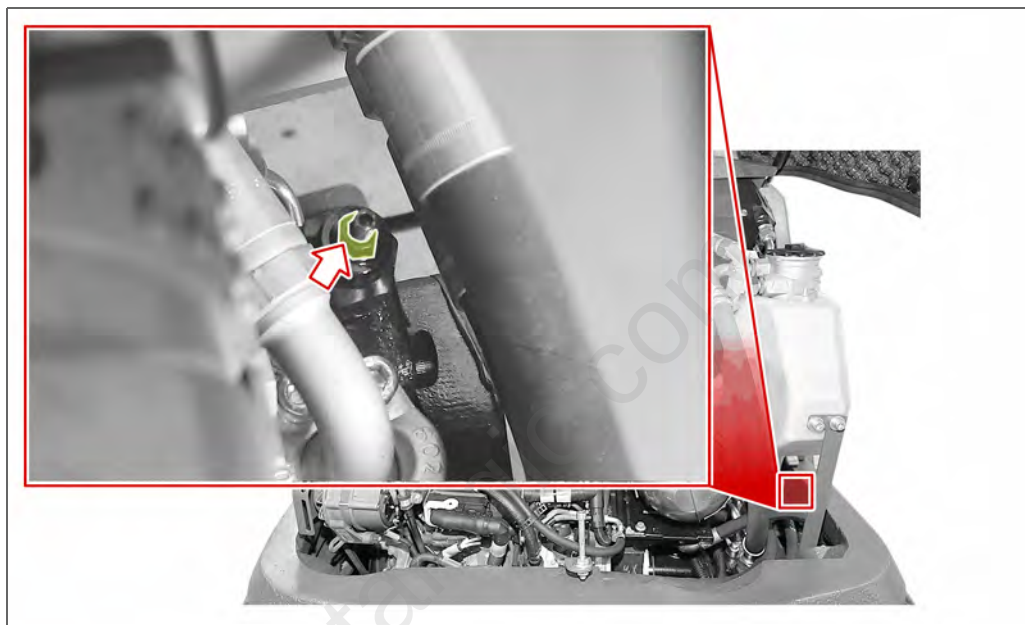

→ Die Anschlagsschraube ist gegen Lösen gesichert.

3. Drehen Sie mit einem **«INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL (SW 4)»** das Wechselventil des Fahrtriebs bis zum Anschlag **im Uhrzeigersinn**.

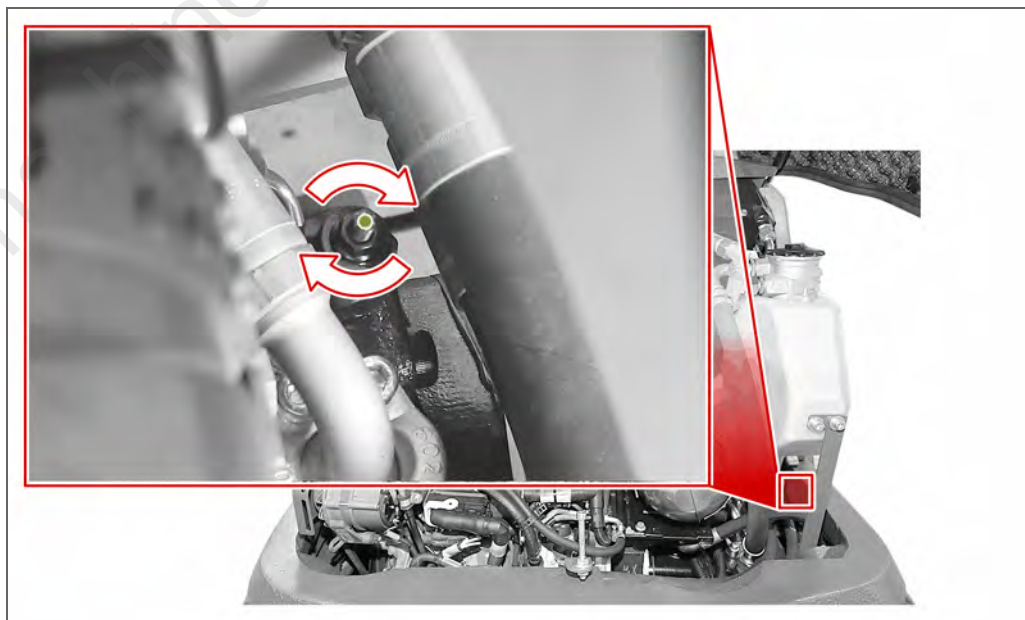


4. Schließen Sie die **«MOTORHAUBE»** des Radladers.
5. Lösen Sie mit dem **«SCHRAUBENSCHLÜSSEL (SW 17)»** die drei Befestigungsmuttern des Schutzblechs im hinteren Bereich unter dem Radlader.

2. Montieren Sie den **«DECKEL»**.

! Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass die Deckelmarkierung **TOP** nach **oben** ausgerichtet ist.



3. Schließen Sie die drei **«VERRIEGELUNGEN»** des **«DECKELS»**.

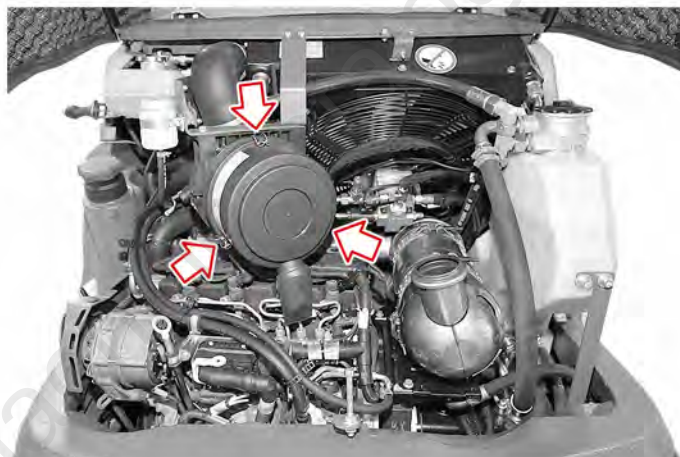

Die Luftfilterpatrone wurde montiert.

✓ Fertig.

9.15.3 Betankungsanlage aktivieren



Voraussetzung:

- Der Tankstutzen ist in einem externen Kraftstoffbehälter platziert.

Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte durch:

1. Stecken Sie den **«ZÜNDSCHLÜSSEL»** des Radladers in das **«ZÜNDSCHLOSS»**.
 2. Drehen Sie den **«ZÜNDSCHLÜSSEL»** im Uhrzeigersinn in Stellung **I**.
 - Die Vorglühanlage wird aktiviert. Nach Abschluss dieses Vorgangs erlischt die Kontrollleuchte.
 3. Drücken Sie **«BETANKUNGSANLAGE EIN/AUS»**.
 - ! Überwachen Sie stets den Betankungsvorgang.
 - Die automatische Betankung wird gestartet.
 - Sobald ein definierter Füllstand erreicht ist, schaltet die Betankungsanlage automatisch aus.
- ✓ Fertig.

Technische Daten des Anbaugeräts (Forts.)

Schaufelstellung	Ankippwinkel 57° Auskippwinkel oben 36,5°
Kipplast nach EN 474-3 frontal	2.465 kg
Kipplast nach EN 474-3 geknickt	2.200 kg
Nutzlast nach EN 474-3 frontal	1.230 kg
Nutzlast nach EN 474-3 geknickt	1.100 kg

Einsatzgrenzwerte des Anbaugeräts

Schüttgutedichte je nach Grundgerät	1,40 kg/dm ³
Schaufelvolumen nach DIN / ISO 7546	800 dm ³

10.4.2.6 ZW95-6 HL
Technische Daten des Anbaugeräts

Breite	1.950 mm
Gewicht	578 kg
Schaufelstellung	Ankippwinkel 57° Auskippwinkel oben 36,5°
Kipplast nach EN 474-3 frontal	2.755 kg
Kipplast nach EN 474-3 geknickt	2.465 kg
Nutzlast nach EN 474-3 frontal	1.390 kg
Nutzlast nach EN 474-3 geknickt	1.250 kg

Einsatzgrenzwerte des Anbaugeräts

Schüttgutedichte je nach Grundgerät	1,40 kg/dm ³
Schaufelvolumen nach DIN / ISO 7546	950 dm ³

machinecatalogic.com

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW95-6 Radlader Betriebsanleitung (DEMPSZ-1-1)

Hitachi ZW95-6 Betriebsanleitung als PDF mit Bedienung, Sicherheit, Kontrollen und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zw95-6-radlader-betriebsanleitung-dempsz-1-1/>

Buch-Nr.: DEMPSZ-1-1 · Seitenzahl: 302 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch