

Betriebsanleitung

ZAXIS

135US-3

2-teiliger Ausleger

2-teiliger Ausleger mit Schild

SICHERHEIT

SICHERHEITSINFORMATIONEN ERKENNEN

- Bei diesen Symbolen handelt es sich um **SICHERHEITSWARNSYMBOLE**.
- Wenn Sie diese Symbole an Ihrer Maschine oder in diesem Handbuch sehen, besteht in dem betreffenden Zusammenhang Verletzungsgefahr.
- Folgen Sie den empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen und sicheren Arbeitspraktiken.



001-E01A-0001

SA-688

SIGNALWÖRTER VERSTEHEN

- Signalwörter – GEFAHR, WARNUNG und VORSICHT – in Verbindung mit dem Sicherheitswarnsymbol deuten den Grad oder das Ausmaß der Gefährdung an.
 - **GEFAHR** warnt vor einer unmittelbaren Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 - **WARNUNG** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 - **VORSICHT** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 - Die **Sicherheitszeichen GEFAHR oder WARNUNG** sind in der Nähe besonderer Gefahrenquellen angebracht. In Verbindung mit dem **Sicherheitszeichen VORSICHT** werden allgemeine Sicherheitsmaßnahmen genannt.
 - Die Sicherheitszeichen werden teilweise auch ohne Signalwörter benutzt.
-
- Zur Unterscheidung zwischen Maßnahmen zum Schutz der Maschine und Maßnahmen zum Schutz von Personen weist das Signalwort **WICHTIG** auf Situationen hin, die zu Maschinenschäden führen können.
 -  **ANMERKUNG** kennzeichnet zusätzliche Erläuterungen zu einem bestimmten Punkt.



WICHTIG



SA-1223G

002-E01A-1223

UNFÄLLE BEIM ZURÜCKSETZEN UND SCHWENKEN VERMEIDEN

- Personen, die sich beim Zurücksetzen oder beim Schwenken des Oberwagens in der Nähe der Maschine aufhalten, können von der Maschine erfasst oder überfahren werden.

Vermeiden Sie Unfälle beim Zurücksetzen und Schwenken:

- Sehen Sie sich **VOR DEM ZURÜCKSETZEN UND SCHWENKEN DER MASCHINE** um. **VERGEWISSEN SIE SICH, DASS SICH IM BEWEGUNGSBEREICH DER MASCHINE KEINE PERSONEN AUFHALTEN.**

- Sorgen Sie dafür, dass das Fahralarmsignal (falls vorgesehen) funktioniert.

ACHTEN SIE AUF UMSTEHENDE, DIE IN DEN ARBEITSBEREICH DER MASCHINE EINDRINGEN. WARNEN SIE UMSTEHENDE MIT DER HUPE ODER EINEM ANDEREN SIGNAL, BEVOR SIE DIE MASCHINE IN GANG SETZEN.


- **ZIEHEN SIE ZUM RÜCKWÄRTSFAHREN EINEN SIGNALGEBER HINZU, WENN IHRE SICHT BEEINTRÄCHTIGT IST. HALTEN SIE STÄNDIGEN BLICKKONTAKT ZU DIESER PERSON.**

Bedienen Sie sich der örtlich vorgeschriebenen Handsignale, wenn aufgrund der Arbeitsbedingungen ein Signalgeber hinzuzuziehen ist.

- Betätigen Sie die Maschine erst, nachdem alle Signale zwischen Fahrer und Signalgeber eindeutig abgesprochen wurden.
- Machen Sie sich mit allen an der Baustelle verwendeten Flaggen, Signalen, Zeichen und Markierungen vertraut, und klären Sie eindeutig, wer für das Signalgeben verantwortlich ist.
- Halten Sie Fenster, Spiegel und Scheinwerfer in sauberem und guten Zustand.
- Staub, heftiger Regen, Nebel usw. können die Sicht beeinträchtigen. Passen Sie die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen an, und sorgen Sie für angemessene Beleuchtung.
- Lesen und beachten Sie alle Bedienungshinweise in diesem Handbuch.



SA-383

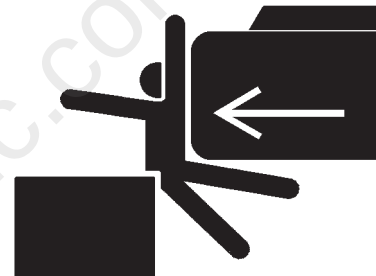

SA-384


021-E01A-0494

WARN- UND SICHERHEITSSCHILDER / nur Modell Europa/Asien/Mittlerer und Naher Osten

15.

Verbrühungsgefahr durch spritzendes heißes Wasser oder Öl beim Abnehmen des Verschlussdeckels vom heißen Kühler oder Hydrauliköltank.


Kühler bzw. Hydrauliköltank vor dem Öffnen des Verschlussdeckels abkühlen lassen.

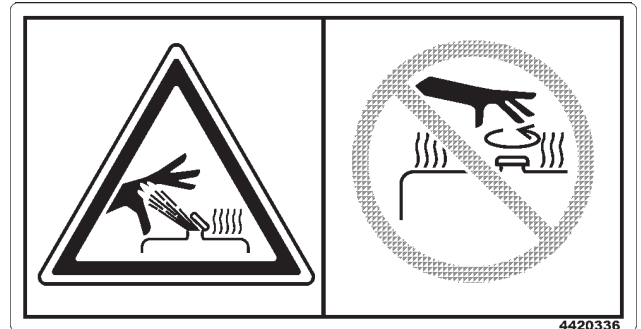

SS4420336

16.


Gefahr durch bewegliche Teile (z. B. Riemen).
Vor der Inspektion und Wartung stilllegen.

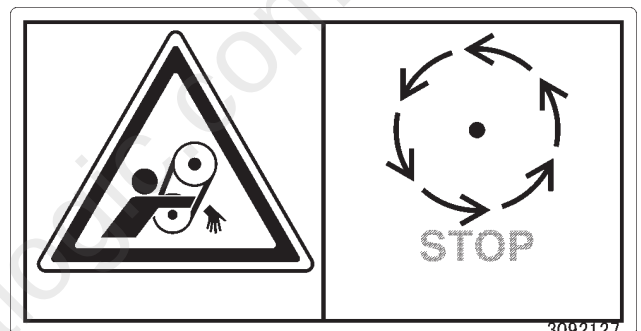

SS3092127

17.

Bei der Arbeit mit 2-teiligem Ausleger kann der Löffel an die Kabine stoßen. Die Maschine umsichtig bedienen, damit die Löffelspitze beim Einholen der Arbeitseinrichtung nicht gegen die Kabine schlägt.

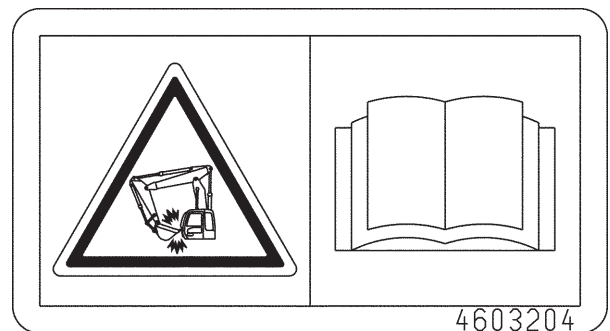


SS4603204

WARTUNG

2-TEILIGER AUSLEGER


Bolzen am Arbeitsgerät

Löffel --- alle 250 Stunden

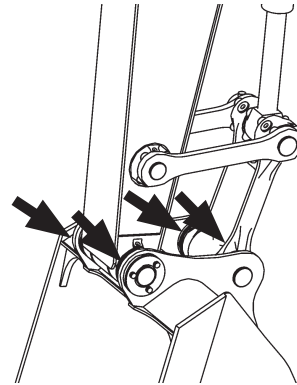

M178-07-007


Verbindungsbolzen --- alle 500 Stunden

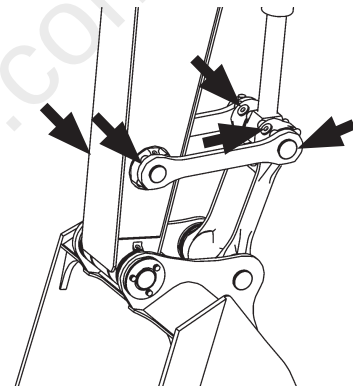

M178-07-007

Sonstige --- alle 500 Stunden

- Auslegerzylinder unten

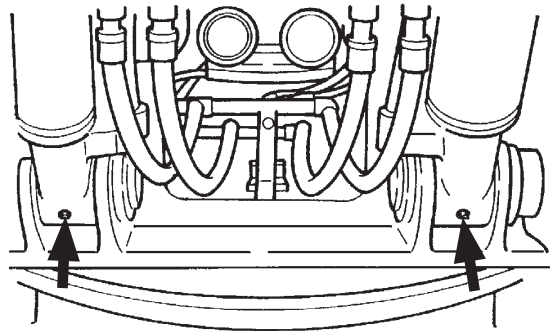

M157-07-156

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX135US-3 Hydraulikbagger 2-teiliger Ausleger Betriebsanleitung (GM1R4-ENOP1-1-MD)

Hitachi ZX135US-3 Betriebsanleitung als PDF mit Sicherheit, Wartung, technischen Daten und Hubvermögen. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1R4-ENOP1-1-MD · Seitenzahl: 118 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch