

Betriebsanleitung

ZAXIS

135W-7

150W-7

155W-7

175W-7

180W-7


220W-7

Radbagger


Seriennummer

ZX135W-7	003002 bis 003132
ZX150W-7	100001 bis 100245
ZX155W-7	200001 bis 200180
ZX175W-7	300001 bis 300130
ZX180W-7	400001 bis 500184
ZX220W-7	005001 bis 005020


SICHERHEIT

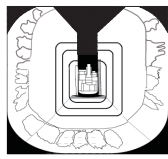

**Monitoranzeige
Umgebungsbild**

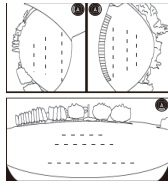

**Monitoranzeige
Bild nach links + Bild nach
rechts + Bild nach hinten**

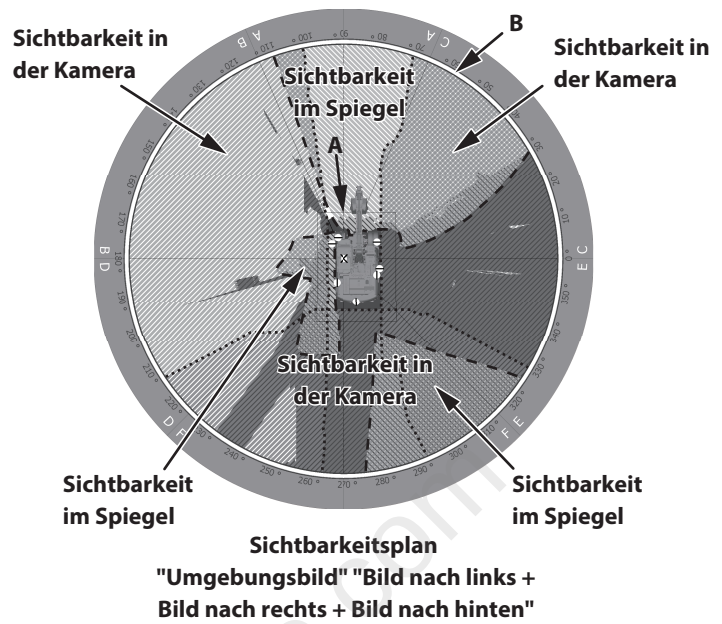


MLAF-VM-007-1 de

FAHRERSTAND

4. Nachdem der Kopplungsvorgang abgeschlossen wurde, wird der Bluetooth®-Audiobildschirm (1) angezeigt, dazu das Symbol (5), das anzeigt, dass eine Verbindung hergestellt wurde. Das Format der Musikdaten wird unter (7) auf dem Bluetooth®-Audiobildschirm angezeigt.

ANMERKUNG

Um das Bluetooth®-Gerät zu wechseln, wiederholen Sie den Kopplungsvorgang mit dem neuen Gerät.

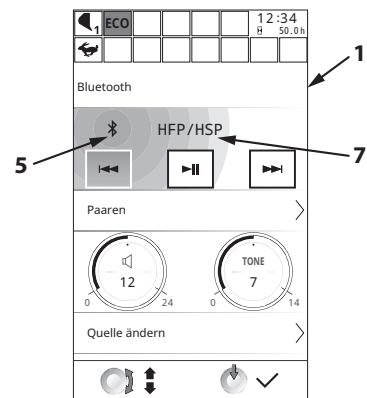

MDFY-MT-109-1 de

WARTUNG


Teile, die regelmäßig ausgewechselt werden müssen			Zeitschiene
Motor		Kraftstoffschlauch (Kraftstofftank zu Filter zu Motor)	Alle 2 Jahre
		Kraftstoffschlauch (Motor zu Kraftstoffkühler zu Tank)	Alle 2 Jahre
		DEF/AdBlue® Schlauch	Alle 2 Jahre
		Ölfilterschlauch (Motor an Ölfilter)	Alle 2 Jahre
		Heizungsschlauch (Heizung an Motor)	Alle 2 Jahre
Bremsen	Oberwagen	Dichtungen (Gummiteile) am Bremsventil	Alle 2 Jahre
		Bremsschläuche	Alle 2 Jahre
		Bremslichtschalter	Alle 2 Jahre
	Fahrgestell	Dichtungen (Gummiteile) an der Drehdurchführung	Alle 2 Jahre
		Bremsschläuche	Alle 2 Jahre
Lenkung		Lenkungsschläuche	Alle 2 Jahre
		Dichtungen (Gummiteile) am Lenkzylinder	Alle 2 Jahre
		Dichtungen (Gummiteile) am Lenkventil	Alle 2 Jahre
Hydraulikanlage	Grundmaschine	Schlauch am Pumpeneingang	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
		Schlauch am Pumpenausgang	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
		Schlauch am Schwenkantrieb	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
		Hochdruckschlauch zum Fahrtrieb	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
		Endschlauch	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
		Schlauch in der Anbaugeräteleitung	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
	Arbeitseinrichtung	Schlauch zum Auslegerzylinder	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
		Schlauch zum Stielzylinder	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
		Schlauch zum Löffelzylinder	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
		Schlauch zum Stellzylinder	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
		Vorsteuerschlauch	Alle 2 Jahre oder 4000 Stunden, je nachdem, was früher eintritt
Sicherheitsgurt			Alle 3 Jahre
Transparente Luke (Option)			Alle 5 Jahre

ANMERKUNG

Beim Auswechseln von Schläuchen auch die O-Ringe und Dichtungen ersetzen.


WARTUNG

20. Befestigungsschrauben Mittellager

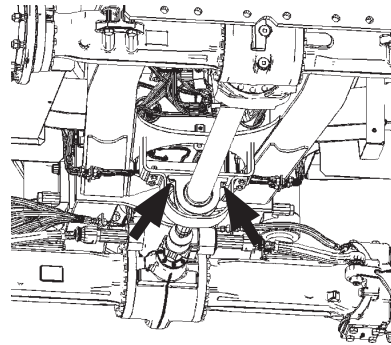


MLBA-07-057-1 ja

21. Befestigungsschrauben und -mutter der Gelenkwelle

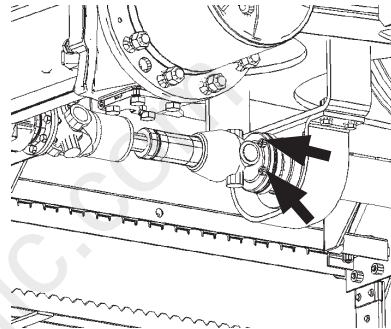


MLBA-07-062-1 ja

22. Befestigungsschrauben Hinterachse

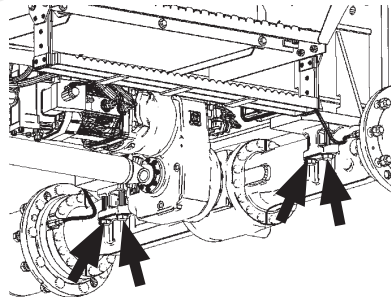


MLBA-07-068-1 ja

23. Befestigungsmutter für Rad mit Reifen

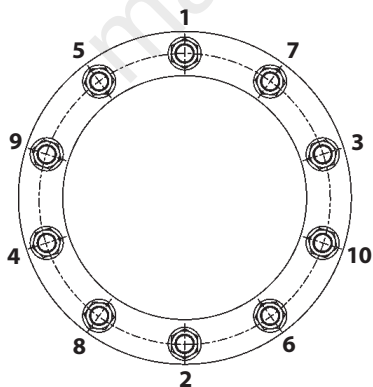

MLAF-07-020-2 ja

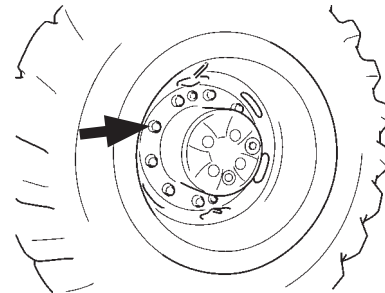

MCBB-07-023-1 ja

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX135W-7, ZX150W-7 Radbagger Betriebsanleitung
(DEMLAF-EN2-4)**

Hitachi ZX135W-7 und ZX150W-7 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung,
Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMLAF-EN2-4 · Seitenzahl: 1622 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch