

Betriebsanleitung

ZAXIS

140W-6

145W-6

170W-6

190W-6



Radbagger

Seriennummer

ZX140W-6	004001 und folgende
ZX145W-6	020001 und folgende
ZX170W-6	005001 und folgende
ZX190W-6	004001 und folgende

Unfälle durch Wegrollen vermeiden

- Beim Versuch, eine in Bewegung befindliche Maschine zu besteigen oder mit dem Körper anzuhalten, kann es zu schweren und tödlichen Verletzungen kommen. Verhindern Sie, dass die Maschine wegrollt:
 1. Maschine nach Möglichkeit auf ebenem Grund parken.
 2. Die Maschine nicht an einer Steigung parken.
 3. Löffel und/oder andere Werkzeuge auf dem Boden absetzen.
 4. Den Vorsteuer-Absperrhebel in die Stellung LOCK (VERRIEGELT) ziehen.
 5. Den FNR-Schalter in Neutralstellung bringen und den Bremsschalter in die Stellung P (Parken) drehen.
 6. Den A/I-Schalter für Auto-Drehzahlabsenkung und -rückstellung AUSSCHALTEN.
 7. Motor zum Abkühlen ohne Last 5 Minuten im langsamen Leerlauf laufen lassen.
 8. Motor abstellen und den Zündschlüssel abziehen.
 9. Beide Räder blockieren und den Löffel auf den Boden setzen. Graben Sie die Löffelzähne in den Boden, wenn Sie an einem Gefälle parken müssen.
 10. Die Maschine so stellen, dass sie nicht wegrollen kann.
 11. Die Maschine in angemessener Entfernung von anderen Maschinen parken.

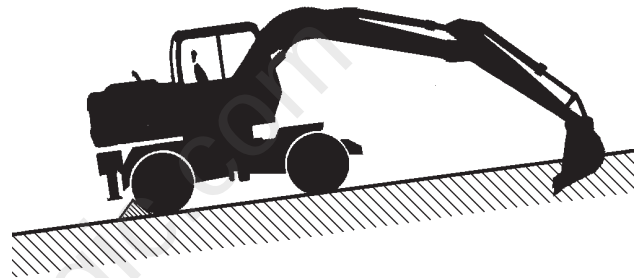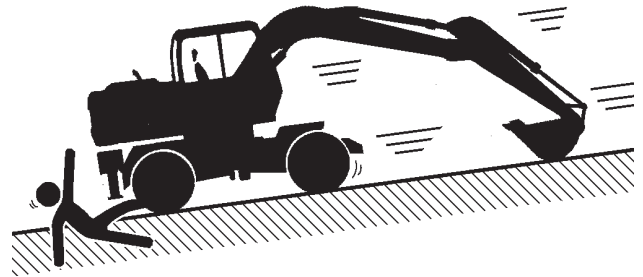

SA-278

FAHRERSTAND

Umschalten der Bildschirmanzeige

Durch Drücken des Bildschirm-Umschalters (1) wird der Bildschirm umgeschaltet.

- Bildschirm


Durch Drücken auf die rechte Seite des Schalter wird der Bildschirm nach rechts ➔ umgeschaltet.

Durch Drücken auf die linke Seite des Schalter wird der Bildschirm nach links ⇐ umgeschaltet.

Wenn auf die linke Seite gedrückt wird




Wenn auf die rechte Seite gedrückt wird

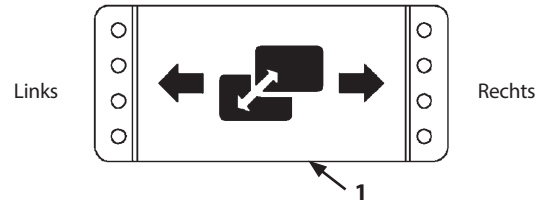

Umschalten der Bildschirmanzeige


MDCK-OP3-002

1- Bild des Bereichs um die Maschine

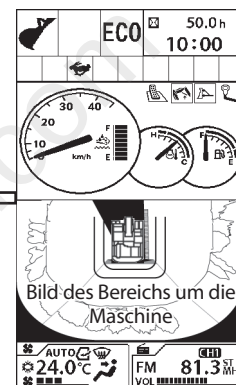


MLAD-01-717DE

2- Bild hinter und rechts von der Maschine

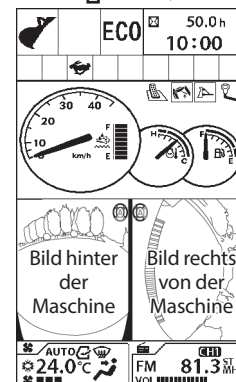

MLAD-01-718DE

3- Bild hinter Maschine + rechts und links von der Maschine

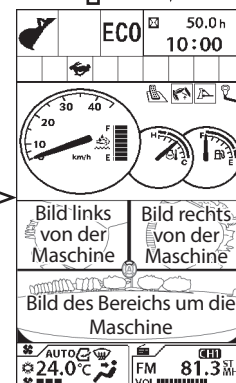

MLAD-01-719DE

WARTUNG


Hauptentlüftungspunkte (ZX170W-6, 190W-6)

Die Maschine ist mit einer elektrischen Kraftstoffpumpe ausgerüstet.


! VORSICHT: Kraftstoffundichtigkeiten können zu Bränden führen.

1. Parken Sie die Maschine gemäß der Anleitung in "Vorbereitung auf Inspektions- und Wartungsarbeiten" (Seite 7-7).
2. Kontrollieren, dass der Kraftstoffhahn (1) unten am Kraftstofftank geöffnet ist.
3. Den Zündschlüssel auf ON (EIN) drehen und etwa 3 Minuten in dieser Stellung halten. Die elektrische Kraftstoffpumpe arbeitet, das System wird entlüftet.
4. Den Zündschlüssel, nachdem der Hauptfilter mit Kraftstoff geflutet ist, noch 30 Sekunden in der Stellung ON (EIN) belassen.
5. Den Motor starten. Das Kraftstoffsystem auf Undichtigkeiten prüfen.


WICHTIG: Die Zündung nicht länger als 5 Minuten EINGESCHALTET lassen, auch wenn das System noch nicht vollständig entlüftet ist. Wenn nach dieser Zeit noch Luft im System ist, den Zündschlüssel auf OFF (AUS) drehen. Nach einer Wartezeit von mehr als 30 Sekunden den Zündschlüssel wieder auf ON (EIN) drehen. Andernfalls besteht Gefahr, dass die elektrische Kraftstoffpumpe Schaden nimmt und/oder die Batterien entladen werden.

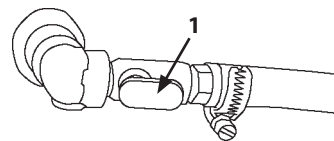

MDAA-07-007

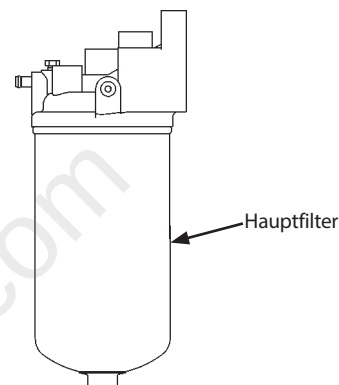

MDC1-07-047

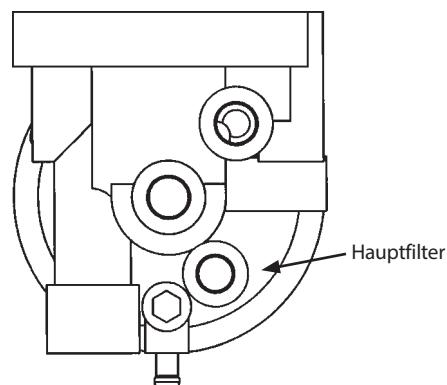

MDC1-07-046

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX140W-6, ZX145W-6 Radbagger Betriebsanleitung (DEMLAB-EN1-6)

Hitachi ZX140W-6 und ZX145W-6 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMLAB-EN1-6 · Seitenzahl: 2320 · Dateianzahl: 4 · Sprache: Deutsch