

Betriebsanleitung

ZAXIS

140W-6

145W-6

170W-6


190W-6

Radbagger

Seriennummer


ZX140W-6	004001 und folgende
ZX145W-6	020001 und folgende
ZX170W-6	005001 und folgende
ZX190W-6	004001 und folgende

SICHTBARKEITSPLAN

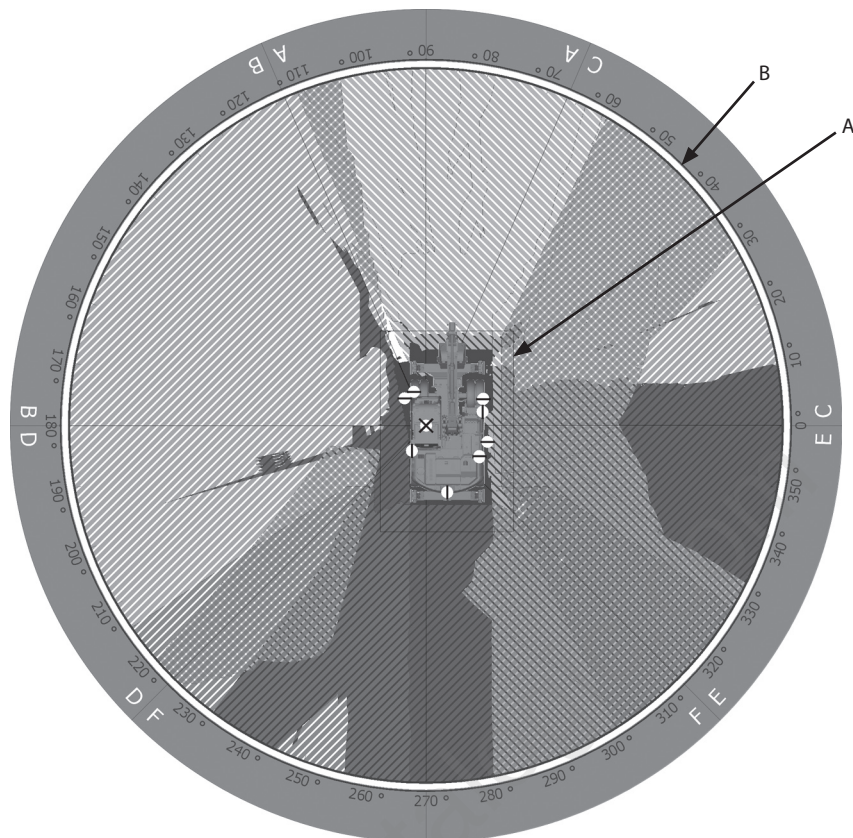

Sichtbarkeitsplan
Rundumsicht mit seitlichen Kameras (rechts und links)

MDAT-VM-083

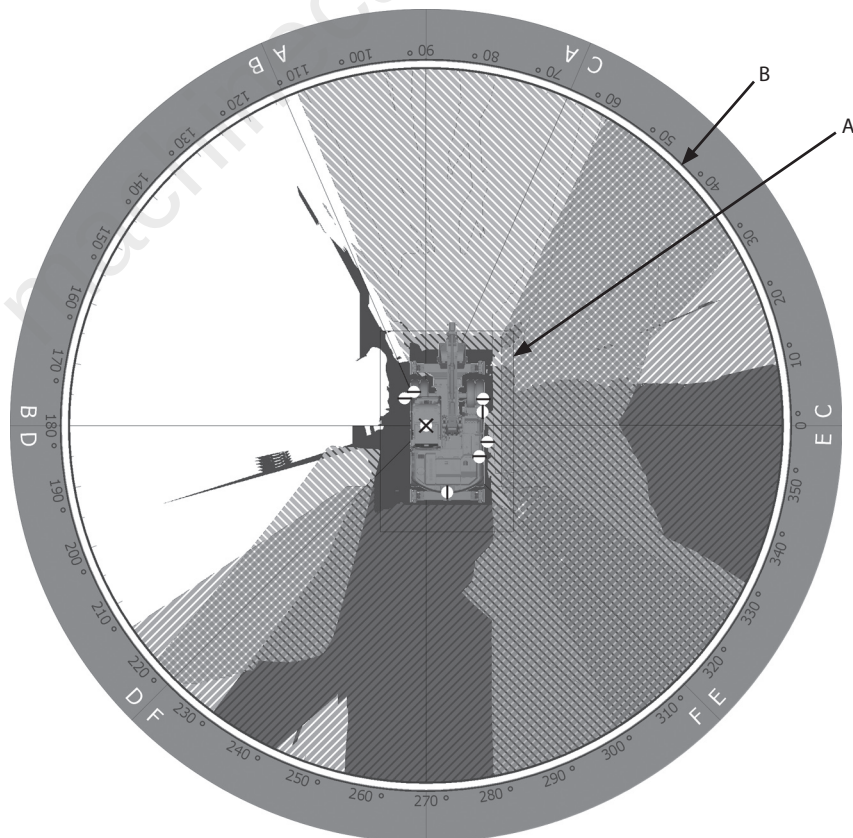

Sichtbarkeitsplan
Rundumsicht mit seitlicher Kamera (rechts)

MDAT-VM-084

FAHRERSTAND


Anordnung der Komponenten

1. Seitenkamera-Monitor
2. Bildumschalter
3. Helligkeitseinstellungsschalter
4. Seitenkamera (auf der rechten Seite der Maschine)
5. Seitenkamera (auf der linken Seite der Maschine)

Arbeiten mit der Kamera

Nachdem der Zündschlüssel auf ON (EIN) gedreht wurde, wird der Seitenkamera-Monitor (1) aktiviert und wird ein Bild angezeigt.

Nachdem der Zündschlüssel auf OFF (AUS) gedreht wurde, wird der Seitenkamera-Monitor (1) deaktiviert und wird kein Bild angezeigt. Es gibt 2 Darstellungsformen, um die Bilder anzuzeigen, und das System wechselt zwischen ihnen, wenn der Bildumschalter (2) gedrückt wird.

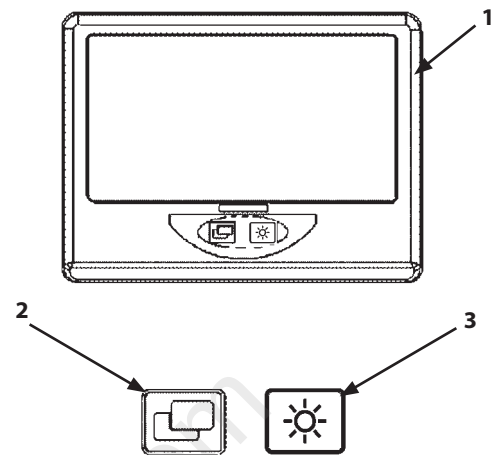


MDC1-01-564

Bilder (nebeneinander) der rechten (4) und linken (5) Seitenkamera

Bild von der rechten Seitenkamera (4)

Es gibt 4 Helligkeitsstufen, die sich mit jedem Betätigen des Helligkeitseinstellungsschalters (3) einstellen lassen.


 **ANMERKUNG:** Wird der Arbeitsscheinwerfer-Schalter (6) auf die Stellung Scheinwerfer ED , Abstandslicht oder Schlusslicht EDDE gestellt, schaltet der Monitorbildschirm auf Nachtmodus.

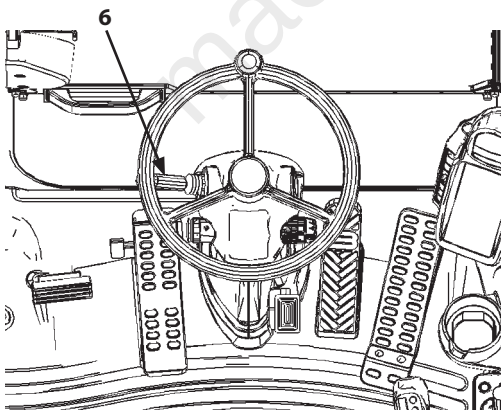


MLBA-01-507

WARTUNG

- 8 Den Ablassstopfen (3) ausbauen. Das Öl ablaufen lassen.
- 9 Den Ablassstopfen (3) reinigen, einbauen und anziehen.
- 10 Öl einfüllen, bis das Öl zwischen den Markierungen an der Ölstandanzeige ansteht.
- 11 Montieren Sie die Abdeckung (2). Die Schrauben auf 50 N·m (5 kgf·m) anziehen.
- 12 Das System wie auf der nächsten Seite beschrieben entlüften.

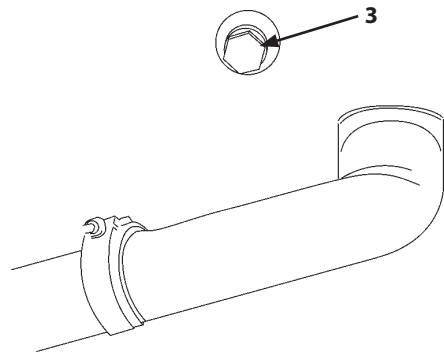

M1U1-07-047

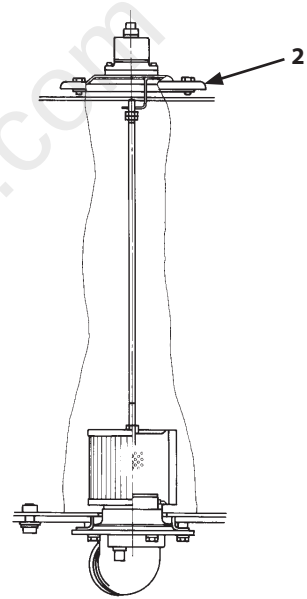

M157-07-062

WARTUNG

MEMO

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX170W-6, ZX190W-6 Radbagger Betriebsanleitung (DEMLAB-EN1-6)

Hitachi ZX170W-6, ZX190W-6 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMLAB-EN1-6 · Seitenzahl: 2320 · Dateianzahl: 4 · Sprache: Deutsch