

Betriebsanleitung

ZAXIS

17U-5A

19U-5A

26U-5A

Hydraulikbagger

Seriennummer


ZX17U-5A 030001 und folgende

ZX19U-5A 030001 und folgende

ZX26U-5A 030001 und folgende


WARN- UND SICHERHEITSSCHILDER

In diesem Abschnitt sind alle Warnschilder zusammen mit ihrem Anbringungsort an der Maschine verzeichnet. Lesen Sie aus Sicherheitsgründen den genauen Wortlaut der Schilder, die Sie hier abgebildet finden, auf den Schildern an der Maschine nach. Sorgen Sie dafür, dass die Warn- und Sicherheitsschilder immer sauber und gut lesbar sind. Falls ein Warnschild beschädigt wird oder verloren geht, beschaffen Sie umgehend Ersatz und bringen das neue Schild an derselben Stelle an. Geben Sie zur Bestellung von Schildern bei Ihrem Vertragshändler die rechts unter den Abbildungen angegebene Teilenummer an.

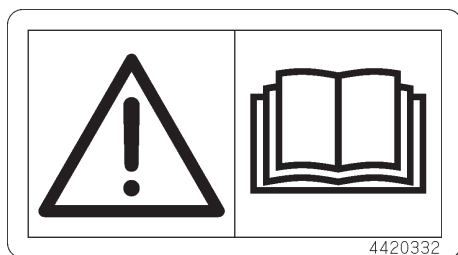


SS4420332-2

- Vor Bedienung, Wartung, Montage, Demontage und Transport die Betriebsanleitung lesen.

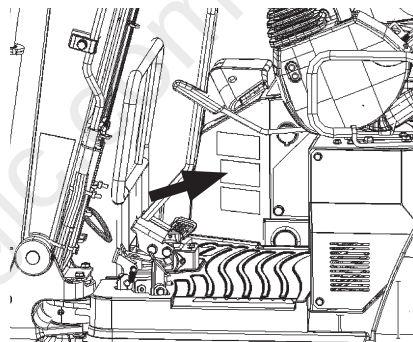

ZX17U-5A, 19U-5A

MABA-00-022

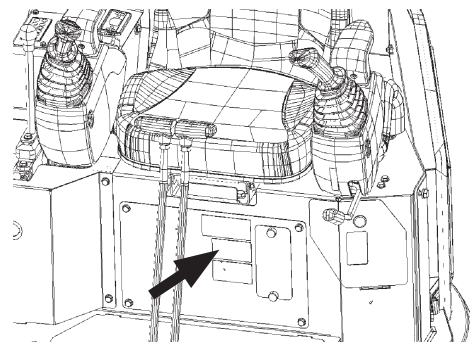

ZX26U-5A

MABA-00-023

FAHRERSTAND

Überhitzungs-Warnleuchte

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn das Kühlmittel überhitzt. Wenn die rote Warnleuchte AUFLEUCHTET, ertönt zugleich der Warnsummer. Sofort den Maschinenbetrieb unterbrechen und die Motordrehzahl auf langsame Leerlaufdrehzahl zurücknehmen, damit das Kühlmittel abkühlen kann.



M178-01-036

Motoröldruck-Warnleuchte

Bei niedrigem Motoröldruck leuchtet diese rote Warnleuchte. Wenn die rote Warnleuchte AUFLEUCHTET, ertönt zugleich der Motoröldruck-Warnsummer. Sofort den Motor abstellen und Motoröldruck und Ölstand kontrollieren.



M178-01-037

Betriebsstundenzähler

Es werden die Gesamtbetriebsstunden seit Inbetriebnahme der Maschine in STUNDEN (h) angezeigt. Die Stelle rechts vom Dezimalpunkt steht für Zehntelstunden (entsprechend 6 Minuten).



M1NC-01-006

Kraftstoffvorratsanzeige

Der Kraftstoffvorrat im Tank wird anhand der Anzahl aktivierter Anzeigesegmente abgebildet. Füllen Sie Kraftstoff nach, bevor nur noch das Segment E LEUCHTET.



M1NC-01-007

Kühlmitteltemperatur-Warnleuchte

Die Leuchte schaltet sich EIN, wenn beim Einschalten der Zündung die Motorkühlmitteltemperatur niedrig ist.



M1NC-01-008

WARTUNG

Empfohlene Ölviskosität

Verwendung	Ölsorte	Lufttemperatur (Grad Celsius)								
		-30	-20	-10	0	10	20	30	40	
Motorölwanne	Motoröl									Super Wide DH-1 10W30
										Super Wide DH-1 15W40
Fahrertrieb	Getriebeöl									Hitachi Gear Oil GL-4_90
Hydraulikanlage (Hydrauliköltank)	Hydrauliköl									Super EX46HN
Kraftstofftank	Dieselkraftstoff									ASTM Grade No.2-D S15
										ASTM Grade No.1-D S15
Schmiernippel	Lithium-Fett									SEP Grease
Kühler	Kühlmittel									Original Hitachi Long-Life Coolant (LLC) (Langzeitkühlmittel)


WARTUNG

4 Gummikette austauschen


--- bei Bedarf

! WARNUNG:

- Der Zylinder der Kettenspannvorrichtung hat einen hohen Innendruck. Lösen Sie das Ventil (1) nicht zu schnell und zu weit, da das Ventil (1) sonst abfliegen oder unter hohem Druck stehendes Fett aus dem Einstellzylinder spritzen kann. Das Ventil (1) langsam öffnen und dabei Gesicht und Körper von dem Ventil (1) abgewandt halten. Nie die Schmierarmatur (2) lösen.
- Beim Abnehmen der Gummikette dürfen sich keine Personen in der Nähe des Leitrads aufhalten. In der Kettenspannvorrichtung wirken extrem hohe Kräfte. Es besteht schwere oder tödliche Verletzungsgefahr führen.
- Durch das Abnehmen der Gummikette wird das Leitrad frei. Wenn das Leitrad unerwartet frei kommt, sind schwere und/oder tödliche Verletzungen die möglichen Folgen. Entsprechende Vorkehrungen vor dem Abnehmen der Gummikette treffen, damit das Leitrad keine Gefahr darstellt.

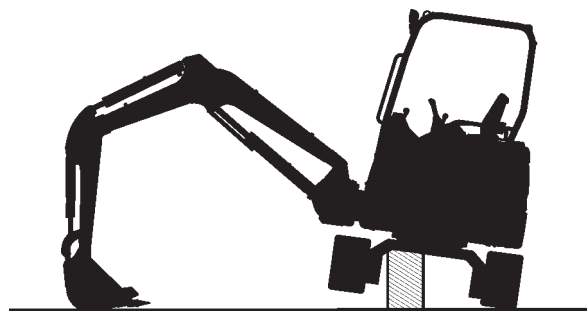


M1M7-04-006

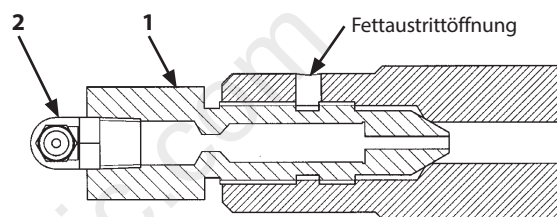


M1LA-07-036

Gummikette abnehmen

1. Eine Kette wie in der Abbildung gezeigt mit Hilfe von Löffel und Schild vom Boden abstützen. Die Maschine mit Blöcken unter dem Maschinenrahmen abstützen.
2. Das Ventil (1) langsam drehen, sodass aus der Fettaustrittöffnung Fett austritt.
3. Zwei oder drei Stahlstangen zwischen Laufrollen, Kettenrahmen und Gummikette schieben und die Kette langsam rückwärts drehen und vom Leitrad abschieben. Die Gummikette quer zum Leitrad abdrücken. Dafür sorgen, dass das Leitrad nicht abkommt, und die Gummikette erst dann ganz abnehmen.

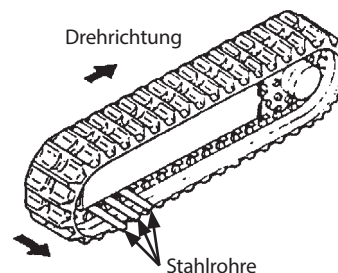

M503-07-062

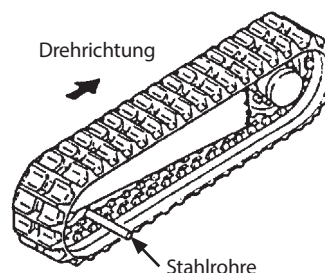

M503-07-063

OPTIONALE ANBAUGERÄTE (SONDERGERÄTE)


ARBEITSGERÄTEPEDAL (HYDRAULIKHAMMER)

Anbaugerätepedal (Hydraulikhammer) (Option)


Der Hydraulikhammer kann mit dem Anbaugerätepedal (2) links vor dem Fahrersitz bedient werden (siehe Abbildung).

! VORSICHT: Benutzen Sie aber das Anbaugerätepedal (2) trotzdem nicht als Fußstütze.


1. Die Abdeckung (1) des Anbaugerätepedals (2) nach vorne drehen.
2. Anbaugerätepedal (2) nach vorne drücken, um den Hammer zu betätigen.
3. Sobald Sie den Fuß vom Anbaugerätepedal (2) nehmen, hält der Hammer an.
4. Anbaugerätepedal (2) nach vorne drücken und Pedal kontinuierlich verriegeln, um den Hammer zu betätigen.
5. Wenn das Anbaugerätepedal (2) in neutraler Stellung verriegelt ist, funktioniert der Hammer nicht. Wenn der Hammer nicht verwendet wird, das Pedal in neutraler Stellung verriegeln.

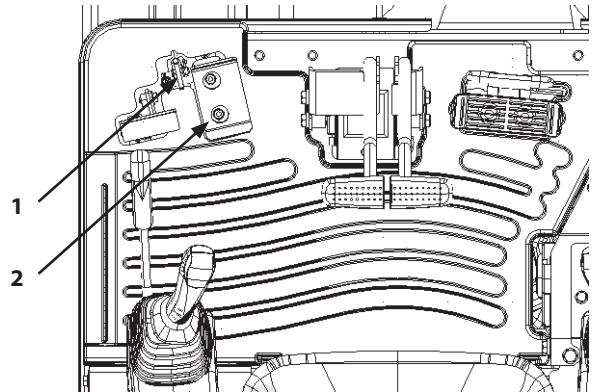

MABA-13-001

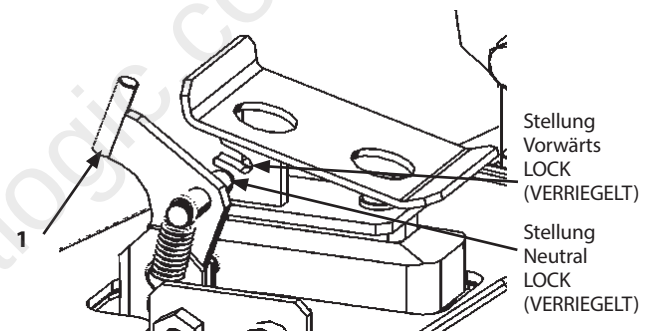

MABA-13-002

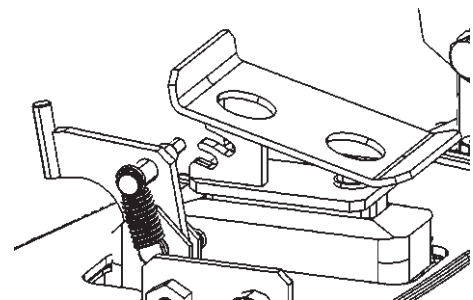

Entriegelte Stellung

MABA-13-003

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX17U-5A, ZX19U-5A Hydraulikbagger Betriebsanleitung (DEMABA-EN1-5)

Hitachi ZX17U-5A/ZX19U-5A Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMABA-EN1-5 · Seitenzahl: 1134 · Dateianzahl: 4 · Sprache: Deutsch