

Betriebsanleitung

ZAXIS

19-6

Hydraulikbagger

Seriennummer

ZX19-6


012443, 012767 und folgende

SICHERHEIT


- Wenn die Maschine bei hoher Geschwindigkeit einen steilen Hang hinabfährt, wird die Fahrgeschwindigkeit durch das Maschinengewicht beschleunigt. Aufgrund von falscher Einschätzung des Bremswegs oder Umstürzen der Maschine durch Kollision mit einem unerwartetem Hindernis können Unfälle verursacht werden.

Stellen Sie vor der Hangabfahrt stets sicher, dass der Drehzahlsteuerhebel (1) auf langsame Leerlaufdrehzahl eingestellt ist, dass sich die Anzeige für  (schneller Gang) (2) AUSSCHALTET, und reduzieren Sie dann die Motordrehzahl.

- Ziehen Sie beim Fahren und Schwenken und bei Arbeiten auf beengtem Raum einen Signalgeber hinzu, und Vereinbaren Sie vor dem Start der Maschine Handsignale.
- Kontrollieren Sie, bevor Sie die Maschine bewegen, wie Sie die Lenkhebel/Fahrpedale betätigen müssen, um in die gewünschte Richtung zu fahren. Wenn sich die Fahrmotoren an der Rückseite befinden, bewegt sich die Maschine nach vorn in Richtung der Leiträder, wenn die Pedale oder Hebel nach vorn gedrückt werden. Die Vorwärtsrichtung der Maschine ist an der Innenseite des Seitenrahmens mit einem Pfeil markiert.
- Wählen Sie einen möglichst flachen Fahrweg. Lenken Sie die Maschine möglichst geradlinig und mit geringen, allmählichen Richtungsänderungen.
- Prüfen Sie vor dem Befahren von Brücken und Straßenböschungen deren Tragfähigkeit, und verstärken Sie sie bei Bedarf.
- Schützen Sie Straßenoberflächen mit Holzplanken. Lenken Sie auf Asphaltstraßen im Sommer vorsichtig.
- Legen Sie beim Überqueren von Eisenbahnschienen zu deren Schutz Holzplanken auf.

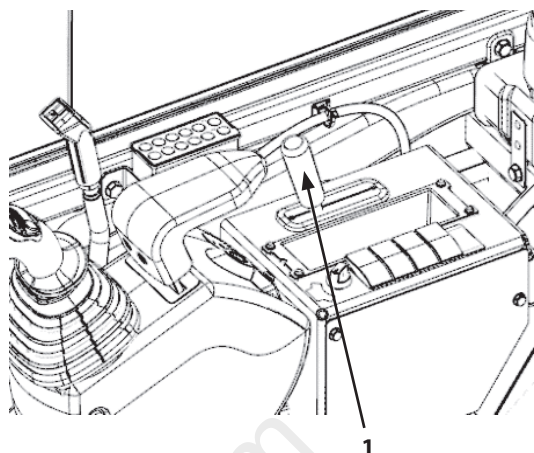

MABL-00-018-1 ja

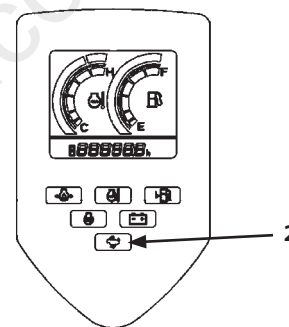

MABG-01-006-5 ja




M104-05-008-2 ja

M: Fahrmotor

FAHRERSTAND

Einbau eines Feuerlöschers (Option)

Der Feuerlöscher (1) kann an der linken hinteren Seite der Kabine angebracht werden. Wenden Sie sich für die Installation an einen autorisierten Vertragshändler.

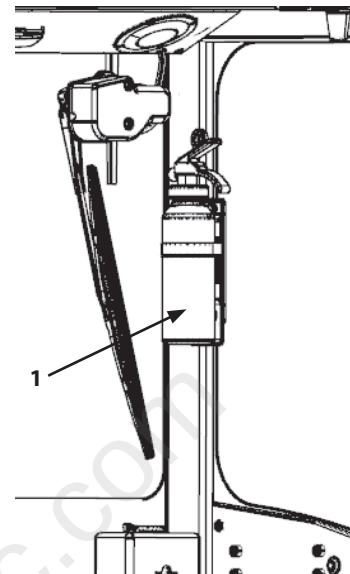

MABL-01-014-1 ja


WARTUNG

Vor dem Schließen der Abdeckung (1) sicherstellen, dass die Kühlerfrontabdeckung (6) mit Schloss (7) gesichert ist. Zum Schließen der Abdeckung (1), diese oben halten und Anschlag (4) in Position (a) drücken, wie mit dem Pfeil angezeigt. Damit wird die Sperre entriegelt.

Den Anschlag (4) gedrückt halten, die Abdeckung (1) ein Viertel des Wegs nach unten ziehen und den Anschlag (4) wieder loslassen.

Dann die Abdeckung (1) dann ganz zu ziehen.

Darauf achten, die Hand, mit der gegen den Anschlag (4) gedrückt wird, unter der Abdeckung (1) herauszuziehen, damit sie nicht von der Abdeckung (1) erfasst wird und Sie sich verletzen.

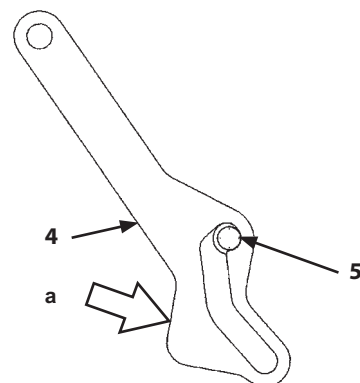

Anschlag (Stellung LOCK (VERRIEGELT))

M1M7-07-069-2 ja

STICHWORTVERZEICHNIS

T	
Tägliche Inspektion vor dem Start.....	3-1
Tankabdeckung.....	7-10
Tankdeckel.....	7-10
Technische Daten ZX19-6.....	12-1
Ton einstellen.....	1-19
Transport von Gummikettenmaschinen.....	6-4
Transportsicherung der Maschine.....	6-4
Tür entriegeln.....	1-22
U	
Überhitzungs-Warnleuchte.....	1-11
Uhr einstellen.....	1-20
Umkippen vermeiden.....	S-19
Unfälle beim Zurücksetzen und Schwenken vermeiden.....	S-17
Universalgelenk am Steuerhebel.....	7-29
V	
Ventilspiel prüfen und einstellen.....	7-93
Verbindungsbolzen am Arbeitsgerät.....	7-23
Verbrennungen verhüten.....	S-30
Verfahren zum Wechsel des Kühlmittels.....	7-68
Verlassen der Maschine im Brandfall.....	S-35
Verletzungen durch das Abstürzen von Anbaugeräten vermeiden.....	S-29
Verriegelung für Zifferntastenfeld (Option).....	13-15
Verwenden der Gummikette.....	5-19
Verwenden des Frontfensters.....	1-23
Verwenden von Fremdstartbatterien.....	3-8
Verwendung der Schäkelaufnahme.....	5-22
Vor dem Motorstart.....	3-2
Vor dem Verlassen der Maschine.....	5-9
Vor wegfliegenden und herabfallenden Teilen schützen.....	S-23
Vorbereitungen zur Inspektion und Wartung.....	7-6
Vorgesehener Zweck.....	1
Vorglüh-Kontrollleuchte.....	1-12
Vorkehrungen für Notfälle.....	S-3
Vorsicht bei Arbeiten mit dem Abbruchhammer.....	13-7
Vorsicht bei der Arbeit mit dem Planierschild.....	5-5
Vorsicht bei der Arbeit mit der Abbruchschere.....	13-12
Vorsicht bei Gewitter.....	S-21
Vorsicht beim Graben.....	S-20
Vorsicht vor Abgasen.....	S-35
Vorsicht vor Asbest- und Siliziumstaub und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen.....	S-38
Vorsichtig graben.....	S-20
Vorsichtsmaßnahmen bei der Fahrt am Hang.....	4-9
Vorsichtsmaßnahmen beim Anschluss von Hammer, Abbruchschere oder Schnellkupplungsleitung.....	13-1
Vorsichtsmaßnahmen im Betrieb.....	S-9,13-1
Vorsteuer-Absperrhebel.....	5-8
Vorsteuerfiltereinsatz wechseln.....	7-47
W	
Wartung bei besonderen Umgebungsbedingungen.....	9-1
Wartung des vorderen und hinteren Scheibenwischers.....	7-88
Wartungsplan.....	7-13
Wartungstabelle.....	7-4,7-5
Waschbehälter überprüfen.....	7-90
Wasser entleeren --- täglich kontrollieren (vor Arbeitsbeginn).....	7-56
Wasserabscheider kontrollieren.....	7-56
Wenn die Arbeitseinrichtung lastfrei ist.....	5-24
Wenn die Arbeitseinrichtung nicht lastfrei ist.....	5-24
Werkzeugkasten.....	1-24
Wichtige Gebrauchshinweise zu Breit- oder Speziallöffeln.....	5-17
Z	
Zulässige Gewichte von Anbaugeräten.....	13-2
Zündschlüssel.....	1-6
Zur Aufnahme der Arbeit.....	5-9
Zusatz-Funktionshebel.....	13-3
Zusätzlicher Stromanschluss.....	1-26

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX19-6 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (DEMABL-EN2-1)

Hitachi ZX19-6 Betriebsanleitung als PDF mit Bedienung, Sicherheit und Wartung.
Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zx19-6-hydraulikbagger-betriebsanleitung-demabl-en2-1/>

Buch-Nr.: DEMABL-EN2-1 · Seitenzahl: 1216 · Dateianzahl: 4 · Sprache: Deutsch