

Betriebsanleitung

ZAXIS

140W-5B

170W-5B

190W-5B

220W-5B

Radbagger

Seriennummer

ZX140W-5B 003001 und folgende

ZX170W-5B 004001 und folgende

ZX190W-5B 003001 und folgende

ZX220W-5B 003001 und folgende

Haltegriffe und Stufen verwenden

- Stürze gehören zu den häufigsten Verletzungsursachen.
 - Wenden Sie sich beim Ein- und Aussteigen mit dem Körper immer der Maschine zu, und halten Sie mit Hilfe von Stufen und Haltegriffen immer an drei Punkten Kontakt.
 - Missbrauchen Sie nicht die Steuerhebel zum Festhalten.
 - Springen Sie nicht auf die Maschine auf, und springen Sie nicht ab. Besteigen oder verlassen Sie vor allem keine Maschine, die in Bewegung ist.
 - Überprüfen Sie den Zustand der Stufen und Haltegriffe vor dem Besteigen oder Verlassen der Maschine auf Vorhandensein von gleitfördernden Stoffen, wie Fett oder Schlamm. Entfernen Sie diese Stoffe gründlich. Reparieren Sie zudem Schäden an den Stufen und/oder Haltegriffen. Ziehen Sie lockere Schrauben an.
 - Besteigen und verlassen Sie die Maschine nicht mit Werkzeugen in der Hand.



SA-439

Fahrersitz einstellen

- Ein für den Fahrer oder die betreffende Arbeit ungünstig eingestellter Sitz kann zur raschen Ermüdung und dadurch bedingten Bedienungsfehlern führen.
 - Den Sitz bei jedem Fahrerwechsel neu einstellen.
 - Die Pedale müssen bei angelehntem Rücken vollständig durchgedrückt und alle Steuerhebel über den maximalen Bewegungsbereich bedient werden können.
 - Schieben Sie den Sitz nach Bedarf vor oder zurück.
 - Stellen Sie den (die) Spiegel so ein, dass Sie im Fahrersitz sitzend optimale Sicht haben. Zerbrochene Spiegel sind umgehend zu ersetzen.



SA-378

FAHRERSTAND

Wahlschalter für Anbaugerät vorn/hinten (Option)

Mit dem Wahlschalter vorn/hinten wählen Sie aus, ob Sie ein Anbaugerät vorn oder hinten oder an beiden Enden der Maschine ansteuern.

WICHTIG: Siehe 13 OPTIONALE ANBAUGERÄTE UND EINRICHTUNGEN für den Betrieb von Schild und Stützausleger.




: Es kann nur das Anbaugerät betätigt werden, das an der Vorderseite installiert ist.



: Vorne und hinten angebaute Geräte können gleichzeitig betätigt werden.



: Es kann nur das Anbaugerät betätigt werden, das an der Rückseite installiert ist.

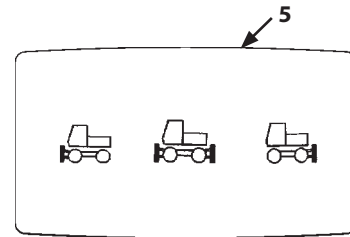

MCGB-13-001

Wahlschalter für rechts/links (Option)

Mit dem Wahlschalter rechts/links wählen Sie aus, ob Sie ein Anbaugerät rechts oder links oder an beiden Seiten der Maschine ansteuern.

(Das Schild kann unabhängig von der Stellung dieses Schalters immer bewegt werden.)

WICHTIG: Siehe 13 OPTIONALE ANBAUGERÄTE UND EINRICHTUNGEN für den Betrieb von Schild und Stützausleger.




: Es wird nur der Stützausleger auf der linken Seite angesteuert.



: Es werden die Stützausleger rechts und links gleichzeitig angesteuert.



: Es wird nur der Stützausleger rechts angesteuert.

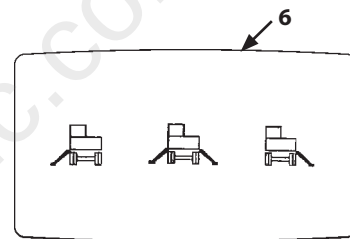





MCGB-13-002

MEMO

WARTUNG

Komponenten


- 1- Löffelzylinder
- 2- Stielzylinder
- 3- Ausleger
- 4- Auslegerzylinder
- 5- Stiel
- 6- Löffel
- 7- Kabine
- 8- Drehdurchführung
- 9- Schwenkeinrichtung
- 10- Steuerventil
- 11- Kraftstofftank
- 12- Hydrauliköltank
- 13- Lenkungsfilter
- 14- Vorsteuer-/Bremsfilter
- 15- Hydraulikpumpe
- 16- Motor
- 17- Kühler und Ölkühler
- 18- Luftfilter
- 19- Gegengewicht
- 20- Batterie
- 21- Schildzylinder (Option)
- 22- Hinterachse
- 23- Achszylinder
- 24- Vorderachse
- 25- Stützauslegerzylinder (Option)
- 26- Getriebe
- 27- Fahrmotor
- 28- Zweiter Ausleger
- 29- Erster Ausleger
- 30- Stellzylinder
- 31- Schalldämpfer (Abgasfilter)
- 32- Batteriehaupschalter

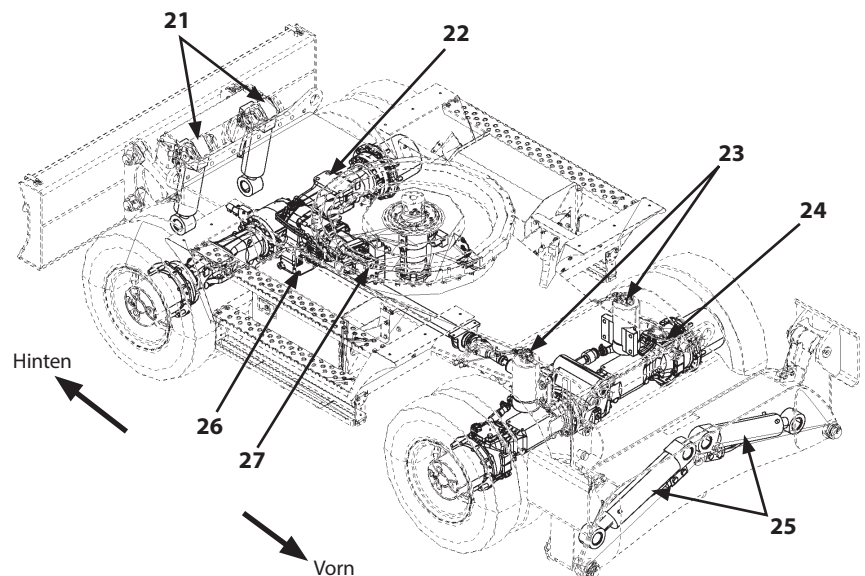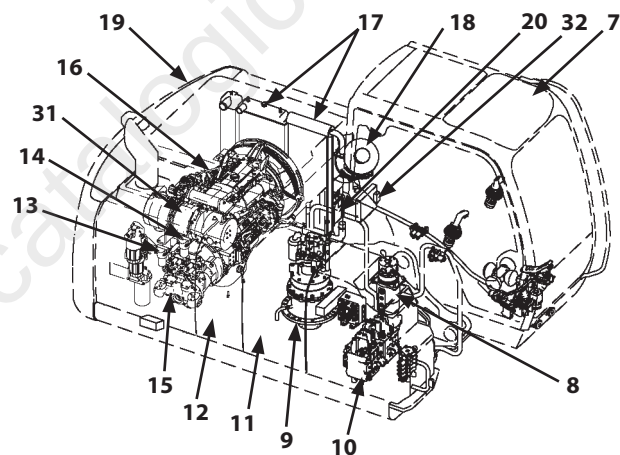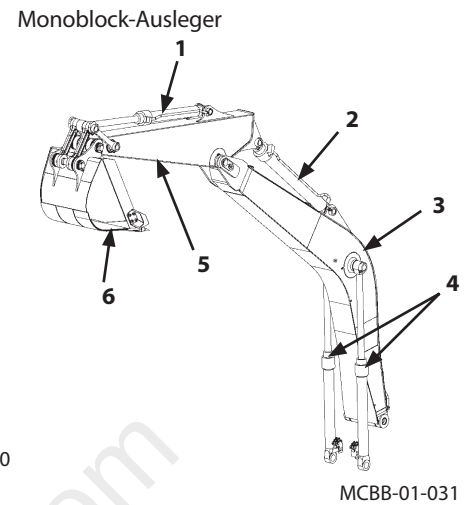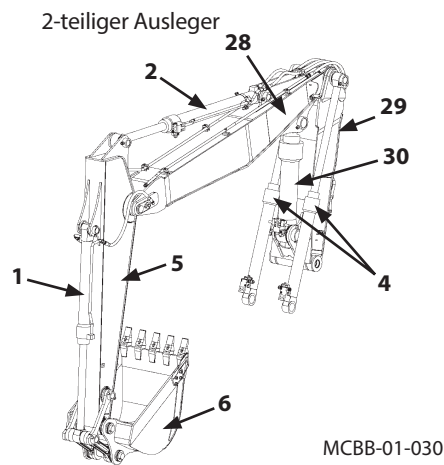

ANMERKUNG: Rechts ist das typische Maschinenmodell dargestellt. Ein Teil der Ausstattungsmerkmale ist modellabhängig.


WARTUNG

10. ORS-Verschraubungen und Verschraubungen mit Metallabdichtung an Hydraulikschläuchen und -leitungen.

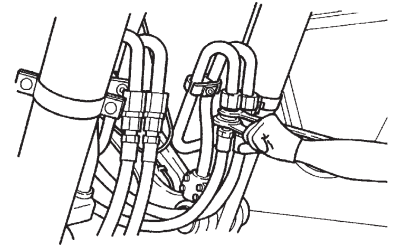


M107-07-081

11. Befestigungsmuttern Hycolin-Schlauch.

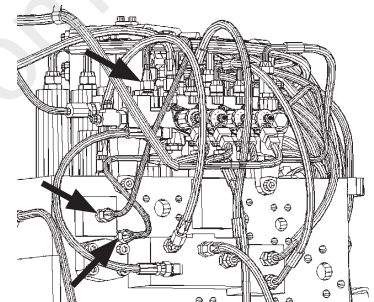

MCGB-07-121

12. Befestigungsmuttern der Batterie nachziehen.

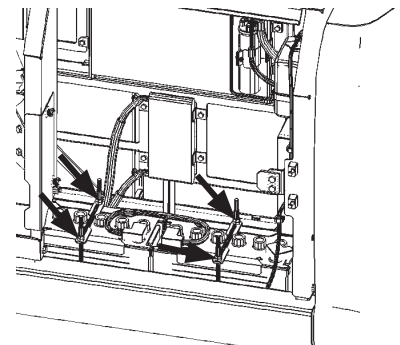

MLBA-07-074

Hitachi Construction Machinery Europe N.V. (HCME) Limited Warranty

IF THIS WARRANTY IS ALSO TRANSLATED INTO ANOTHER LANGUAGE, DIFFERENT FROM ENGLISH, IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN THE TEXTS, THE TEXT IN ENGLISH LANGUAGE SHALL PREVAIL.

THIS WARRANTY SHALL BE GOVERNED BY AND IS CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF THE NETHERLANDS WITH THE EXCLUSION OF THE UN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG). ALL CLAIMS AND DISPUTES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS WARRANTY SHALL BE SETTLED BY THE COMPETENT COURT IN AMSTERDAM, THE NETHERLANDS. HOWEVER, HCME SHALL HAVE THE RIGHT TO SUBMIT ANY CLAIM OR DISPUTE TO A COURT THAT WOULD HAVE JURISDICTION IN THE ABSENCE OF THE FOREGOING STIPULATION. AS AN EXCEPTION, IF THE USER IS DOMICILED OUTSIDE THE EUROPEAN UNION, SWITZERLAND, NORWAY OR ICELAND, UPON COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS ALL CLAIMS AND DISPUTES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS WARRANTY, SHALL BE FINALLY SETTLED IN ACCORDANCE WITH THE ARBITRATION RULES OF THE NETHERLANDS ARBITRATION INSTITUTE (NAI). THE ARBITRAL TRIBUNAL SHALL BE COMPOSED OF THREE ARBITRATORS WHO SHALL DECIDE IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF DUTCH LAW. THE PLACE OF ARBITRATION SHALL BE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS. THE ARBITRAL PROCEDURE SHALL BE CONDUCTED IN THE ENGLISH LANGUAGE.

Claims under this Warranty should be submitted to a place of business of an authorized HCME's Distributor or directly to HCME. For the information concerning either the address to submit the claims or HCME as the issuer of this Warranty, please write to: Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V., Sicilieweg 5, 1045 AT, Amsterdam, The Netherlands.

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX190W-5B, ZX220W-5B Radbagger Betriebsanleitung
(DEMLBA-EN1-5)**

Hitachi ZX190W-5B/ZX220W-5B Betriebsanleitung als PDF für Bedienung,
Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMLBA-EN1-5 · Seitenzahl: 1590 · Dateianzahl: 3 · Sprache: Deutsch