

Betriebsanleitung

ZAXIS

210LC-5B

350LC-5B

350LCN-5B

Teleskopstiel (Seilzugtyp)

[S-TC 200R-8]

[S-TC 300R-7]

Seriennummer

ZX 210LC-5B 300193 und folgende

ZX 350LC-5B 070292 und folgende

ZX 350LCN-5B 070389 und folgende

Frontanbaugerät-Seriennummer U3001 und folgende


FAHREN DER MASCHINE

Fahren in ebenem Gelände

⚠ VORSICHT: Vor dem Fahren der Maschine am Fahrstufenschalter den KRIECHGANG wählen. Dann die Maschine langsam und vorsichtig fahren. Bedenken, dass die Maschine je nach Position der Arbeitseinrichtung instabil werden kann. Darauf achten, dass der Löffel keinen Kontakt mit der Kabine hat.

Maschine auf ebenem Boden fahren und dabei nachstehende Prozeduren befolgen:

- Die Arbeitseinrichtung mittig zwischen die Ketten stellen. Die Fahrmotoren müssen hinten stehen.
- Den Teleskopstiel ganz einziehen. Die Zylinder von Ausleger und Teleskopstiel so betätigen, dass die Löffelunterseite 0,5 bis 1,0 m (A) über dem Boden steht.
- Am Fahrstufenschalter den KRIECHGANG wählen. Langsam und vorsichtig anfahren.

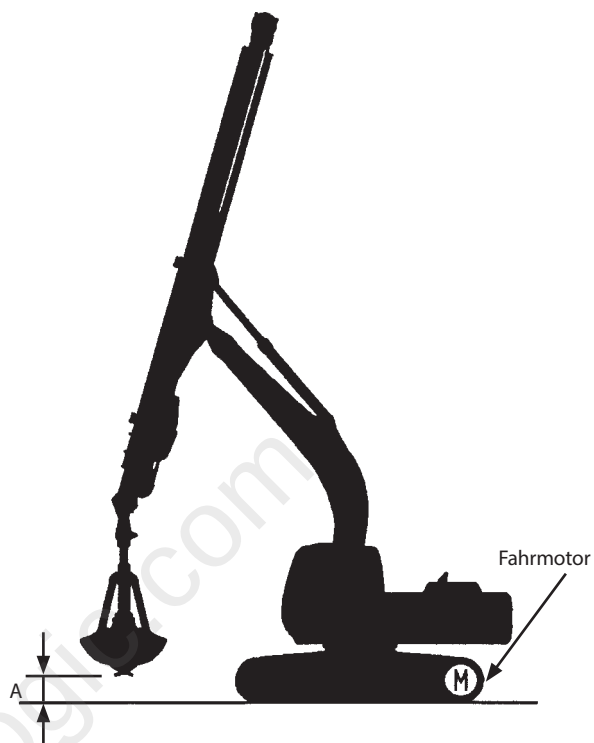

SA-1204

TRANSPORT



Aufladen/Abladen

WARNUNG

- Stellen Sie zum Be- und Entladen den A/I-Schalter auf OFF (AUS) und den Leistungsmodusschalter auf "ECO", um einen unerwarteten Anstieg der Drehzahl durch versehentliches Betätigen eines Steuerhebels zu vermeiden.
- Immer am Fahrstufenschalter den Kriechgang einlegen. Im schnellen Gang kann sich die Geschwindigkeit automatisch erhöhen.
- Führen Sie auf der Rampe UNTER KEINEN UMSTÄNDEN Lenkbewegungen aus. Fahren Sie zurück auf den Boden bzw. die Ladefläche, korrigieren Sie dort die Richtung, und fahren Sie die Rampe danach erneut an.
- Beim Überfahren des obersten Punktes der Rampe kommt es zu einer kurzen Erschütterung. Fahren Sie vorsichtig.
- Schwenken Sie auf der Ladefläche auf keinen Fall den Oberwagen. Es besteht Gefahr, dass die Maschine rückwärts kippt.
- Wenn die Maschine ohne Ausleger aufgeladen oder abgeladen werden soll, muss auch das Gegengewicht entfernt werden.
- Vermeiden Sie mögliche Verletzungen durch das Umkippen der Maschine beim Drehen des Oberwagens. Klappen Sie den Stiel unter, und halten Sie die Maschine stabil, indem Sie den Oberwagen langsam drehen.
- Das zusätzliche Gegengewicht abbauen.
- Die Schiebekabine ganz zurück einfahren.

Aufladen

- Zum Transport der Maschine muss der Teleskopstiel vom Ausleger getrennt werden.
- Die Maschine wird rückwärts auf die Ladefläche gefahren
 1. Die Maschine wird rückwärts auf die Ladefläche gefahren, und die Maschinenmitte wird mit der Mitte der Ladefläche gefluchtet.
 2. Die Maschine langsam die Rampe der Ladefläche hochfahren, wobei sich die Fahrtriebe in Richtung auf die Vorderseite des Anhängers befinden und die Höhe der Auslegerspitze weniger als 1 m über dem Boden ist.
 3. Wo das obere Ende der Rampe in die Ladefläche übergeht, kommt es zu einer kurzen Erschütterung, wodurch sich der Schwerpunkt der Maschine abrupt ändert, so dass die Maschine aus dem Gleichgewicht geraten kann. Langsam über das obere Ende der Rampe fahren.
 4. Langsam vorwärts fahren, bis die Ketten sicher auf der Ladefläche stehen.
 5. Den Ausleger auf Blöcken absetzen.

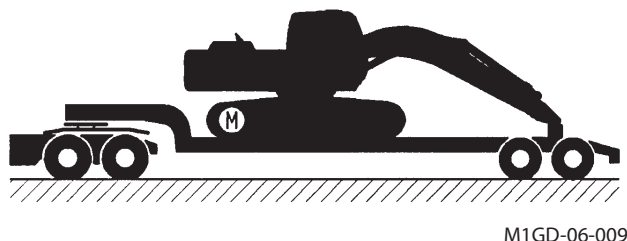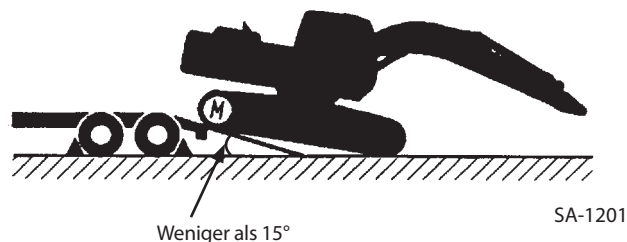


SCHIEBEKABINE


BAUTEILE

Bauteile

- 1- Kabinenschutz
- 2- Kabine
- 3- Handlauf
- 4- Stauraum
- 5- Trittstufe
- 6- Rahmen
- 7- Bett
- 8- Schiebeplatte (am Bett) × 6
- 9- Schiebeplatte (am Rahmen) × 6
- 10- Kabelkette
- 11- Magnetventil
- 12- Zylinder

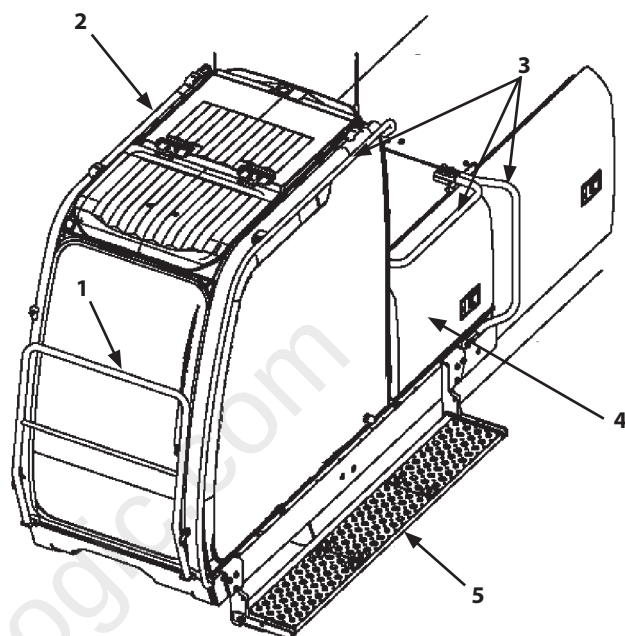

MDDE-RT1-023

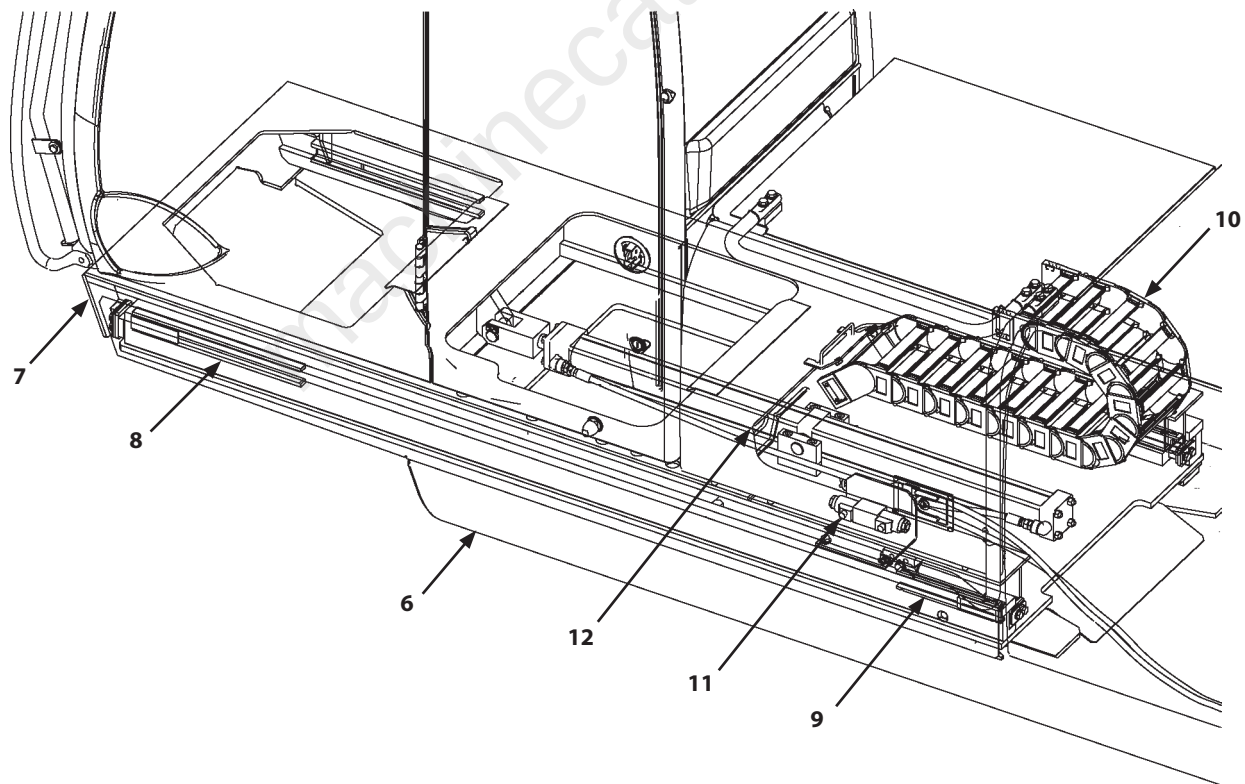

MDDE-RT1-024

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX210LC-5B Hydraulikbagger Teleskopstiel Betriebsanleitung
(DEMDDD-RTBH3-3)**

Hitachi ZX210LC-5B Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und
Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMDDD-RTBH3-3 · Seitenzahl: 218 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch