

BETRIEBSANLEITUNG

Bagger


Part No. GM1G7-SL1-1

ZX 210LCH

Extralange Arbeitsgerät H15

machinecatalogic.com

HITACHI

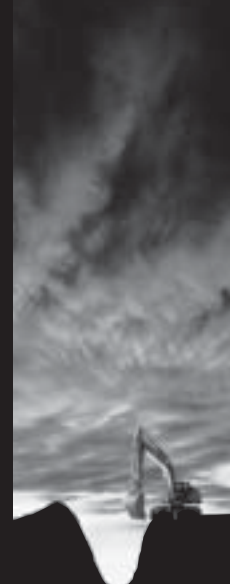

INHALT

SICHERHEIT

Sicherheitsinformationen erkennen	S-1
Signalwörter verstehen	S-1
Sicherheitsanweisungen einhalten	S-2

WARNSCHILDER	S-3
---------------------------	-----

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	1
Löffelarten	1
Reichweiten	2

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB


Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb	4
---------------------------------------	---

TRANSPORT


Transport.....	5
----------------	---

machinecatalogic.com

WARNSCHILDER

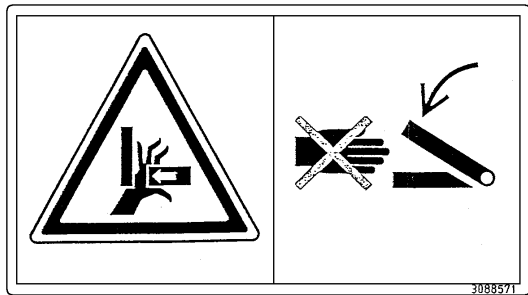


SS3088571

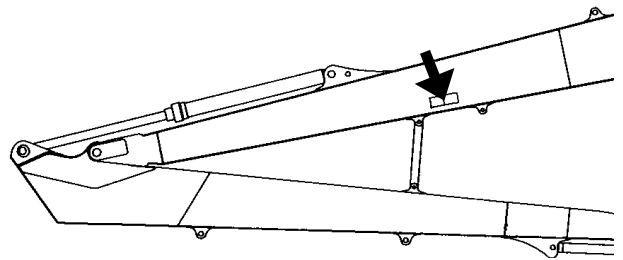


SS-2285

- Die Stütze wird beim Entfernen des Stifts schnell gesenkt. Achten Sie deshalb darauf, nicht Ihre Finger einzuklemmen.

- Es besteht Gefahr, von dem Arbeitsgerät getroffen zu werden. Während des Maschinenbetriebs von der Maschine fernbleiben.

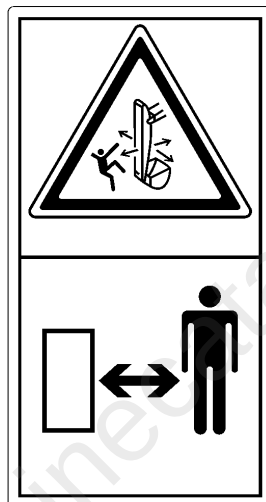

SS3089581

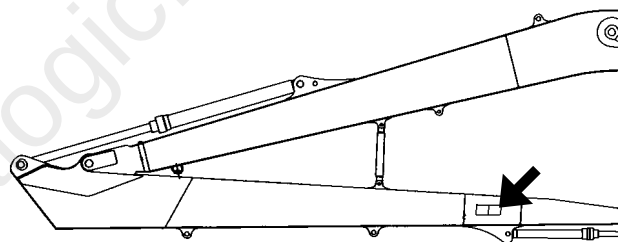

SS-2286

TECHNISCHE DATEN

A : Maximale Grabweite	mm	15330
B : Maximale Grabweite (auf dem Boden)	mm	15230
C : Kleinste Einholstrecke	mm	1730
D : Maximale Grabtiefe	mm	11550
E : Maximale Tiefe, vertikale Wand	mm	11000
F : Maximale Reichhöhe	mm	13600
G : Maximale Schütthöhe	mm	11250
H : Kleinster Schwenkradius	mm	4730
I : Kleinste Schwenkradiushöhe	mm	9920

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX210LCH Hydraulikbagger Extralanges Arbeitsgerät (Typ H15) Betriebsanleitung (GM1G7-SL1-1)

Hitachi ZX210LCH Betriebsanleitung als PDF für Sicherheit, Betrieb und Transport.
Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1G7-SL1-1 · Seitenzahl: 13 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch