

BETRIEBSANLEITUNG

Bagger

Buch Nr. GM1HM-OP3-1

ZX 210LCK

Serien-Nr U1008 und folgende

ZX 225USRLCK

Serien-Nr U1008 und folgende

ZX 240LCK

Serien-Nr U2003 und folgende

ZX 270LC

Serien-Nr U2002 und folgende

ZX 350LCK

Serien-Nr U1041 und folgende



HITACHI

ARBEITEN MIT DER MASCHINE


STEUERHEBEL (HITACHI-AUSLEGUNG) (OPTION) (LANGES ARBEITSGERÄT)



VORSICHT:


- Ausleger nicht betätigen, während Kopf oder Hände zum Kabinenfenster hinausgehalten werden.
Körperteile könnten zwischen Kabine und Ausleger eingequetscht werden, was zu schweren Verletzungen, ggf. mit Todesfolge, führen könnte.
- Niemals den Kopf und/ oder die Hände zum Kabinenfenster hinaushalten. Nicht das Fenstergitter abbauen.
- Steuermuster aller Hebel und Pedale überprüfen, ehe die Maschine betrieben wird.

Werden die Steuerhebel und Pedale freigegeben, kehren diese in ihre Neutralstellung zurück, so dass Oberwagen, Ausleger, Stiel, Zwischenstiel und Brecher in ihrer jeweiligen Stellung gehalten werden.

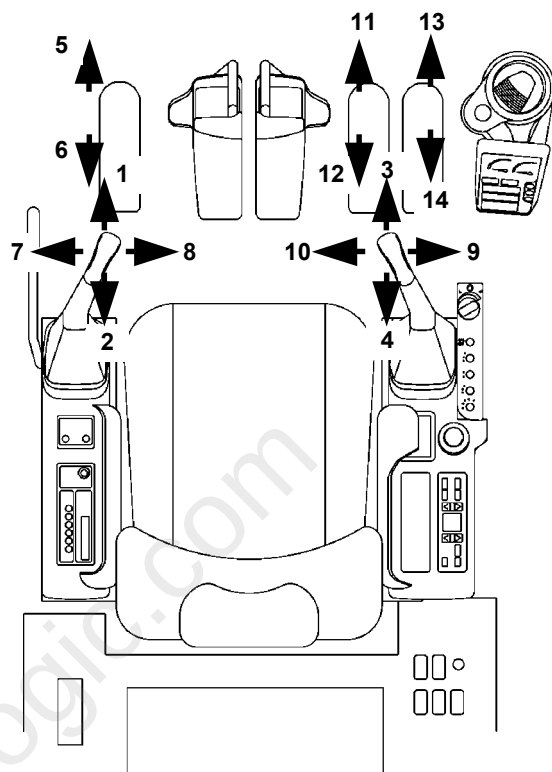

M16J-03-001

- 1- Schwenken nach rechts (Oberwagen)
- 2- Schwenken nach links (Oberwagen)
- 3- Ausleger absenken
- 4- Ausleger anheben
- 5- Zwischenstiel auslegen
- 6- Zwischenstiel einlegen
- 7- Stiel auslegen
- 8- Stiel einlegen
- 9- Brecher anheben
- 10- Brecher absenken
- 11- Brecher schließen
- 12- Brecher öffnen
- 13- Brecher nach rechts schwenken (Option)
- 14- Brecher nach links schwenken (Option)

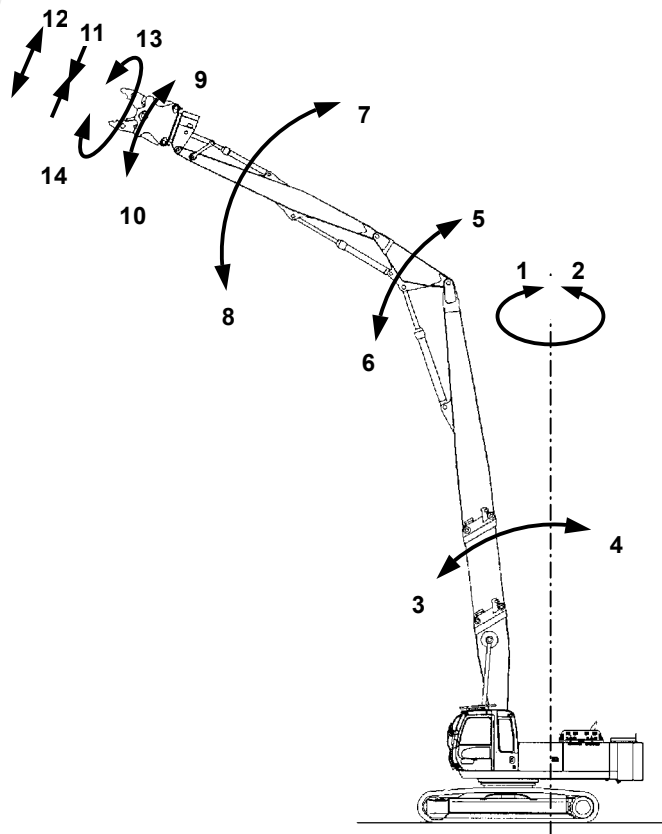

M1HM-OP3-001

BEDIENUNG / Maschine mit Arbeitsgerät für kombinierten Einsatz als Tieflöffel/für Abbrucharbeiten

ARBEITEN MIT DEM HOCHLÖFFEL




VORSICHT: Beim Einholen des Stiels nicht mit dem umgedrehten Löffel an die Kabine schlagen.

- Bei Arbeiten mit dem Hochlöffel wird das Erdreich unter Einsatz des Stielzylinders geschürft.
- Erarbeiten Sie einen Bodenwinkel von 2° bis 3° , wenn mit Grundwasser zu rechnen ist, damit das Wasser ablaufen kann (siehe Abbildung).



M107-05-045



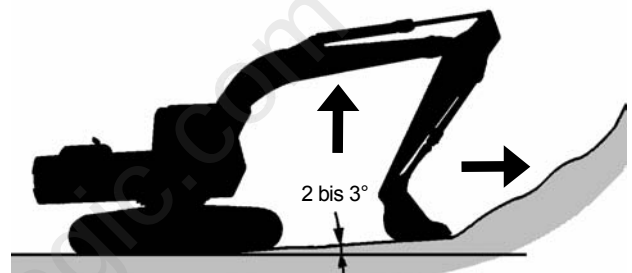


M104-05-020

FEHLER VERMEIDEN

Keine Fahrbewegungen einsetzen, um die Reißkraft zu erhöhen. Dies kann zu schweren Schäden an der Maschine führen.

Nicht die Rückseite der Maschine anheben, um unter Einsatz des Maschinengewichts die Reißkraft zu erhöhen. Dies kann zu schweren Schäden an der Maschine führen.

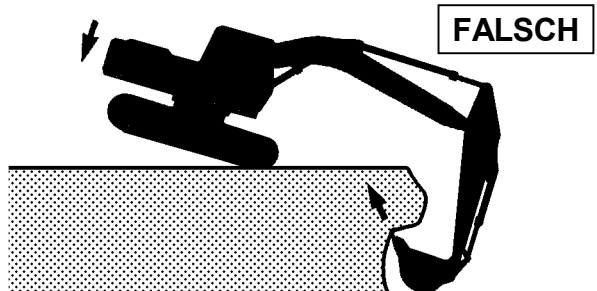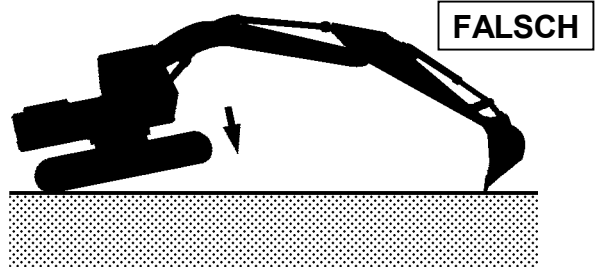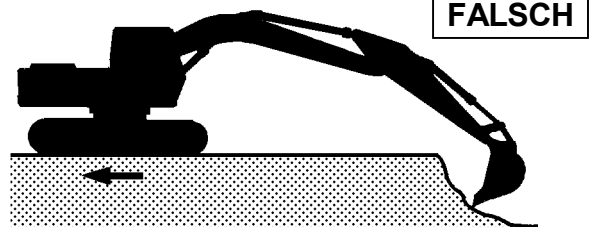


M104-05-018

TECHNISCHE DATEN

REICHWEITEN (EXTRALANGES ARBEITSGERÄT FÜR DEN AUSSCHLISSLICHEN EINSATZ FÜR ABBRUCHARBEITEN)

ZAXIS240LCK

Einheit: mm

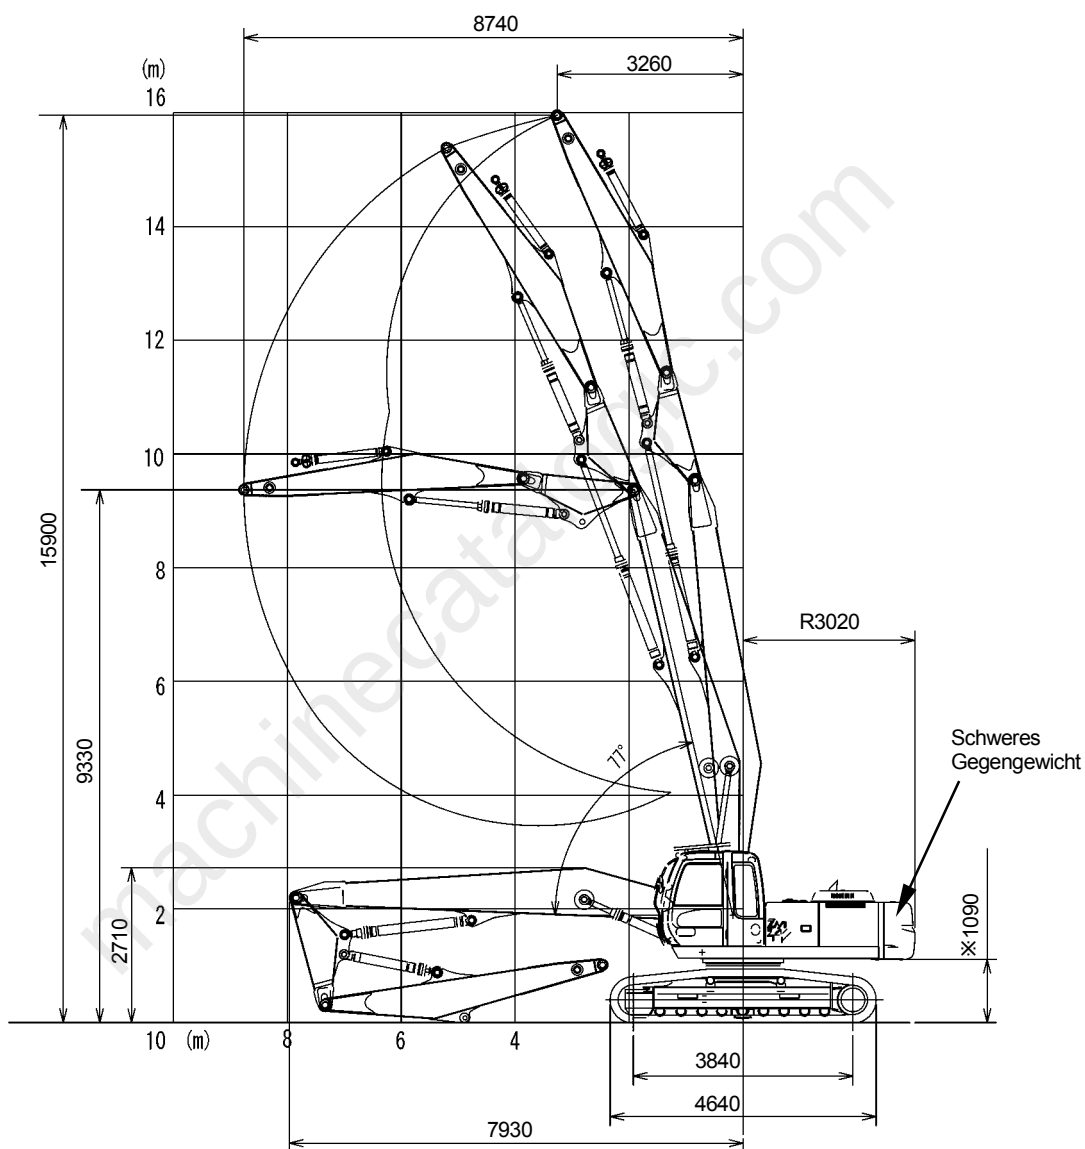

M1HM-OP8-004

ANMERKUNG: ✕ Ohne Höhe des Plattenstegs.

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX210LCK, ZX225USRLCK Hydraulikbagger Betriebsanleitung
(GM1HM-OP3-1)**

Hitachi ZX210LCK und ZX225USRLCK Betriebsanleitung als PDF für Bedienung,
Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1HM-OP3-1 · Seitenzahl: 189 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch