

Betriebsanleitung

ZAXIS

135US-3

225USLC-3

225USRLC-3

Hydraulikbagger

Serien Nr.

ZAXIS135US-3

080003 und folgende

ZAXIS225USLC-3

200001 und folgende

ZAXIS225USRLC-3

200001 und folgende


KLIMAAUTOMATIK

Funktionen


- Temperaturregelung:
Automatische Regelung der Temperatur in der Kabine auf die am Temperaturschalter eingestellte Solltemperatur, unabhängig von Außentemperatur und Sonneneinstrahlung.
- Maximal Kühlen oder Heizen:
Maximale Kühlleistung, wenn die niedrigste Temperatur eingestellt wird, und maximale Heizleistung, wenn die höchste Temperatur eingestellt wird.
- Vorwärmen:
Während des Vorwärmens der Kabine im Winter über die Luftauslässe im Fußraum wird die Luftmenge solange begrenzt und dadurch verhindert, dass kalte Luft in die Kabine einströmt, bis das Kühlmittel warm ist.

- 1- Luftauslass vorn
- 2- Luftauslass im Fußraum
- 3- Entfrosterdüse
- 4- Luftauslass hinten
- 5- Bedienfeld
- 6- Gebläseschalter
- 7- Flüssigkristallanzeige (LC-Display)
- 8- Klimaanlage schalter
- 9- AUTO-Schalter
- 10- Ausschalter "OFF"
- 11- Temperaturschalter
- 12- Schalter für Umluftbetrieb
- 13- Schalter für Frischluftbetrieb
- 14- Modusschalter "MODE"


ANMERKUNG: Außer am Luftauslass im Fußraum kann die Luftaustrittsrichtung an den Lüftungsschlitzen verstellt werden.
Die Lüftungsschlitze am vorderen und am Entfrosterauslass können zusätzlich von Hand ganz geöffnet und geschlossen werden.

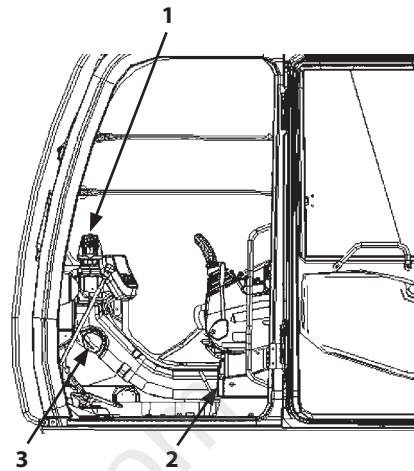

M1U1-01-025

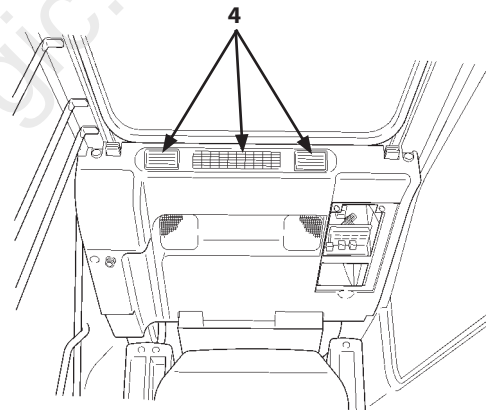

M1U4-01-002

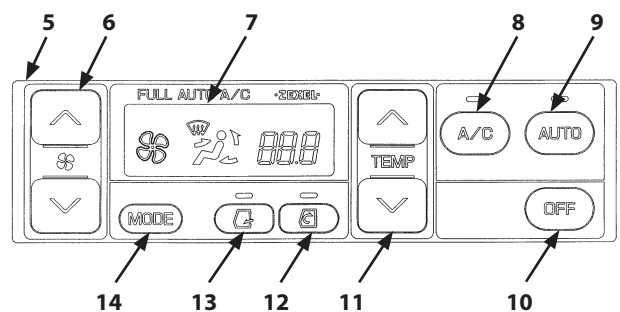

M178-01-073

SITZEINSTELLUNG (Option)

Sitzhöhe und Sitzwinkel verstellen

Die Sitzhöhe kann im Bereich von 60 mm (2,4 in) auf insgesamt fünf im Abstand von 15 mm (0,6 in) vorgesehene Positionen eingestellt werden. Die Höhe des Sitzes lässt sich vorn und hinten getrennt einstellen, so dass auch die Sitzneigung verstellbar ist.

! VORSICHT: Achten Sie auf Verletzungsgefahr beim Betätigen des Hebels (1). Umfassen Sie den Hebel (1) beim Herunterdrücken nicht, da Quetschgefahr zwischen Hebel (1) und Sitzträger besteht. sondern drücken Sie nur auf die Oberseite des Hebels (1).

So stellen Sie Sitzhöhe und Sitzwinkel mit dem Hebel (1) ein:

- Sitzvorderkante einstellen:

Den Hebel (1) im Sitz sitzend herunterdrücken und Körpergewicht einsetzen bzw. wegnehmen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Hebel (1) in dieser Stellung loslassen.

- Sitzhinterkante einstellen:

Den Hebel (1) im Sitz sitzend hochziehen und Körpergewicht einsetzen bzw. wegnehmen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Hebel (1) in dieser Stellung loslassen.

Konsole und Sitz längs verstellen

Den Hebel (2) nach rechts ziehen und den Sitz mit beiden Konsolen rechts und links in den gewünschten Abstand zu den Fahrpedalen und Hebeln rücken. Den Hebel loslassen, so dass Sitz und Konsolen in dieser Stellung einrasten.

ANMERKUNG: Der Sitz kann längs in einem Bereich von 40 mm (1,6 in) verstellt werden. Alle 20 mm (0,8 in) sind Einrastpositionen vorgesehen.

Sitz längs verstellen

Den Hebel (3) ziehen, um den Sitz aus beiden Konsolen zu entriegeln, und den Sitz bei gezogenem Hebel (3) in den gewünschten Abstand zu den Steuerhebeln schieben. Hebel loslassen.

ANMERKUNG: Der Sitz kann längs in einem Bereich von 160 mm (6,3 in) verstellt werden. Alle 16 mm (0,8 in) sind Einrastpositionen vorgesehen.


Federung einstellen

Drehen Sie den Knopf (4) nach rechts, wenn die Federung härter sein soll.

Drehen Sie den Knopf (4) nach links, wenn die Federung weicher sein soll.

Sitzlehne einstellen


Zum Lösen der Sitzlehnenarretierung den Hebel (5) nach oben ziehen. Sitzlehne in die gewünschte Stellung bringen und den Hebel loslassen.

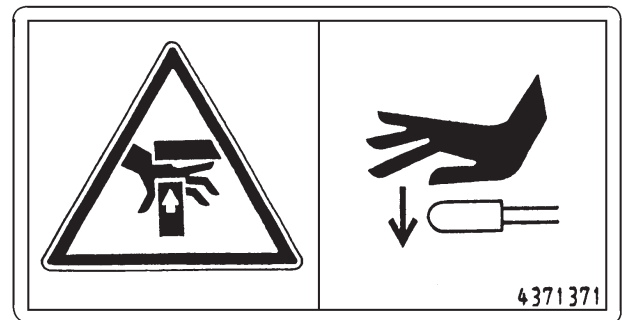

Vorsicht: Quetschgefahr

Mit der gestreckten Handfläche herunterdrücken.

SS-955

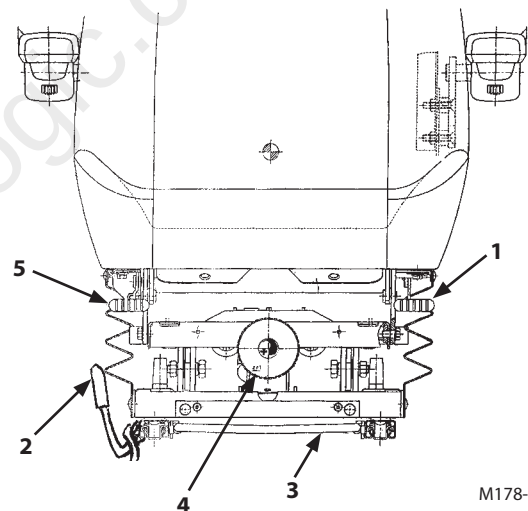


M178-01-065

WARTUNG


ZX225USLC-3, 225USRLC-3

1. Zum Entfernen der Abdeckung (2) die Schrauben (1) außen an der Kabine ausschrauben.
2. Die Filterabdeckung (3) am oberen Ende herausziehen.
3. Den Frischluftfilter (4) durch die Öffnung der Filterabdeckung (3) am Griff fassen und den Filter (4) herausziehen.

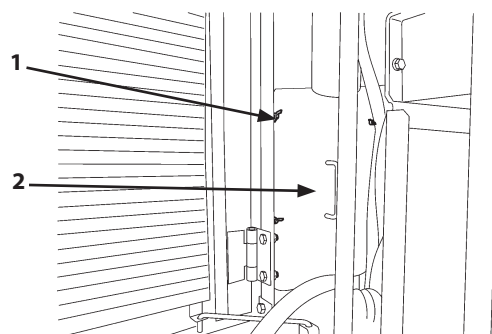


ZX225USLC-3, 225USRLC-3

M1GF-07-018

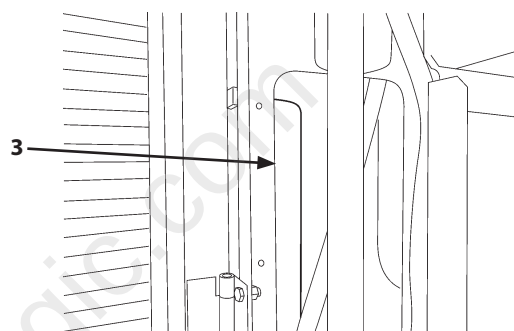

ZX225USLC-3, 225USRLC-3

M1GF-07-017

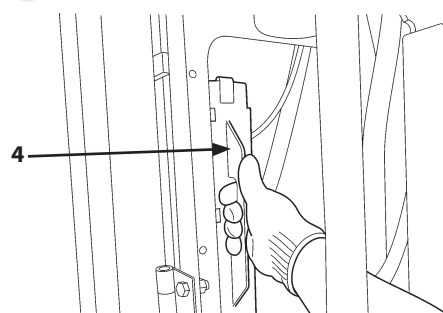


ZX225USLC-3, 225USRLC-3

M1GF-07-016

Umluftfilter (außen) ausbauen


1. Der äußere Umluftfilter (5) befindet sich am Sitzträger.
2. Die Schraube (6) ausbauen. Den äußeren Luftfilter (5) zur Vorderseite der Kabine ziehen, aus dem Sitzträger klinken und den Filter (5) wegnehmen.

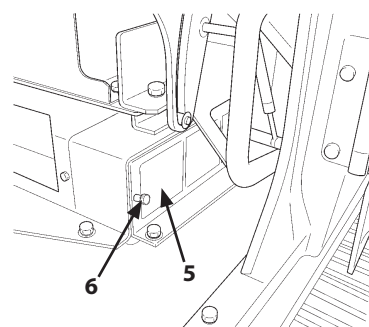

M1U4-07-020

Umluftfilter (innen) ausbauen

1. Den vorderen zweiteiligen Abschnitt des inneren Umluftfilters (7) in der Mitte fassen und durch die Öffnung des äußeren Umluftfilters (5) herausziehen.
2. Den hinteren zweiteiligen Abschnitt des inneren Umluftfilters (7) zur Vorderseite der Kabine schieben und wie den vorderen Abschnitt entnehmen.

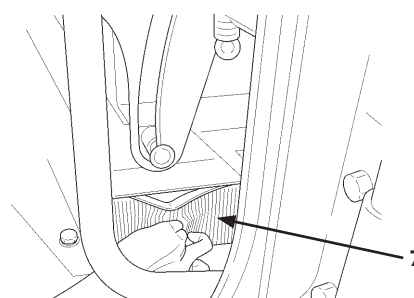

M1CC-07-012

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX225USLC-3, ZX225USRLC-3 Hydraulikbagger
Betriebsanleitung (GM1U4-EN2-5)**

Hitachi ZX225USLC-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1U4-EN2-5 · Seitenzahl: 352 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch