

Betriebsanleitung

ZAXIS

225USRLC-3

330LC-3

350LC-3

Schiebekabine

Serien Nr.

ZAXIS225USRLC-3 200947 und folgende

ZAXIS330LC-3, 350LC-3 050127 und folgende

INDEX

- MASCHINENNUMMERN**
- SICHERHEIT**
- WARN- UND SICHERHEITSSCHILDER**
- BAUTEILE**
- FAHRERSTAND**
- FAHREN DER MASCHINE**
- ARBEITEN MIT DER MASCHINE**
- TRANSPORT**
- WARTUNG**
- TECHNISCHE DATEN**
- STICHWORTVERZEICHNIS**


MASCHINE BESTEIGEN UND VERLASSEN



WARNUNG:

- An den Stufen und Haltegriffen dürfen keine Drahtseile angeschlagen werden, um Kabine oder Grundmaschine zu heben oder die Maschine zum Transport auf der Ladefläche des Transportfahrzeugs zu verspannen.
- Die Stufe trägt das Gewicht nur einer Person.
- Die Schiebekabine sitzt weiter vorn als die Standardkabine. Bedienen Sie sich beim Besteigen und Verlassen der Kabine immer der Handläufe, um gefährliche Stürze zu verhüten.
- Seien Sie beim Besteigen und Verlassen der Maschine besonders vorsichtig, wenn die Kabine weit nach vorn geschoben ist.
- Zum Besteigen und Verlassen soll die Kabine ganz zurückgefahren sein.

Stufen (1) und Handläufe (2) sind an mehreren Stellen vorgesehen, um Ihnen beim Besteigen und Verlassen der Kabine und beim Aufsteigen und Absteigen von der Maschine zur Durchführung von Inspektions- und Wartungsarbeiten sicheren Halt zu bieten. Springen Sie niemals auf die Maschine auf, und springen Sie nicht ab. Es kann zu schweren und tödlichen Verletzungen kommen.

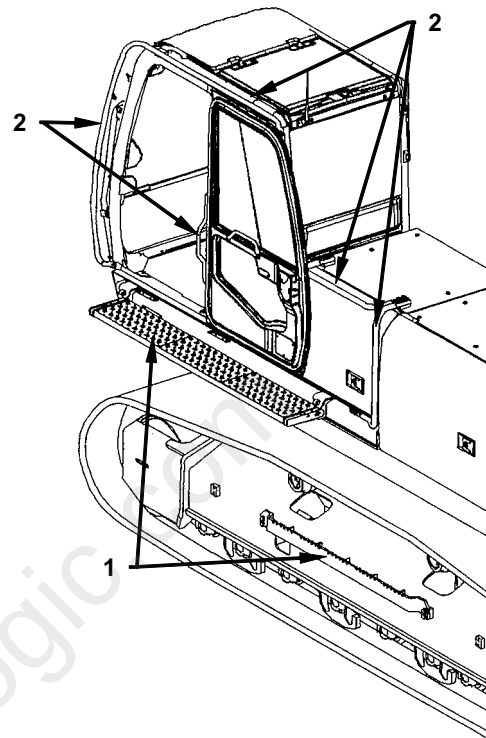

M1V7-SC1-011


ARBEITEN MIT DER MASCHINE

ARBEITSGERÄTEPEDAL


⚠ VORSICHT: Das Arbeitsgerätepedal (1), wenn es nicht benötigt wird, mit der Pedalsicherung (2) verriegeln und nicht als Fußstütze missbrauchen.

Das Arbeitsgerätepedal (1) rechts vor dem Fahrersitz (siehe Abbildung) dient zur Steuerung der Arbeitseinrichtung.

Das Arbeitsgerätepedal (1) zum Verriegeln neutral stellen und die Pedalsicherung (2) zurücklegen. (Das Arbeitsgerätepedal (1) ist jetzt in der nicht betätigten Stellung festgestellt.) Die Pedalsicherung (2) nach vorn legen, um das Arbeitsgerätepedal (1) zu entriegeln.

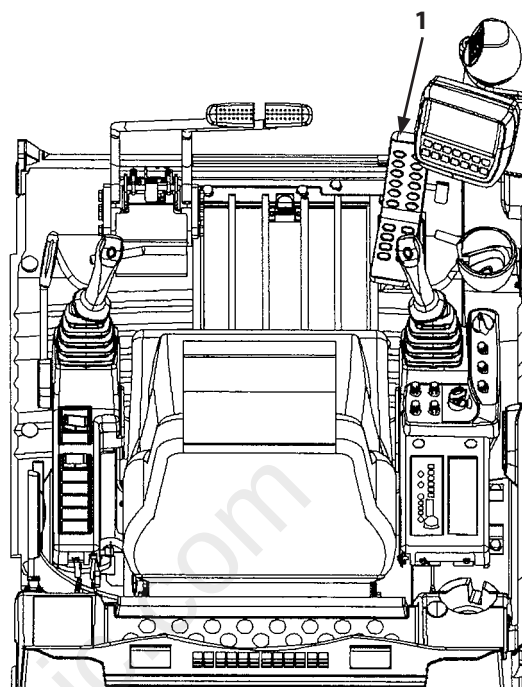


M1V7-SC1-009

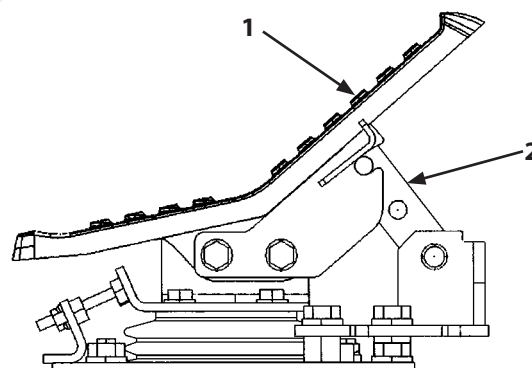

Arbeitsgerätepedal verriegelt

M1J1-13-002

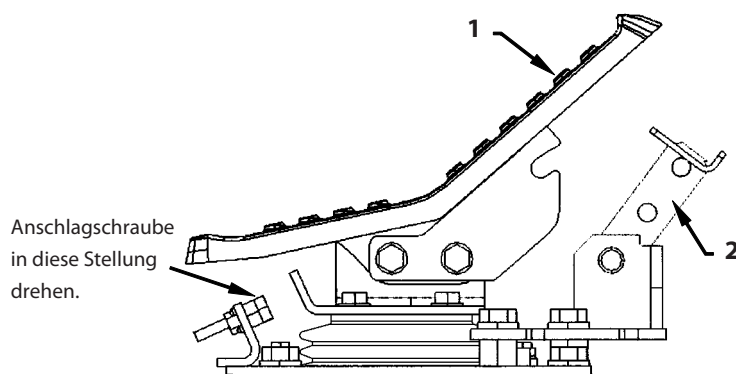

Arbeitsgerätepedal entriegelt

M1J1-13-006

WARTUNG

5 Schläuche und Leitungen überprüfen


- täglich
- alle 250 Stunden

- ! VORSICHT:** Unter Druck austretende Flüssigkeiten können in die Haut eindringen und schwere Verletzungen verursachen. Benutzen Sie darum zur Lecksuche ein Stück Pappe. Schützen Sie Hände und Körper vor unter hohem Druck austretenden Flüssigkeiten. Suchen Sie nach einem Unfall sofort einen im Umgang mit solchen Verletzungen erfahrenen Arzt auf. In die Haut gespritzte Flüssigkeit muss innerhalb weniger Stunden chirurgisch entfernt werden, da sonst ein Wundbrand entsteht.


- ! VORSICHT:** Hydrauliköl- und Schmiermittellecks können zu Bränden und schweren Verletzungen führen. Vermeiden Sie diese Gefahren:
- Maschine auf festem, ebenem Untergrund abstellen.
Den Löffel auf den Boden setzen.
Motor abstellen und den Zündschlüssel abziehen. Den Vorsteuer-Absperrhebel in die VERRIEGELTE (LOCK) Stellung ziehen.
 - Untersuchen Sie die Maschine auf fehlende oder lockere Schellen, abgeknickte oder scheuernde Schläuche und Leitungen, Schäden am Ölkühler, lockere Schrauben am Ölkühlerflansch und Öllecks.
Überprüfen Sie Schläuche, Leitungen und Ölkühler anhand der unten aufgeführten Kontrollpunkte auf undichte Stellen und Mängel, die zu undichten Stellen führen können. Ersetzen bzw. befestigen Sie, wenn Sie Mängel feststellen, die betreffenden Teile (siehe Tabellen 1–2 auf den folgenden Seiten).
 - Befestigen bzw. ersetzen Sie lose, beschädigte und fehlende Schellen, Schläuche, Leitungen und Befestigungsschrauben, und beseitigen Sie Schäden am Ölkühler.
Hochdruckleitungen nicht biegen oder anschlagen.
Setzen Sie nie verbogene, geknickte oder beschädigte Leitungen oder Schläuche ein.



SA-031

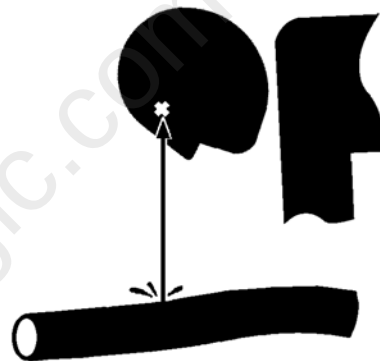

SA-292

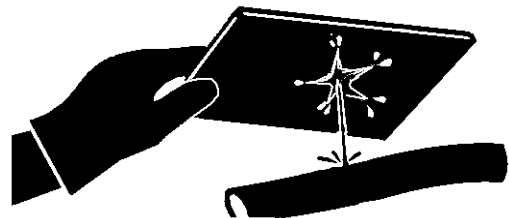

SA-044

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX225USRLC-3, ZX330LC-3 Hydraulikbagger Schiebekabine
Betriebsanleitung (GM1V7-SC2-1)**

Hitachi ZX225USRLC-3 und ZX330LC-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung,
Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1V7-SC2-1 · Seitenzahl: 80 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch