

Betriebsanleitung

ZAXIS

250LC-3

250LCN-3

280LC-3

280LCN-3

350LC-3

350LCN-3

470LCH-3


**Gerader Ausleger
Technische Daten**

Seriennummer


ZX250LC-3	002132 und folgende
ZX250LCN-3	002132 und folgende
ZX280LC-3	051405 und folgende
ZX280LCN-3	051405 und folgende
ZX350LC-3	050002 und folgende
ZX350LCN-3	050002 und folgende
ZX470LCH-3	020001 und folgende

MASCHINE SICHER FAHREN


- Kontrollieren Sie, bevor Sie die Maschine in Gang setzen, immer die Entsprechung zwischen Bewegungsrichtung der Pedale/Hebel und der Maschine (in Abhängigkeit von der Stellung der Fahrmotoren).
- Umfahren Sie Hindernisse.
- Überfahren Sie Hindernisse nicht. Im Bereich der Maschine können Erde, Stein- und Metallsplitter fliegen. Dulden Sie nicht den Aufenthalt von Personen in der Nähe der fahrenden Maschine.
- Beim Befahren von abschüssigem Gelände kann die Maschine abrutschen oder umkippen und schwere bis tödliche Verletzungen verursachen.
- Versuchen Sie nicht, Hänge mit einer Steigung bzw. einem Gefälle von 35 Grad und steiler zu befahren.
- Fahren Sie angeschnallt.
- Halten Sie den Löffel beim Auf- oder Abstieg an einem Hang in Fahrtrichtung und ca. 0,5 bis 1,0 m (A) über dem Boden.
- Setzen Sie sofort den Löffel auf den Boden, wenn Sie merken, dass die Maschine zu rutschen beginnt oder instabil wird.

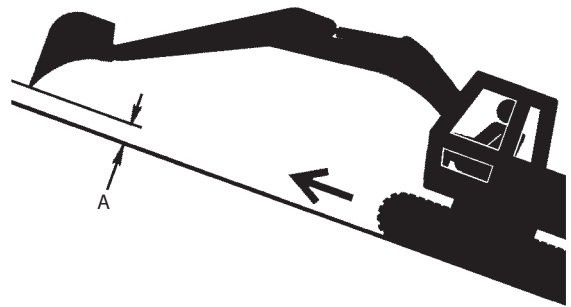

SA-657

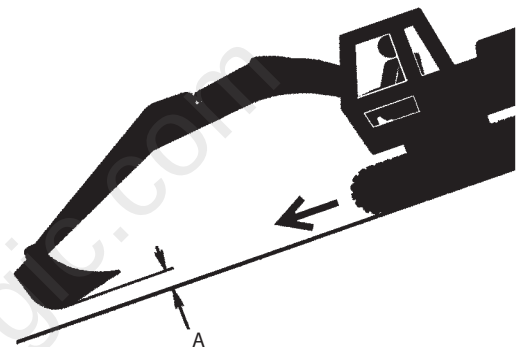


SA-658

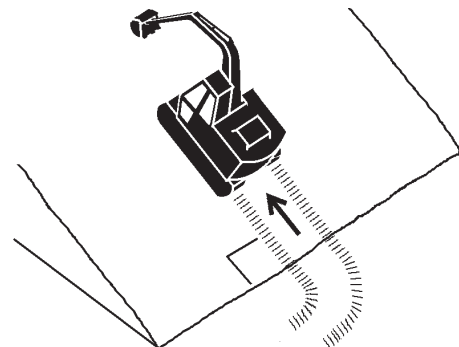

SA-441

FALSCH

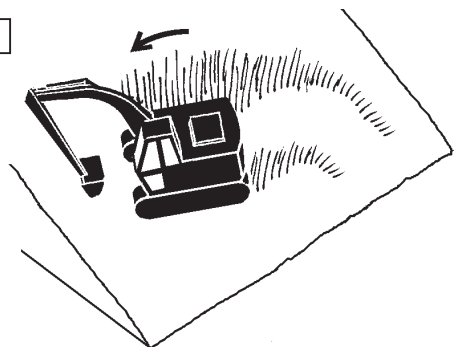


SA-442

ARBEITEN MIT DER MASCHINE


ARBEITEN MIT DEM HOCHLÖFFEL

⚠️ WARNUNG: Beim Einholen des Stiels nicht mit dem umgedrehten Löffel an die Kabine schlagen.

- Bei der Arbeit mit dem Hochlöffel wird das Erdreich unter Einsatz des Stielzylinders geschürft.
- Erarbeiten Sie einen Bodenwinkel von 2 bis 3°, wenn mit Grundwasser zu rechnen ist, damit das Wasser ablaufen kann (siehe Abbildung).

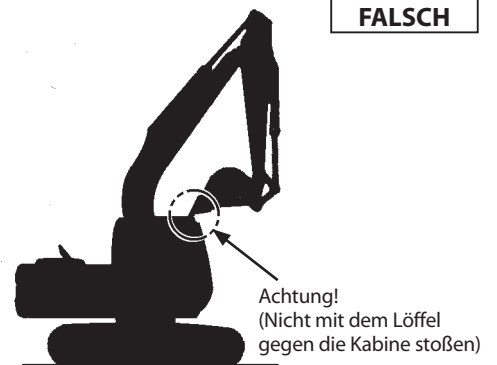

M107-05-045

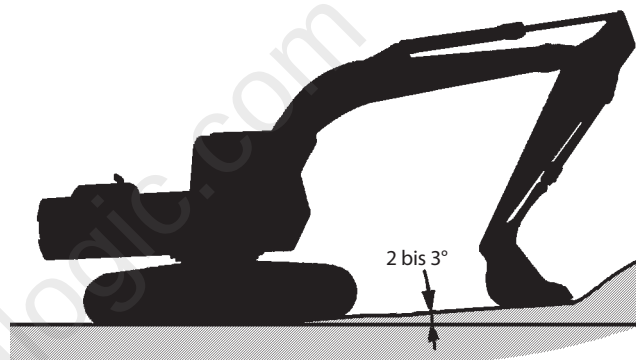


M104-05-020


FEHLER VERMEIDEN

Keine Fahrbewegungen einsetzen, um die Reißkraft zu erhöhen. Dies kann zu schweren Schäden an der Maschine führen.


Nicht das Heck der Maschine anheben, um unter Einsatz des Maschinengewichts die Reißkraft zu erhöhen. Dies kann zu schweren Schäden an der Maschine führen.

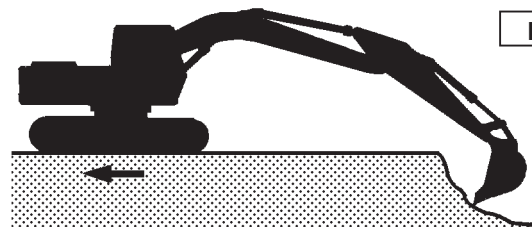

FALSCH

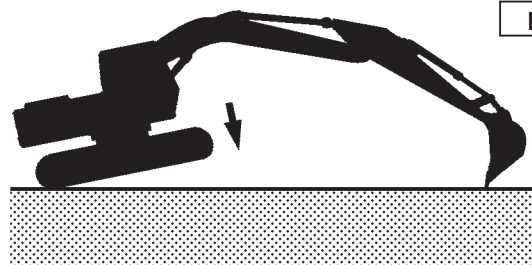

FALSCH

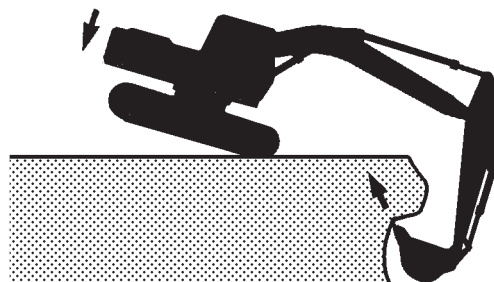

FALSCH

M104-05-018

TRANSPORT

Transport



WARNUNG: Ketten oder Seile nur am Maschinenrahmen befestigen. Führen Sie Ketten und Seile nicht über Hydraulikleitungen und Schläuche.


Ketten oder Stahlseile mit Hilfe der Ösen an der Unterseite des Kettenrahmens am Maschinenrahmen anschlagen. Die Ketten oder Drahtseile dürfen dabei nicht die Kettenplatten berühren.

1. Vorn und hinten Klötze an die Ketten setzen.
2. Maschine und Arbeitsgerät an allen Ecken und Enden mit Ketten oder Seilen auf der Ladefläche festbinden.



M107-06-013

Verzurrbügel für den Transport

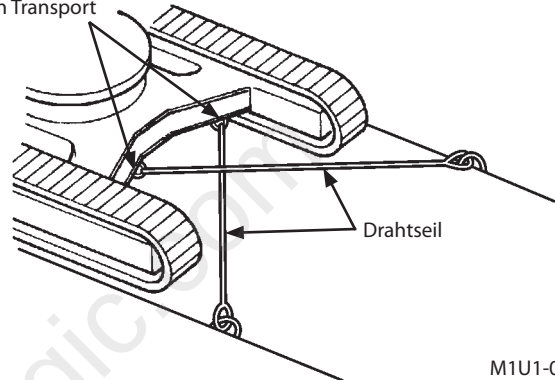

M1U1-06-001


Abladen



WARNUNG: Beim Überfahren des Übergangs zwischen Ladefläche und Rampe entsteht ein plötzlicher Ruck. Fahren Sie vorsichtig.

WICHTIG: Vermeiden Sie mögliche Schäden am Arbeitsgerät. Zum Entladen beträgt der Winkel zwischen Stiel und Ausleger idealerweise 90°. Beim Abladen der Maschine mit eingeladenem Stiel kann die Maschine beschädigt werden.

1. Stützen Sie beim Überfahren des Übergangs zwischen Ladefläche und Rampe die flache Löffelseite auf dem Boden ab. Winkel zwischen Stiel und Ausleger: 90 bis 110°

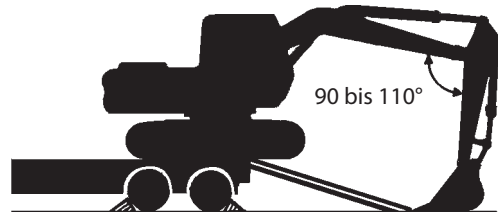

M107-06-023



M107-06-015

WICHTIG: Verhindern Sie Schäden an den Hydraulikzylindern, indem Sie den Löffel nicht hart auf den Boden schlagen lassen.

2. Der Löffel muss aufliegen, bevor die Maschine nach vorn kippt.
3. Während der Abfahrt den Ausleger heben und den Stiel auslegen, bis die Maschine die Rampe komplett

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX250LC-3, ZX250LCN-3 Hydraulikbagger Gerader Ausleger
Betriebsanleitung (GM1V9-STBEN2-1-MD)**

Hitachi ZX250LC-3 und ZX250LCN-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung,
Sicherheit und Transport. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1V9-STBEN2-1-MD · Seitenzahl: 170 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch