

Betriebsanleitung

ZAXIS

250LC-5B

250LCN-5B

290LC-5B

290LCN-5B

350LC-5B

350LCN-5B

Gerader Ausleger Technische Daten

Seriennummer

ZX250LC-5B	030281 und folgende
ZX250LCN-5B	030281 und folgende
ZX290LC-5B	040259 und folgende
ZX290LCN-5B	040259 und folgende
ZX350LC-5B	070511 und folgende
ZX350LCN-5B	070511 und folgende

MEMO

SICHERHEIT

Hohe Böschungen in keinem Fall aushöhlen


- Der Rand kann abbrechen. Es besteht die Gefahr eines Erdbebens mit schwerer oder tödlicher Verletzungsfolge.



SA-489

Vorsichtig graben

- Das versehentliche Durchtrennen von unterirdischen Kabeln oder Gasleitungen kann zu Explosionen oder Bränden und infolgedessen zu schweren und tödlichen Verletzungen führen.
 - Informieren Sie sich vor dem Graben über den Verlauf von Strom-, Gas- und Wasserleitungen.
 - Halten Sie den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand zu Strom-, Gas- und Wasserleitungen ein.
 - Blicken Sie nicht in die offenen Enden eines versehentlich durchtrennten Glasfaserkabels. Es kann zu schweren Augenverletzungen kommen.
 - Kontaktieren Sie, soweit verfügbar, die örtliche „Grabarbeiten-Hotline“, oder wenden Sie sich direkt an die Versorgungsbetriebe. Lassen Sie alle unterirdischen Versorgungsleitungen markieren.

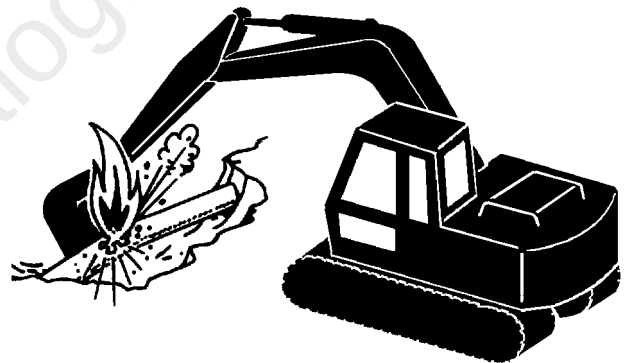

SA-382

Vorsicht beim Bewegen

- Bei einem Zusammenstoß des Arbeitsgeräts oder eines anderen Maschinenteils mit einem Hindernis in der Höhe (z. B. einer Brücke) kommt es zu Schäden an dem betreffenden Hindernis, an der Maschine und unter Umständen auch zu Verletzungen.
 - Achten Sie darauf, mit dem Ausleger oder Stiel nicht oben anzustoßen.




SA-389


ARBEITEN MIT DER MASCHINE

BEDIENUNG DES HYDRAULIKBRECHERS

- 1- Schließen
- 2- Öffnen
- 3- Schwenken nach rechts
- 4- Schwenken nach links
- 5- Schwenken nach rechts (Schalter)
- 6- Schwenken nach links (Schalter)

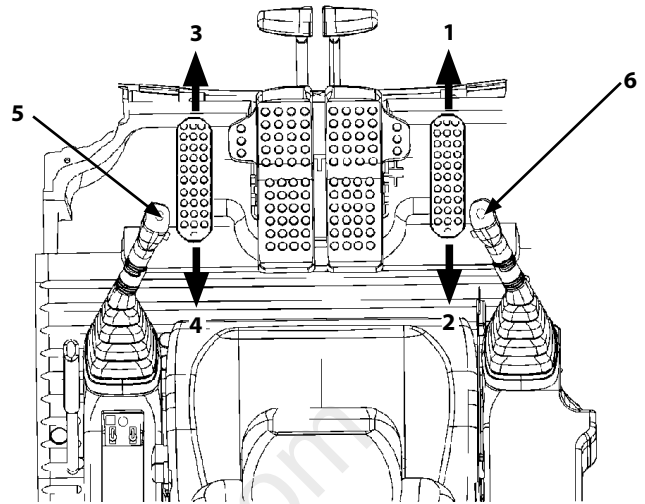

M1G6-04-030

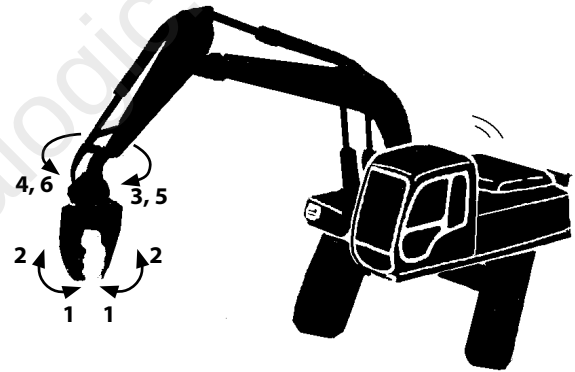


M1V9-STB1-001

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICHE

ZX290LC-5B, 290LCN-5B

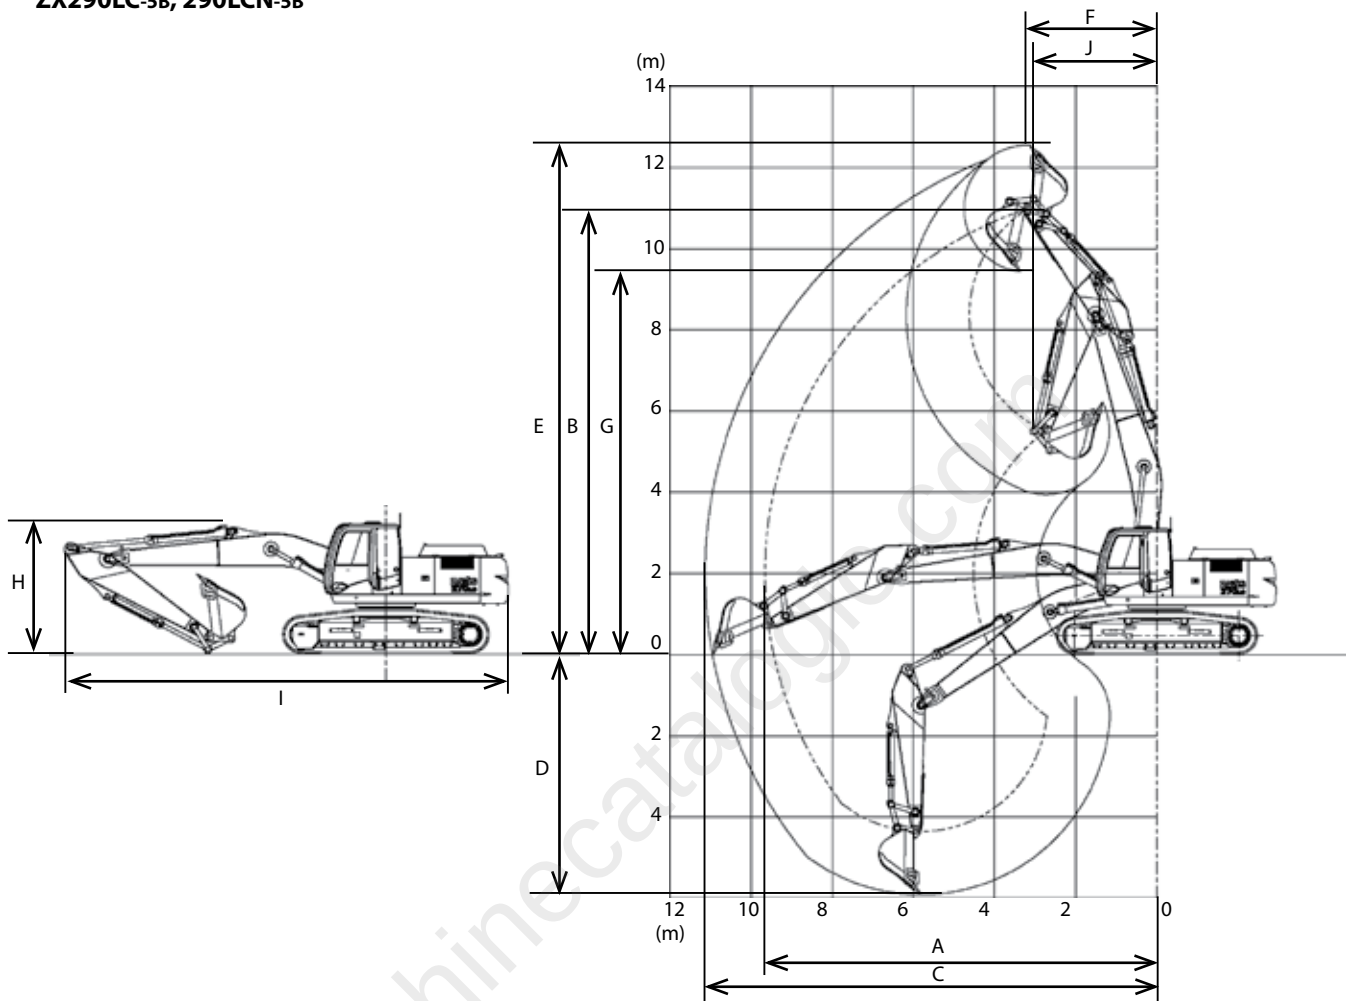

M1V9-STB1-009

M1V9-STB1-010

Position	Gerät	3,11 m-Stiel Tieföffel
		mm
A: Max. Reichweite der Stielspitze		9675
B: Max. Höhe der Stielspitze		11115
C: Maximale Grabweite		11240
D: Maximale Grabtiefe		5715
E: Maximale Reichhöhe		12680
F: Kleinster Schwenkradius		2830
G: Maximale Schütthöhe		9590
H: Transporthöhe*		3110
I: Gesamttransportlänge		10855
J: Kleinster Schwenkradius		3060

ANMERKUNG: * Ohne Höhe des Plattenstegs.

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX250LC-5B, ZX250LCN-5B Hydraulikbagger Gerader
Ausleger Betriebsanleitung (DEMDCA-ENSTB1-1)**

Hitachi ZX250LC-5B Betriebsanleitung als PDF mit Sicherheit, Bedienung,
Transport und technischen Daten. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMDCA-ENSTB1-1 · Seitenzahl: 100 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch