

Betriebsanleitung

ZAXIS

17U-6

19U-6

26U-6

Hydraulikbagger

Seriennummer

ZX17U-6 034575, 035259 und folgende


ZX19U-6 034555, 035261 und folgende

ZX26U-6 054729, 055468 und folgende

MASCHINENNUMMERN


Motor

TYP :
HERST.- NR. :

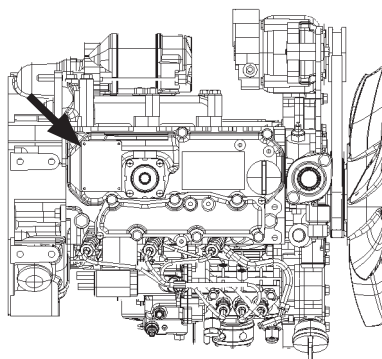

ZX17U-6,19U-6

MABK-00-028-1 ja

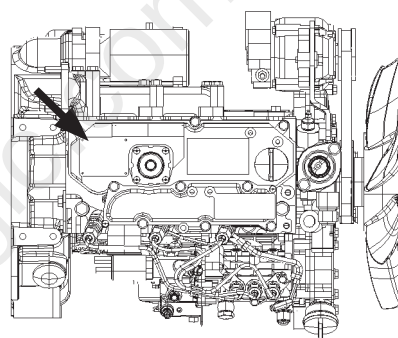

ZX26U-6

MABK-00-029-1 ja

B. Motor

1 Motorölstand prüfen

--- täglich (vor dem Start des Motors)

WICHTIG

Die Maschine besitzt ein geschlossenes Entlüftungssystem. Probleme mit Ölstand kann Motorprobleme/-schäden verursachen. (Der Ölpegel muss zwischen der oberen und der unteren Markierung der Ölstandanzeige (1) anstehen.) Wenn der Motorölstand die Obergrenze überschreitet, muss der Ölstand vor dem Anlassen des Motors auf die richtige Menge reguliert werden.

Kontrollieren Sie vor dem Motorstart den Ölstand. Die Motorabdeckung öffnen und die Ölstandanzeige (1) herausziehen. Ölstandanzeige (1) mit einem Tuch abwischen, wieder bis zum Anschlag in die Leitung einstecken und erneut herausziehen.


Der Ölpegel muss zwischen der oberen und der unteren Markierung der Ölstandanzeige (1) liegen. Bei zu niedrigem Ölstand empfohlenes Motoröl über den Einfüllstutzen (2) nachfüllen.

Wenn der Ölstand oberhalb der oberen Messstabmarke steht, den Ablassstopfen (3) an der Unterseite der Motorölwanne entfernen, um Öl abzulassen.




VORSICHT

Verschütten von Öl beim Einfüllen vermeiden.
Verschüttetes Öl stellt eine Brandgefahr dar.

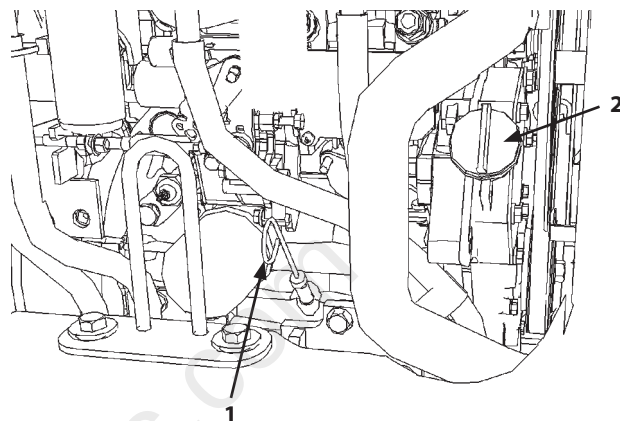


ZX17U-6, 19U-6

M1MS-07-009-1 ja

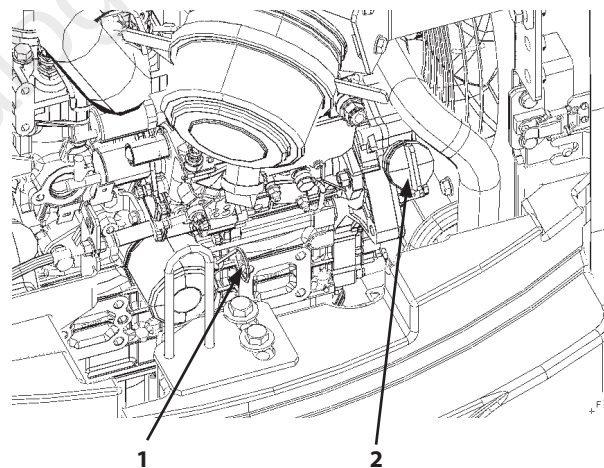

ZX26U-6

MABA-07-017-1 ja

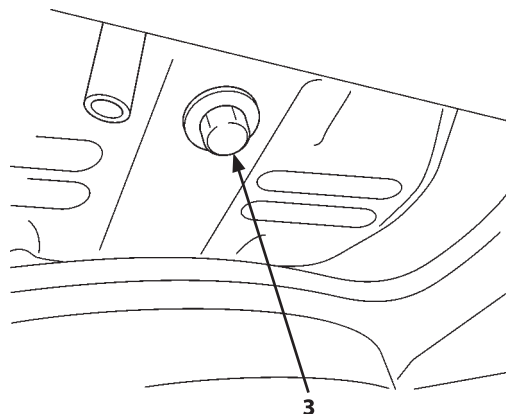


3

M1M7-07-029-1 ja


WARTUNG

ZX26U-6 (Kabine)


1. Schrauben (9) (4 Stellen) rechts unten am Sitz entfernen. Nachdem der Stecker des zusätzlichen Stromanschlusses (17) hinter der Abdeckung (10) abgezogen wurde, die Abdeckung (10) entfernen.
2. Stecker (16) des Relais vor der Abdeckung (12) abziehen. Schrauben (11) (4 Stellen) herausdrehen und Abdeckung (12) ausbauen, um das Inspektionsfenster zu öffnen.
3. Die Einstellschraube (14) und Befestigungsschraube (15) der Lichtmaschine (13) lösen.
4. Zum Einstellen der Riemenspannung die Lichtmaschine (13) nach vorn oder zurück versetzen.
5. Die Schrauben (14) und (15) fest anziehen.

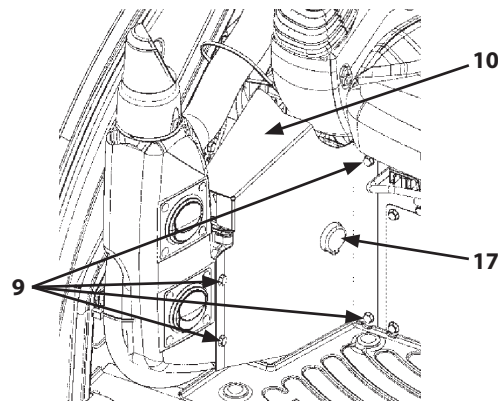


MABK-07-021-1 ja

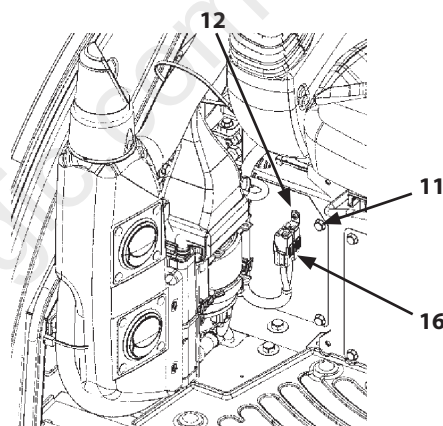

MABK-07-022-1 ja

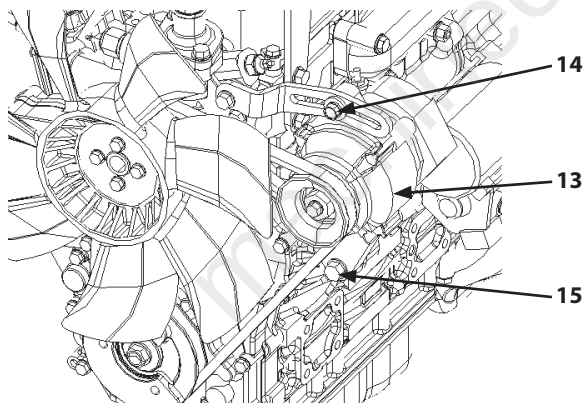

MABA-07-043-1 ja

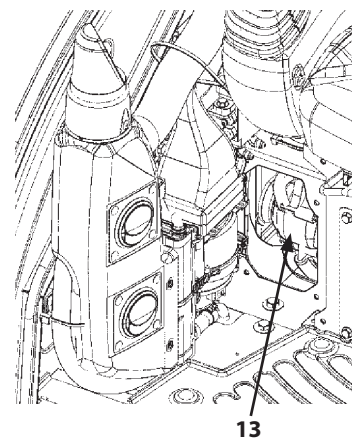

MABK-07-023-1 ja

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX26U-6 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (DEMABK-EN2-1)

Hitachi ZX26U-6 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und sicheren Einsatz. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMABK-EN2-1 · Seitenzahl: 938 · Dateianzahl: 3 · Sprache: Deutsch