

Betriebsanleitung

ZAXIS

330-3 klasse

330LC-3 · 350H-3 · 350LCH-3

350K-3 · 350LCK-3 · 350LCN-3

450-3 klasse

450LC-3 · 470-3 · 470LCH-3

500LC-3 · 520LCH-3

850-3 klasse

850LC-3 · 870H-3 · 870LCH-3

Kippkabine

Serien Nr.

ZX330-3 050002 und folgende


ZX450-3 020001 und folgende

ZX520-3 020127 und folgende

ZX850-3 020001 und folgende

HALTEGRIFFE UND STUFEN VERWENDEN

- Stürze gehören zu den häufigsten Verletzungsursachen.
- Wenden Sie sich beim Ein- und Aussteigen mit dem Körper immer der Maschine zu, und halten Sie mit Hilfe von Stufen und Haltegriffen immer an drei Punkten Kontakt.
- Missbrauchen Sie nicht die Steuerhebel zum Festhalten.
- Springen Sie nicht auf die Maschine auf, und springen Sie nicht ab. Besteigen oder verlassen Sie vor allem keine Maschine, die in Bewegung ist.
- Achten Sie beim Verlassen der Maschine auf rutschige Trittflächen, Stufen und Handgriffe.

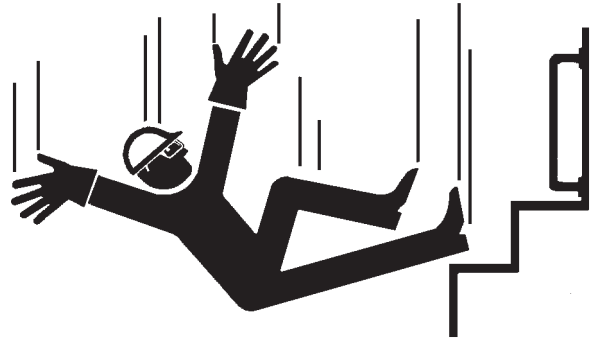

SA-439


008-E01A-0439

machinecatalogic.com

FAHRERSTAND

AUFBAU DER KABINE

- 1- Bedienfeld (Für Kippkabine)

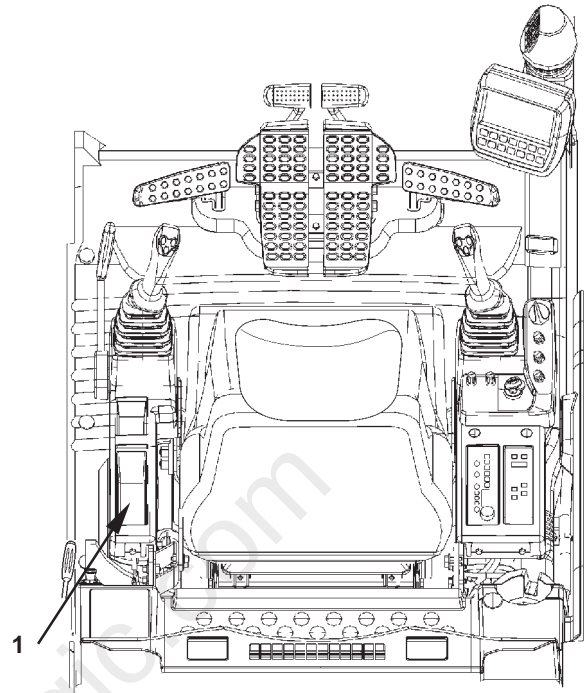

M1U1-01-001

MEMO

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX330-3, ZX450-3 Hydraulikbagger Kippkabine Betriebsanleitung (GM1V7-TC2-1-MD)

Hitachi ZX330-3 und ZX450-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1V7-TC2-1-MD · Seitenzahl: 78 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch