

Betriebsanleitung

ZAXIS

120-5 Klasse

130-5B · 130LCN-5B

180-5 Klasse

160LC-5B · 180LC-5B · 180LCN-5B

200-5 Klasse

190LC-5B · 190LCN-5B · 210-5B · 210LC-5B · 210LCN-5B · 240N-5B

280-5 Klasse

250LC-5B · 250LCN-5B · 290LC-5B · 290LCN-5B

330-5 Klasse

350LC-5B · 350LCN-5B

Hydraulikbagger

Seriennummer

ZX120-5-Klasse

090001 und folgende

ZX180-5-Klasse

020001 und folgende

ZX200-5-Klasse

300001 und folgende

(Außer ZX190LC-5B, 190LCN-5B)

ZX190LC-5B, 190LCN-5B

100001 und folgende

ZX280-5-Klasse

030001 und folgende

(Außer ZX290LC-5B, 290LCN-5B)

ZX290LC-5B, 290LCN-5B

040001 und folgende

ZX330-5-Klasse

070001 und folgende

Multifunktionsanzeige


Merkmale

In der Multifunktionsanzeige werden verschiedene Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten, Radio und Klimaanlage, Zifferntasten-Verriegelungsfunktion, Heckkamerabild, der Auswahlbildschirm für die Betriebsart und der Wartungsbildschirm angezeigt.

Bildschirmkonfiguration

Die Multifunktionsanzeige besteht aus den unten beschriebenen Bildschirmen.

Es gibt 7 Menüs und weitere 16 Untermenüs.

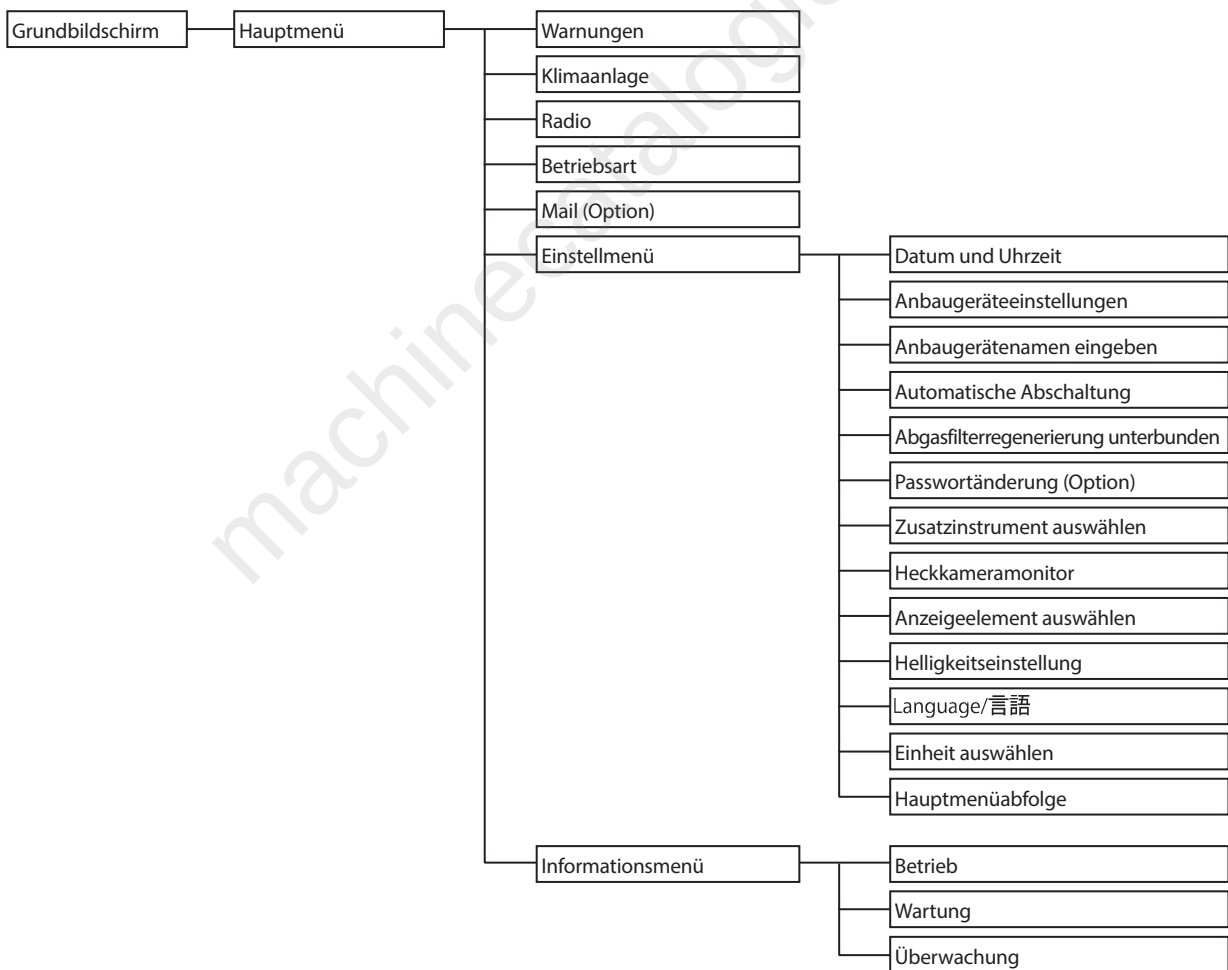


MOTOR STARTEN UND ABSTELLEN

Motorstart bei kalter Witterung

Vorglühen


1. Kontrollieren, dass sich der Vorsteuer-Absperrhebel (1) in der VERRIEGELTEN Stellung befindet.
2. Motordrehzahlregler (3) etwa auf die Mitte zwischen L und H stellen.
3. Umstehende Personen mit einem Hupsignal warnen.
4. Zündschlüssel (2) einstecken. Auf „ON“ (EIN) drehen.
5. Für 2 Sekunden wird der „Wartebildschirm (ohne besondere Anzeige)“ angezeigt. Während dieser Zeit kann, unabhängig von der Stellung des Vorsteuer-Absperrhebels (1), der Motor nicht gestartet werden.
6. Sobald der Passwort-Eingabebildschirm angezeigt wird, geben Sie das Passwort ein. Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn die Zifferntasten-Funktion (das Zündsperrsystem) aktiviert ist.

WICHTIG: Zur Aktivierung der Zifferntasten-Funktion (der Anlassperre) wenden Sie sich bitte an Ihren Hitachi-Händler.

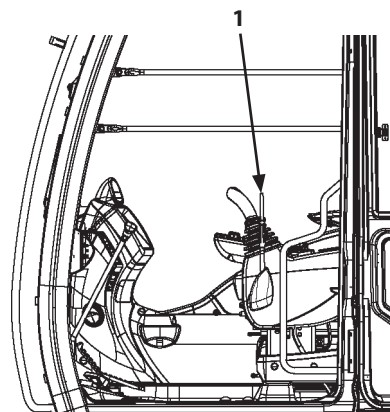


VERRIEGELTE Stellung


MDAA-01-295

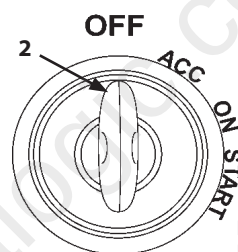

MDCD-01-030

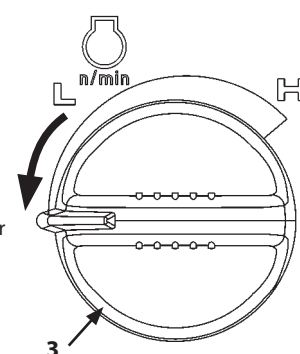

M1P1-01-068

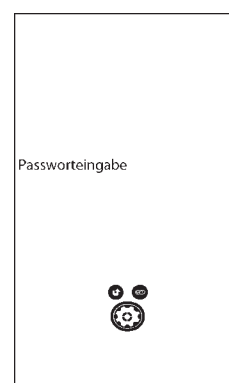


Passwort-Eingabebildschirm MDAA-01-085DE

OPTIONALE ANBAUGERÄTE UND EINRICHTUNGEN

Technische Daten

ZX130-5B mit Schild

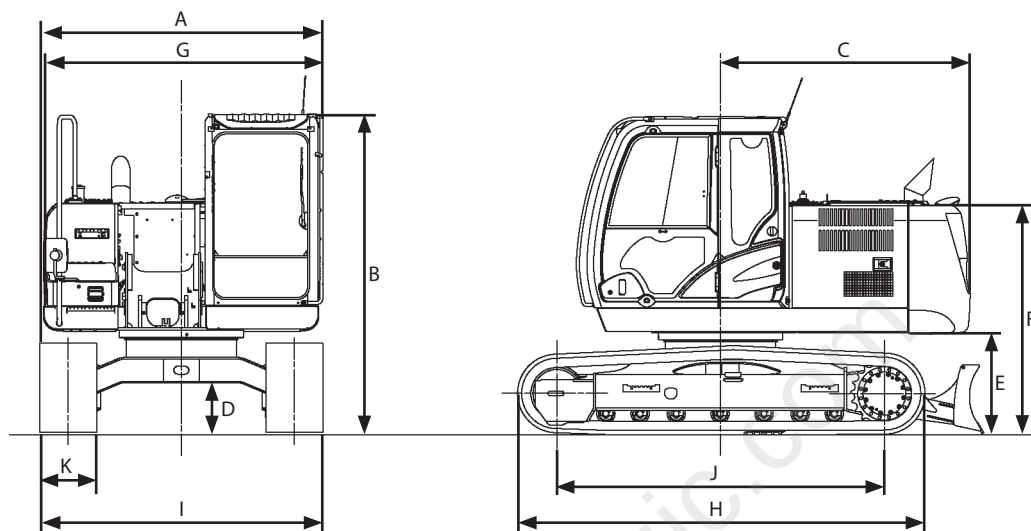

MDAA-13-009

Modell	ZX130-5B mit Schild
Arbeitseinrichtung	2,52 m-Stiel
Löffelinhalt (gehäuft)	PCSA 0,50 m ³ , CECE 0,45 m ³
Betriebsgewicht	13700 kg
Gewicht der Grundmaschine	11000 kg
Motor	ISUZU AM-4JJ1XZSA-03 73,4 kW/2000 min ⁻¹ (100 PS/2000 U/min)
A: Gesamtbreite (ohne Rückspiegel)	2490 mm
B: Kabinenhöhe	2790 mm
C: Heckschwenkradius	2190 mm
D: Mindestbodenfreiheit	*410 mm
E: Bodenabstand des Gegengewichts	*840 mm
F: Höhe über Motorabdeckung	*2020 mm
G: Gesamtbreite des Oberwagens	2460 mm
H: Länge des Unterwagens	3580 mm
I: Breite des Unterwagens	2490 mm
J: Tragende Kettenlänge	2880 mm
K: Breite der Kettenplatten	500 mm (Stegkette)
Bodendruck	43 kPa (0,44 kgf/cm ²)
Schwenkgeschwindigkeit	13,7 min ⁻¹ (U/min)
Fahrgeschwindigkeit (schnell/langsam)	5,5/3,3 km/h
Steigvermögen	35 ° (tanθ = 0,70)

 ANMERKUNG: * In den Abmessungen ist die Höhe des Plattenstegs nicht enthalten.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX330-5 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (DEMDCA-EN2-6)

Hitachi ZX330-5 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung.
Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMDCA-EN2-6 · Seitenzahl: 2604 · Dateianzahl: 5 · Sprache: Deutsch