

Betriebsanleitung

ZAXIS

Klasse 240- 7

250LC-7 · 250LCN-7

Klasse 300- 7

300LC-7 · 300LCN-7

Klasse 330- 7

350LC-7 · 350LCN-7

Hydraulikbagger

Seriennummer

Klasse ZX240-7 70001 und folgende

Klasse ZX300-7 80001 und folgende

Klasse ZX330-7 90001 und folgende

SICHERHEIT

Flüssigkeiten sicher handhaben – Feuer verhüten

- Vorsicht im Umgang mit Kraftstoff; Kraftstoff ist hochentzündlich. Es besteht Explosions- und/oder Brandgefahr mit der Folge schwerer oder tödlicher Verletzungen.
 - Beim Auftanken der Maschine nicht rauchen und offene Flammen und Funken fernhalten.
 - Zum Auftanken immer den Motor abstellen.
 - Maschine nur im Freien auftanken.
 - Vor dem Tanken statische Aufladung ableiten.
- Alle Kraftstoffe, die meisten Schmiermittel und einige Kühlmittel sind brennbar.
 - Brennbare Flüssigkeiten nicht an Orten mit Brandgefahr lagern.
 - Unter Druck stehende Behälter nicht verbrennen oder anstecken.
 - Keine öligen Lappen auf der Maschine liegen lassen. Diese können sich spontan entzünden.
 - Verschlusskappen von Kraftstoff- und Öleinfüllstutzen immer fest zudrehen.



SA-018 ja




SA-019 ja

Vorsteuer-Absperrhebel

Der Vorsteuer-Absperrhebel (1) soll verhindern, dass die Maschine versehentlich in Bewegung versetzt wird, wenn der Fahrer beim Besteigen oder Verlassen der Maschine aus Versehen den Steuerhebel oder die Pedale berührt.

WARNUNG

Zum Verriegeln sicherstellen, dass sich der Vorsteuer-Absperrhebel (1) in die Stellung LOCK (VERRIEGELT) gebracht wird. Wenn er auf halbem Weg steht und nicht verriegelt ist, kann dies gefährlich werden. Stellen Sie beim Verlassen des Fahrersitzes immer den Motor ab und den Vorsteuer-Absperrhebel (1) in die Stellung LOCK (VERRIEGELT). Sicherstellen, dass der Hebel in der Stellung LOCK (VERRIEGELT) steht, bevor die Maschine transportiert oder sie bei Schichtende verlassen wird.

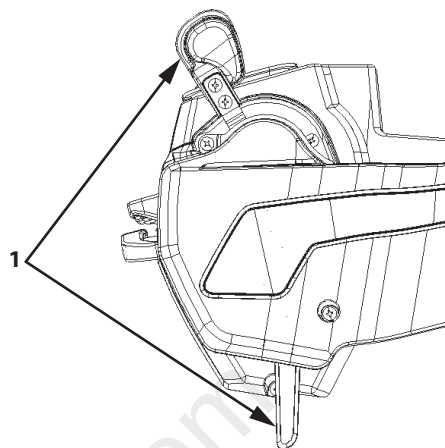

Stellung LOCK (VERRIEGELT)

MDFY-01-088-2 ja

Vorsteuer-Absperrhebel betätigen, wenn die Maschine verlassen wird

1. Maschine auf festem, ebenem Grund parken. Den Löffel auf den Boden setzen. Alle Steuerhebel in Neutralstellung bringen. Motor vorschriftsmäßig herunterfahren.
2. Den Vorsteuer-Absperrhebel (1) in die Stellung LOCK (VERRIEGELT) stellen.

Vorsteuer-Absperrhebel vor Arbeitsbeginn betätigen


Überzeugen Sie sich vor dem Starten des Motors davon, dass der Vorsteuer-Absperrhebel (1) in der Stellung LOCK (VERRIEGELT) steht. Der Motor startet nicht in der Stellung UNLOCK (ENTRIEGELT).

Vor Arbeitsbeginn den Vorsteuer-Absperrhebel (1) langsam von der Stellung LOCK (VERRIEGELT) in die Stellung UNLOCK (ENTRIEGELT) stellen.

Vor dem Entriegeln kontrollieren, ob sich alle Steuerhebel und Pedale in Neutralstellung befinden und kein Teil der Maschine in Bewegung ist.

WARNUNG

Wenn sich alle Hebel und Pedale in der Neutralstellung befinden und nur das Umschalten des Vorsteuer-Absperrhebels (1) in die Stellung UNLOCK (ENTRIEGELT) ein Teil in Bewegung versetzt, ist die Maschine defekt. Ziehen Sie in einem solchen Fall den Vorsteuer-Absperrhebel (1) sofort wieder in die Stellung LOCK (VERRIEGELT), und stellen Sie den Motor ab. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

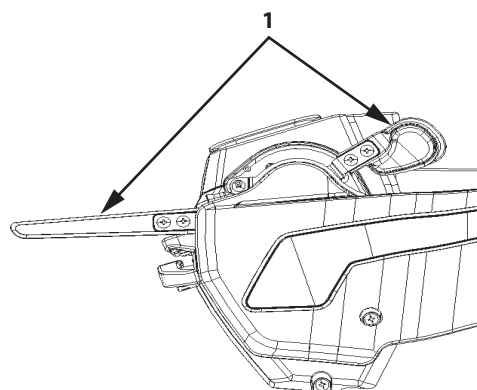

Stellung UNLOCK (ENTRIEGELT)

MDFY-01-113-2 ja

OPTIONALE ANBAUGERÄTE UND EINRICHTUNGEN

2-teiliger Ausleger

Kettenplattentypen und Anwendungen ZX350LCN-7 mit 2-teiligem Ausleger

Kettenbreite		600 mm Stegkette	700 mm Stegkette	600 mm Doppelstegkette
Einsatz		Normaler Untergrund	Weicher Untergrund	Normaler Untergrund
Betriebsgewicht	kg	36200	36600	36800
Gewicht der Grundmaschine	kg	27200	27600	27800
Gewicht des Gegengewichts	kg	7600	7600	7600
Kabinenhöhe	mm	3150	3150	3150
Mindestbodenfreiheit	mm	*1500	*1500	*1500
Länge des Unterwagens	mm	4970	4970	4970
Breite des Unterwagens	mm	2990	3090	2990
Bodendruck	kPa	67,7	58,7	68,8

*1 In den Abmessungen ist die Höhe des Plattenstegs nicht enthalten.

ANMERKUNG

- Die Angaben über das Anbaugerät beziehen sich auf einen 3,2 m langen Stiel mit PCSA 1,4 m³ Löffel.
- Die 700 mm-Stegkette ist für steinigen und felsigen Boden nicht geeignet.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX330-7 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (DEMDFY-EN1-2)

Hitachi ZX330-7 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung.
Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zx330-7-hydraulikbagger-betriebsanleitung-demdfy-en1-2/>

Buch-Nr.: DEMDFY-EN1-2 · Seitenzahl: 1212 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch