



BUCH NR.

GM1V7-SL2-1

HITACHI

Betriebsanleitung

ZAXIS

330LC-3

350LC-3

Extralange Tieflöffleinrichtung (Type H22)

Bagger



Serien Nr. 500001 und folgende




MEMO

TRANSPORT

Auslegerzylinder vom Ausleger trennen

1. Prüfen, dass die Auslegerspitze sicher ruht.
2. Den Restdruck in der Leitung des Auslegerzylinders entlüften.
Der Druckabbau ist im Betriebshandbuch des Hydraulikbaggers ZAXIS330LC-3 beschrieben.
3. Den Auslegerzylinder auf einer (der linken) Seite mit einem Seil halten.
Nicht am Seil ziehen.
Darauf achten, dass das Seil nicht am Zylinder entlangrutscht.
4. Den Bolzen zur Verbindung von Auslegerzylinder und Ausleger ausbauen.
5. Das Seil locker lassen und den Auslegerzylinder sanft absenken.
Die Stelle, an der der Auslegerzylinder danach auf dem Rahmen aufliegt, mit einem Tuch bedecken, damit der Zylinder keinen Schaden nimmt.
6. Genauso den Auslegerzylinder auf der anderen (rechten) Seite vom Ausleger trennen.
7. Den Auslegerzylinder ganz einfahren.

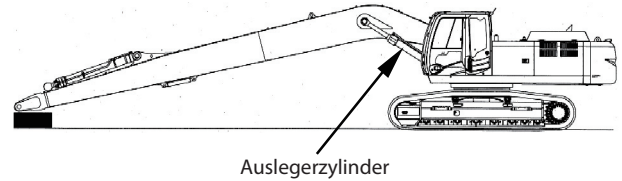

M1V7-SL2-001

Schlauch zwischen Maschine und Ausleger ausbauen

1. Vor dem Ausbau den Restdruck in der Leitung entlüften.
Der Druckabbau ist im Betriebshandbuch des Hydraulikbaggers ZAXIS330LC-3 beschrieben.
2. Den Schlauch zwischen Maschine und Ausleger trennen.
3. Schlauch und Leitung mit einer Kappe und einem Stopfen verschließen, damit kein Hydrauliköl ausläuft und kein Schmutz eindringt.

Ausleger abbauen

1. Den Ausleger mit einem Kran aufhängen.



VORSICHT: Auslegergewicht: 3350 kg (7390 lb).

2. Den Ausleger entsprechend richten und den Bolzen am Auslegerfuß aus der Grundmaschine ausbauen.
3. Den Ausleger langsam auf den Boden lassen.
Den Ausleger abstützen, damit er nicht umfällt, oder in stabiler Lage absetzen.

TRANSPORT

MEMO

machinecatalogic.com

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX330LC-3, ZX350LC-3 Hydraulikbagger Extralange
Tieflöffleinrichtung (Typ H22) Betriebsanleitung (GM1V7-SL2-1)**

Hitachi ZX330LC-3 und ZX350LC-3 Betriebsanleitung als PDF für Sicherheit,
Transport und technische Daten. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1V7-SL2-1 · Seitenzahl: 31 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch