

Betriebsanleitung

ZAXIS

33U-6

38U-6

Hydraulikbagger

Seriennummer

ZX33U-6

052933, 053310 und folgende

ZX38U-6

061231, 061368 und folgende

VORWORT

MACHINERY CO., LTD. OR ANY OF OUR AUTHORIZED DISTRIBUTOR OR DEALER IF YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING COMPLIANCE.

Grundlage aller Informationen, Illustrationen und technischen Daten in diesem Handbuch sind die letzten, zum Zeitpunkt der Publikation verfügbaren Produktinformationen. Das Recht, ohne Vorankündigung jederzeit Änderungen vornehmen zu können, bleibt vorbehalten.

machinecatalogic.com

FAHREN DER MASCHINE

Fahrhebel und Pedale (Optionen)

Fahrbetrieb

Während der Fahrt kann die Maschine mit einem der Hebel oder den Pedalen gesteuert werden.


! WARNUNG

Der normale Fahrbetrieb wird mithilfe des Fahrmotors (Mo) an der Rückseite und dem Schild (SD) an der Vorderseite der Maschine gesteuert. Befindet sich der Fahrmotor (Mo) an der Vorderseite der Maschine, bewegt sich die Maschine in Gegenrichtung zu der, die auf dem Aufkleber mit der Bedienungsanleitung gezeigt ist. Vor dem Fahren die Stellung des Fahrmotors (Mo) überprüfen.

ANMERKUNG

Für weicheren Fahrbetrieb ist diese Maschine mit einem Fahrhebeldämpfer ausgestattet. Daher oder ein Pedal kann es bei extremer Kälte (-20°C oder darunter) sein, dass sich der Fahrhebel oder das Pedal schwer betätigen lässt. Dies beruht auf einem Anstieg der Ölviskosität und ist keine Funktionsstörung.


- Vorwärts/rückwärts fahren
Sowohl den linken als auch den rechten Hebel (oder beide Pedale) nach vorn betätigen, damit die Maschine vorwärts fährt. Beide Hebel (oder Pedale) nach hinten drücken, damit die Maschine rückwärts fährt. Die Fahrgeschwindigkeit wird über den Betätigungsweg der Fahrhebel bzw. -pedale geregelt.
- Aufwärts/abwärts fahren an Hängen
Versuchen Sie nicht, Hänge mit einer Steigung bzw. einem Gefälle von 30° (58 %) und steiler herauf- oder herunterzufahren.
Beim Abwärtsfahren an einem Hang betätigen Sie die Fahrhebel (oder Pedale) langsam und vorsichtig. Wenn sich die Fahrhebel (oder Pedale) in Neutralstellung befinden, wird die Maschine automatisch von den Fahrbremsen gestoppt.

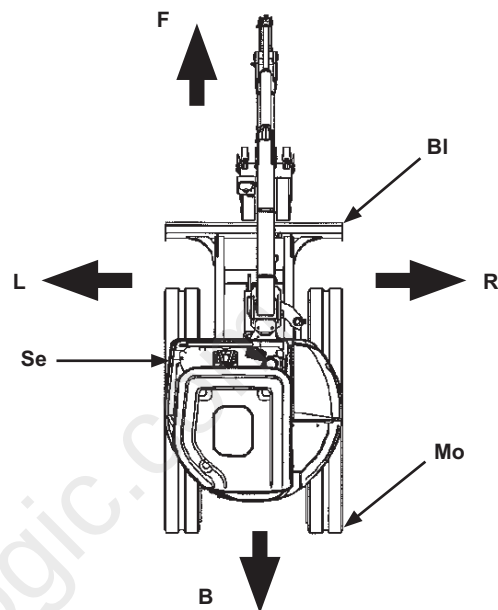


MADR-04-001-1 ja

SD: Schild
FS: Fahrersitz
Mo: Fahrmotor
F: Vorn

B: Hinten
R: Rechts
L: Links

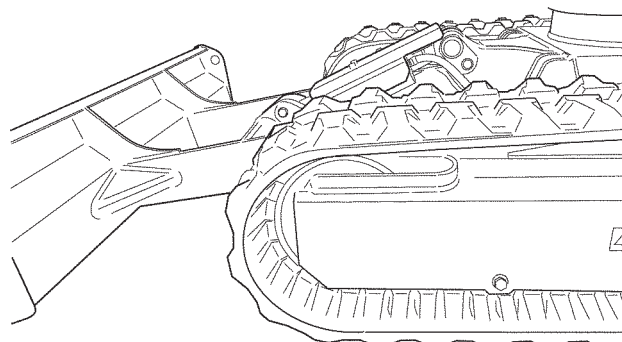

M1LA-04-001 ja

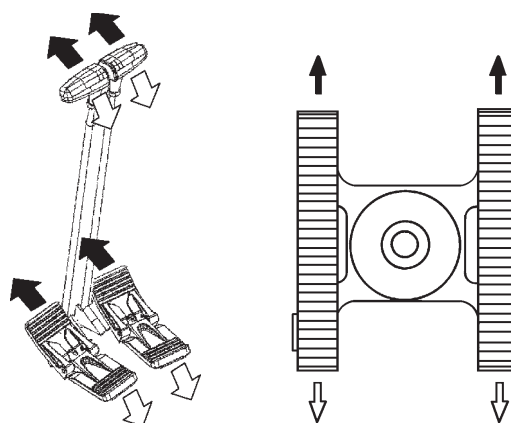

Vorwärts/rückwärts fahren


MADR-04-002 ja

WARTUNG

11 Waschbehälter prüfen (Maschinen mit Kabine)


Den Füllstand im Waschbehälter (1) kontrollieren. Ist er zu niedrig, den Deckel (2) vom Waschbehälter (1) abnehmen und Flüssigkeit durch die Öffnung einfüllen.

Füllmenge (Vorn): Ca. 1,0 L
(Hinten): Ca. 0,8 L

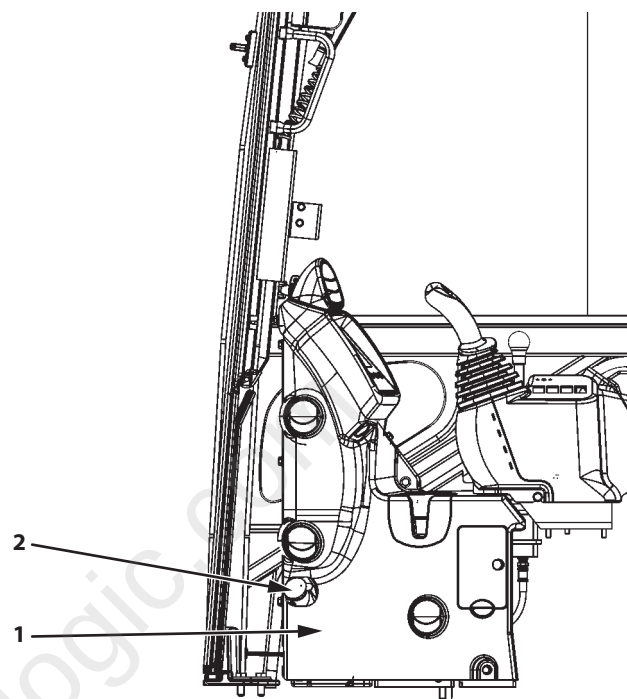

Waschbehälter (vorn)

MADR-07-010-1 ja

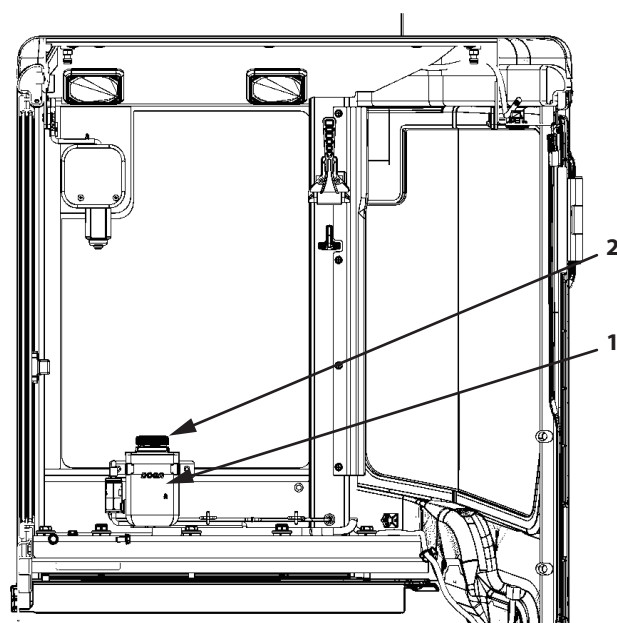

Waschbehälter (hinten)

MADR-07-022-1 ja

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX33U-6, ZX38U-6 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (DEMADR-EN2-1)

Hitachi ZX33U-6/ZX38U-6 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMADR-EN2-1 · Seitenzahl: 1509 · Dateianzahl: 4 · Sprache: Deutsch