

Betriebsanleitung

ZAXIS

350LC-5B

Maschine mit

seilzugbetätigtem Teleskop-

Zweischalengreifer

(S-TC 300R-7)

Seriennummer

ZX 350LC-5B

070008

und folgende

Frontanbaugerät-Seriennummer U3001

und folgende

MOTOR STARTEN UND ABSTELLEN

Motor starten

Studieren Sie den Abschnitt „Motor starten und abstellen“ in der Betriebsanleitung des Baggers.


Motor abstellen

Motor abstellen


1. Maschine auf ebenem Grund parken.
2. Den Löffel auf den Boden setzen.
3. Den Drehzahlregler (1) in die langsame Leerlaufstellung drehen und den Motor zum Abkühlen fünf Minuten laufen lassen.

WICHTIG: Wenn der Motor nicht vorschriftsmäßig heruntergefahren wird, kann es zu Schäden am Turbolader kommen.


4. Zündschlüssel (2) auf OFF (AUS) drehen. Den Zündschlüssel aus dem Zündschloss ziehen.
5. Den Vorsteuer-Absperrhebel (3) in die Position LOCK (VERRIEGELT) ziehen.

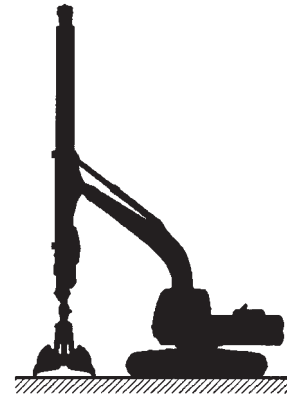


SA-1203

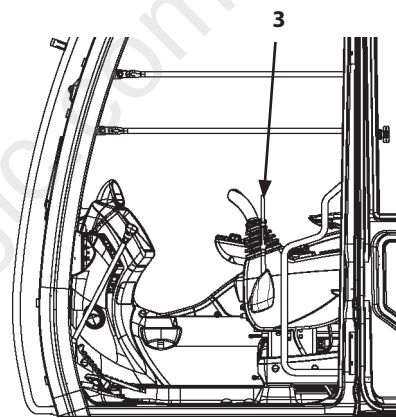

MDAA-01-295

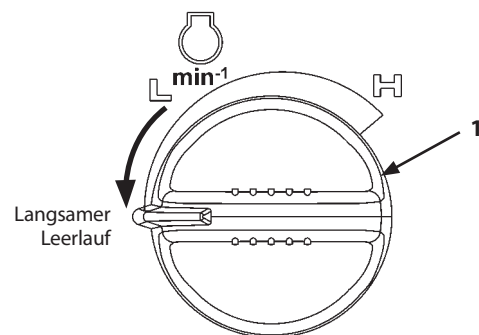

M1U1-01-033

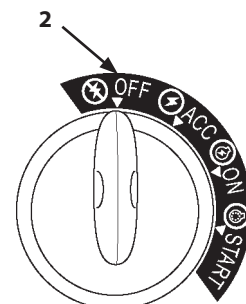

MDAA-01-313

ARBEITEN MIT DER MASCHINE

Arbeitsmodus wählen

Wählen Sie mit den Tasten den für die durchzuführende Arbeit geeigneten Arbeitsmodus aus. Den Motor starten. Der zuvor ausgeführte Arbeitsmodus ist ausgewählt.

1. Drehen Sie den Wählknopf (2), um den Arbeitsmodus auszuwählen.
2.  Richten Sie sich bei der Wahl des Arbeitsmodus nach der Tabelle unten, und betätigen Sie dazu jeweils die Taste unter dem zugehörigen Symbol. Der Arbeitsmodus bestimmt unter anderem die Geschwindigkeit, mit der der Teleskopstiel ausfährt und einfährt.


Arbeitsmodi




1 Zweischalengreifer 1



2 Zweischalengreifer 2

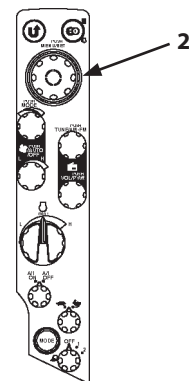

MDAA-01-040

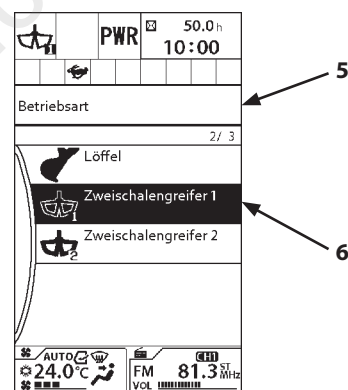

MDDE-RT1-031DE

Arbeitsart	Aus- und Einfahrtsgeschwindigkeit des Teleskopstiels	PWR Modus	Anwendung
 Zweischalengreifer 1	Schnelle Geschwindigkeit	PWR	Verladen und Aushub
 Zweischalengreifer 2	Normale Geschwindigkeit	PWR	Aushub und Verfüllen


PARALLEL ZUM TIEFLÖFFEL:ARBEITEN MIT DER MASCHINE

Betriebsartauswahl

Die Betriebsart für das Arbeitsgerät auswählen.

Die Betriebsart wird auf dem Bildschirm Betriebsart im Untermenü Betriebsart vom Hauptmenü ausgewählt.


Die ausgewählte Betriebsart wird auch beibehalten, wenn der Zündschlüssel auf OFF (AUS) gedreht wird.

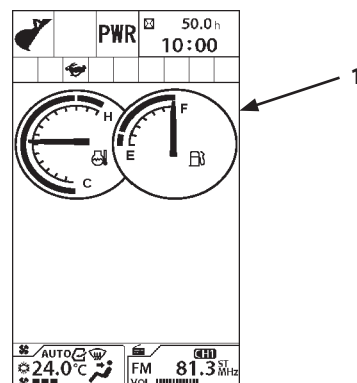

MDDE-RT1-007DE

Auswahlverfahren


1. Drücken Sie im Grundbildschirm (1) den Wählknopf (2), um den Hauptmenü-Bildschirm (3) aufzurufen.
2. Drehen Sie den Wählknopf (2), und markieren Sie „Betriebsart“ (4).
3. Drücken Sie den Wählknopf (2), um den Bildschirm „Betriebsart“ (5) aufzurufen.
4. Drehen Sie den Wählknopf (2), und markieren Sie das gewünschte Anbaugerät.
(Im Beispiel ist der Zweischalengreifer 1 ausgewählt.)
5. Drücken Sie den Wählknopf (2), um die Änderungen zu übernehmen.

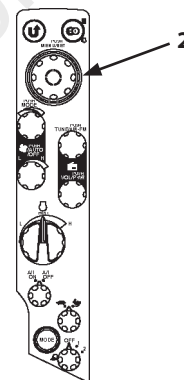


MDAA-01-040

Wenn der Tieflöffelstiel angebaut ist: Den Löffel auswählen.

	Betriebsart	Beschreibung
	Graben	Diese Betriebsart wählen, wenn der Löffel verwendet wird.

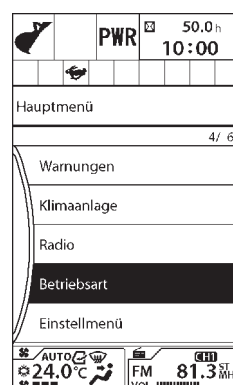

MDDE-RT1-008DE

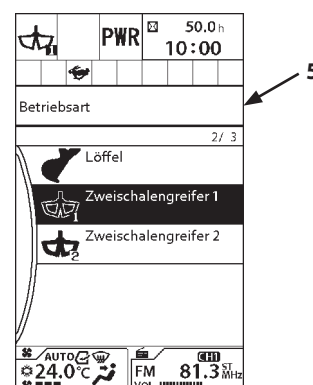

MDDE-RT1-031DE

Wenn der Teleskopstiel angebaut ist: Zweischalengreifer 1 oder Zweischalengreifer 2 auswählen.

Arbeitsart	Aus- und Einfahrgeschwindigkeit des Teleskopstiels	PWR Modus	Anwendung
1. Zweischalengreifer 1	Schnelle Geschwindigkeit	PWR	Verladen und Aushub
2. Zweischalengreifer 2	Normale Geschwindigkeit	PWR	Aushub oder Verfüllen

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX350LC-5B, TC300R-7 Greifer Teleskopgreifer Betriebsanleitung (DEMDDD-RTBH1-1)

Hitachi ZX350LC-5B Betriebsanleitung als PDF mit Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMDDD-RTBH1-1 · Seitenzahl: 194 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch