

# Betriebsanleitung

## **ZAXIS**

### **350LC-5B**

### **350LCN-5B**

## **Hydraulikbagger Ausbau des Gegengewichts**

### Sicherheitsinformationen erkennen

- Bei diesen Symbolen handelt es sich um SICHERHEITSWARNSYMBOLS.
- Wenn Sie diese Symbole an Ihrer Maschine oder in diesem Handbuch sehen, besteht in dem betreffenden Zusammenhang Verletzungsgefahr.
- Folgen Sie den empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen und sicheren Arbeitspraktiken.



SA-688

### Signalwörter verstehen

- Signalwörter – GEFAHR, WARNUNG und VORSICHT – in Verbindung mit dem Sicherheitswarnsymbol deuten den Grad oder das Ausmaß der Gefährdung an.
  - **GEFAHR** warnt vor einer unmittelbaren Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
  - **WARNUNG** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
  - **VORSICHT** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
  - **Die Sicherheitszeichen GEFAHR oder WARNUNG** sind in der Nähe besonderer Gefahrenquellen angebracht. In Verbindung mit dem **Sicherheitszeichen VORSICHT** werden allgemeine Sicherheitsmaßnahmen genannt.
  - Die Sicherheitszeichen werden bei dieser Maschine teilweise auch ohne Signalwörter benutzt.
- Zur Unterscheidung zwischen Maßnahmen zum Schutz der Maschine und Maßnahmen zum Schutz von Personen weist das Signalwort **WICHTIG** auf Situationen hin, die zu Maschinenschäden führen können.



**WICHTIG**




SA-1223G


 **ANMERKUNG:** Kennzeichnet Erläuterungen zu einem bestimmten Punkt.

## GEGENGEWICHT EINBAUEN

12. Hecktür (11) öffnen. Den Gegengewicht-Steuerschalter (10) und das Kabel (12) herausnehmen und an den Stecker (32) an der Maschine anschließen.

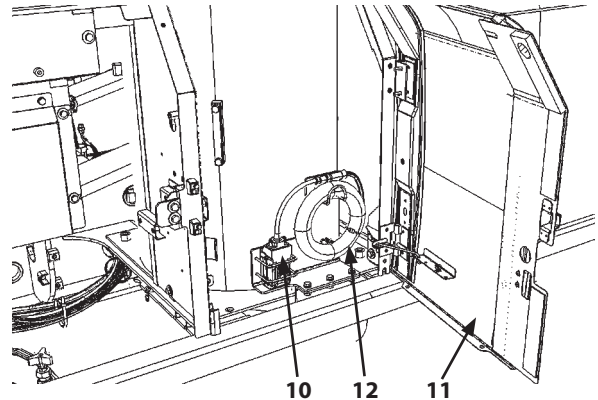


MDDD-CW1-002

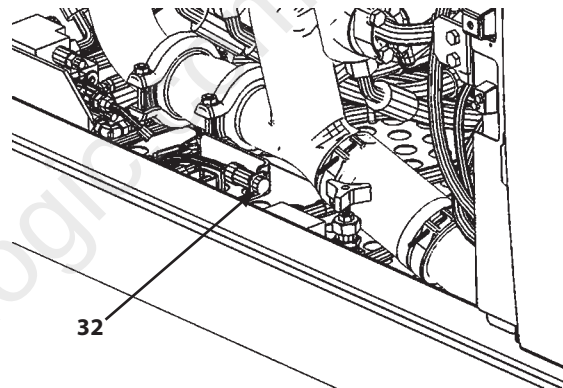

MDDD-CW1-009

**⚠ VORSICHT:** Sollten irgendwelche Mängel am Gegengewicht-Steuerschalter (10)-wenn sich beispielsweise eine gedrückte Taste nicht übersteht-auftreten, muss er ausgetauscht werden. Andernfalls könnte sich das Gegengewicht plötzlich bewegen und tödliche Verletzungen verursachen.

13. Vor dem Anlassen des Motors am Gegengewicht-Steuerschalter mehrmals die Tasten [UP] (13) und [DOWN] (14) betätigen, um die Bewegung der Schalter sicherzustellen.

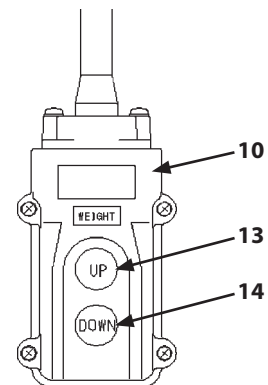

MDDD-CW1-003

## WARTUNG

# MEMO

## Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX350LC-5B, ZX350LCN-5B Hydraulikbagger Ausbau des Gegengewichts Betriebsanleitung (DEMDDD-ENCW1-1)**

Hitachi ZX350LC-5B/ZX350LCN-5B Betriebsanleitung als PDF für Sicherheit, Wartung, Transport und Fehlersuche. Sofort als PDF herunterladen.

**VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN**

Buch-Nr.: DEMDDD-ENCW1-1 · Seitenzahl: 40 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch