

Betriebsanleitung

ZAXIS

250LC-5B

250LCN-5B

290LC-5B

290LCN-5B

350LC-5B

350LCN-5B

Gerader Ausleger Technische Daten

Seriennummer

ZX250LC-5B	030281 und folgende
ZX250LCN-5B	030281 und folgende
ZX290LC-5B	040259 und folgende
ZX290LCN-5B	040259 und folgende
ZX350LC-5B	070511 und folgende
ZX350LCN-5B	070511 und folgende

Allgemeine Sicherheitshinweise zur Kabine

- Treten bzw. wischen Sie vor dem Betreten der Kabine gründlich Schmutz bzw. Öl (z. B. Lehm, Schmiere, Erde oder Steine), welche die Kabine verunreinigen können, von den Sohlen Ihrer Arbeitsschuhe ab. Mit Lehm oder Öl verschmutzte Sohlen können von den Pedalen abrutschen – es können Personen verletzt werden.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Fahrersitz nicht mit Ersatzteilen, Werkzeugen, Erde, Steinen, Gegenständen, die einklappen oder umkippen können, Dosen oder Lunchpaketen in Unordnung gebracht wird. Wenn die Bewegung von Gaspedal, Bremspedal, Vorsteuer-Absperrhebel oder Steuerhebeln durch einen Gegenstand behindert wird, werden die Hebel oder Pedale funktionsunfähig, was zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen kann.
- Lagern Sie keine Flaschen in der Kabine. Bekleben Sie die Scheiben nicht mit Transparentfolie. Diese kann das Sonnenlicht konzentrieren, und es kann ein Brand entstehen.
- Verzichten Sie auf Radio, Audiokopfhörer und Mobiltelefon, während Sie die Maschine bedienen.
- Halten Sie entzündliche und brennbare Gegenstände von der Maschine fern.
- Schließen Sie den Aschenbecher nach Gebrauch stets, um Zündhölzer und Tabak zu ersticken.
- Lassen Sie keine Feuerzeuge in der Kabine liegen. Diese können bei steigenden Temperaturen in der Kabine explodieren.
- Benutzen Sie die speziell für die Maschine bestimmte Bodenmatte. Andere Bodenauflagen und Fußmatten können verrutschen und in den Bewegungsweg der Fahrpedale geraten. Es besteht schwere Unfall- und Verletzungsgefahr.

SICHERHEIT

Entfernen Sie entzündliche Materialien:

- Verschütteter Kraftstoff und Öl, Abfall, Fett, Fremdkörper, Ansammlungen von Kohlenstaub und andere brennbare Materialien können Feuer fangen.
- Verhindern Sie dies, indem Sie die Maschine täglich kontrollieren und reinigen, und indem Sie ausgelaufene bzw. abgelagerte brennbare Stoffe sofort entfernen. Kontrollieren und reinigen Sie hohe Temperaturen führende Bauteile wie Auspuff und Schalldämpfer in kürzeren Abständen.
- Hohe Temperaturen führende Teile wie den Schalldämpfer oder das Auspuffrohr nicht mit ölsaugendem Material umlegen.
- Keine öligen Lappen liegen lassen. Diese können sich spontan entzünden.
- Entflammbare Gegenstände von offenem Feuer fernhalten.
- Druckbehälter nicht verbrennen oder zerdrücken.
- Drahtgitter im Motorraum verhindern, dass Brennbares, wie z. B. trockenes Laub, in die Motoröffnungen fällt. Trotzdem kann brennbares Material, das durch das Gitter fällt, in Brand geraten. Prüfen und reinigen Sie die Maschine täglich und entfernen Sie umgehend Ansammlungen von brennbaren Stoffen.

Überprüfen Sie das Zündschloss:

- Nach dem Ausbruch eines Feuers wird die Ausbreitung des Feuers beschleunigt und die Brandbekämpfung behindert, wenn der Motor nicht abgestellt werden kann.
Kontrollieren Sie die Funktion des Zündschlosses täglich vor Beginn der Arbeit:
 1. Den Motor starten und im langsamen Leerlauf laufen lassen.
 2. Den Zündschlüssel auf OFF (AUS) drehen. Der Motor muss ausgehen.
- Nehmen Sie die Arbeit nicht auf, wenn Sie Auffälligkeiten feststellen. Lassen Sie die Störung zuerst reparieren.



Kontrollieren Sie die Wärmeschutzschilde:

- Beschädigte oder fehlende Hitzeschilde können einen Brand zur Folge haben.
- Beschädigte oder fehlende Wärmeschutzschilde müssen vor Inbetriebnahme der Maschine repariert bzw. ersetzt werden.
- Wenn Hydraulikschläuche gebrochen und die Motorabdeckung offen ist, kann Öl, das auf hohe Temperaturen führende Teile, wie etwa die Schalldämpfer, spritzt, Feuer fangen. Schließen Sie zur Arbeit mit der Maschine immer die Motorabdeckung.

ARBEITEN MIT DER MASCHINE

Fehler vermeiden


Nicht die Fahrfunktion einsetzen und nicht das Heck der Maschine anheben, um unter Einsatz des Maschinengewichts die Reißkraft zu erhöhen. Dies kann zu schweren Schäden an der Maschine führen.

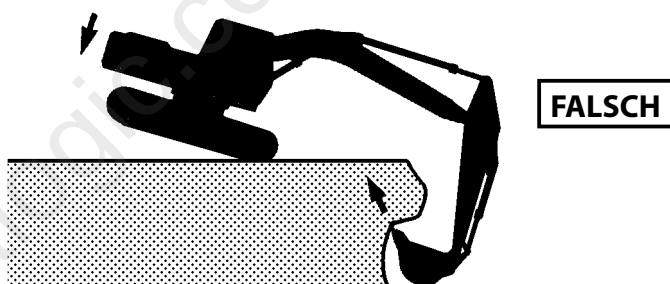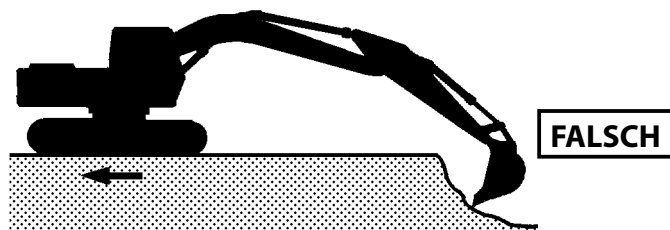

M104-05-018

Löffel nicht seitlich belasten

Keine seitliche Last auf den Löffel aufbringen. Den Löffel z. B. nicht seitlich schwenken, um Material einzuebnen, und nicht mit der Löffelseite gegen Gegenstände stoßen. Die gesamte Arbeitseinrichtung und das Schwenkwerk werden hierdurch beschädigt.

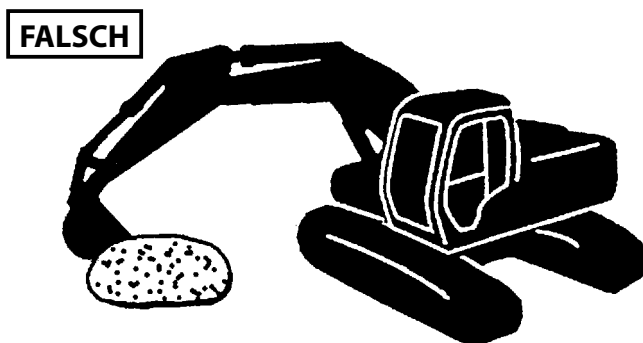

M161-05-006

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX350LC-5B, ZX350LCN-5B Hydraulikbagger Gerader
Ausleger Betriebsanleitung (DEMDCA-ENSTB1-1)**

Hitachi ZX350LC-5B Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit, Wartung
und Transport. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMDCA-ENSTB1-1 · Seitenzahl: 100 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch