

Betriebsanleitung

ZAXIS

350LC-7

**Teleskopstiel
(Seilzugtyp)
(30 m)**

Seriennummer
ZX 350LC-7 90001 und folgende

SICHERHEIT

Verlassen der Maschine im Brandfall

- Verhalten Sie sich, wenn Feuer ausbricht, folgendermaßen:
 - Wenn Zeit bleibt: Stellen Sie den Motor durch Drehen des Zündschlüssel auf OFF (AUS) ab.
 - Verlassen Sie die Maschine.
 - Wenn Zeit bleibt: Benutzen Sie den Feuerlöscher.
- Wenn die Maschine im Notfall nicht durch die Kabinentür oder das vordere Fenster verlassen werden kann, schlagen Sie die vordere oder rückwärtige Scheibe mit dem Notausstiegshammer ein. Lesen Sie die Erklärungen in diesem Handbuch zum Verlassen der Maschine im Notfall.




SA-393



SS-1510

Vorsicht vor Abgasen

- Verhüten Sie Erstickungsgefahr. Motorabgase können zu Übelkeit und zum Tod führen.
 - Achten Sie bei Arbeiten innerhalb geschlossener Räume auf ausreichende Be- und Entlüftung.
 - Während des Regenerierungsprozesses der Abgasnachbehandlungsvorrichtung kann weißer Abgasrauch entstehen. Führen Sie in Gebäuden keine manuelle Regenerierung der Abgasnachbehandlungsvorrichtung durch.

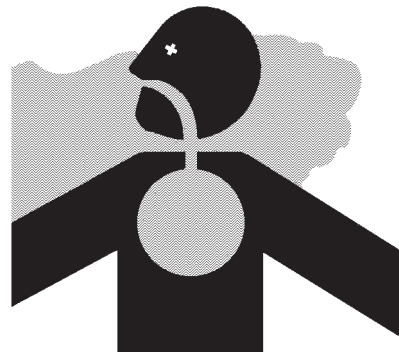

SA-016

ARBEITEN MIT DER MASCHINE


Sicheres Arbeiten mit der Maschine

! WARNUNG: Verhindern Sie, dass die Maschine umstürzt oder in den Boden einbricht. Ergreifen Sie die folgenden notwendigen Vorsichtsmaßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass die Baustelle tragfähig genug für die Maschine ist.

Stellen Sie die Maschine bei der Arbeit an Baugruben oder Straßenböschungen mit den Ketten im rechten Winkel zum Abhang. Die Fahrmotoren sind hinten, so dass die Maschine im Fall eines Wegbrechens des Böschungsrands noch wegfahren kann.


- Wenn Arbeiten am Fuß eines Steilhangs oder eines hohen Damms erforderlich sind, untersuchen Sie zuerst das Gebiet, und überzeugen Sie sich davon, dass keine Einsturzgefahr des Hangs bzw. Damms besteht. Führen Sie keine Arbeiten in dem Bereich aus, wenn diesbezüglich auch nur die geringste Gefahr besteht.
- Weicher Boden kann nachgeben und die Maschine umstürzen lassen. Verstärken Sie den Grund gegebenenfalls mit großen Stahlplatten, die mehr als ausreichende Tragfähigkeit für die Maschine besitzen.
- Denken Sie daran, dass bei der Arbeit in abschüssigem oder schwierigem Gelände stets das Risiko besteht, dass die Maschine umkippt.
- Betätigen Sie die Maschine nicht auf einer unebenen Oberfläche oder am Hang. Dies kann zum Umstürzen der Maschine und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

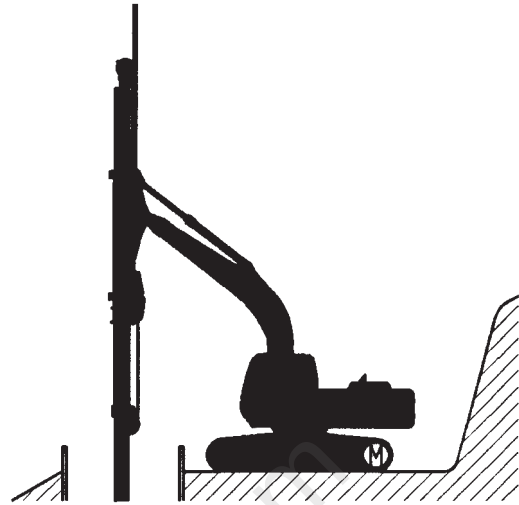

M1GD-05-002


WARTUNG

Verbindungsbolzen an der Aufnahme --- alle 8 Stunden

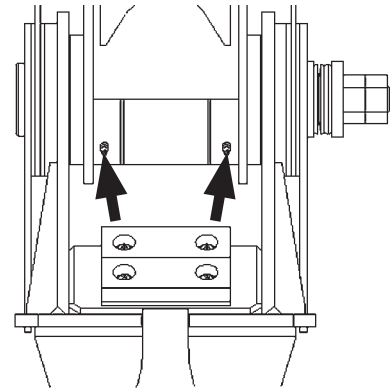


MDDE-RTOP1-035

Bolzen am Abziehseilende --- alle 50 Stunden

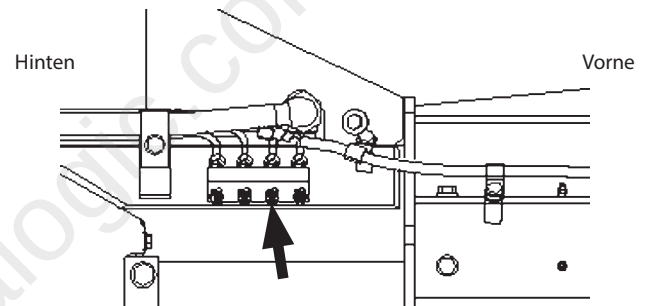


MDDE-RTOP1-033

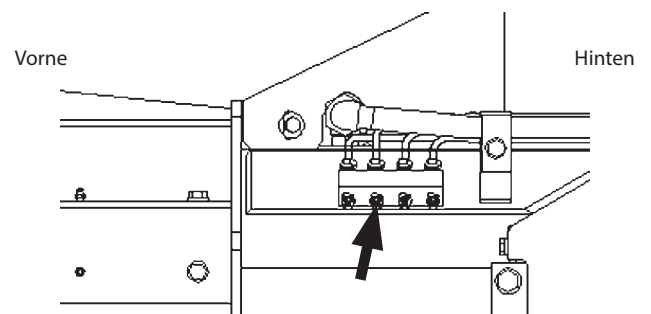

MDDE-RTOP1-034

Verbindungsbolzen an Ausgleichsvorrichtung --- alle 50 Stunden

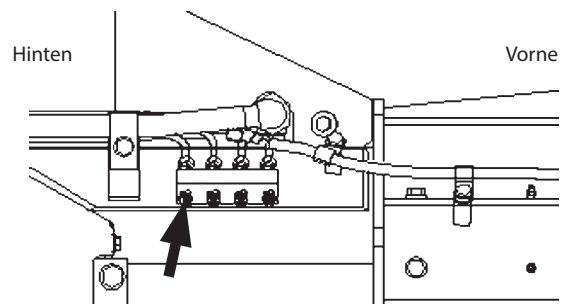


MDDE-RTOP1-033

OPTIONALE ANBAUGERÄTE UND EINRICHTUNGEN


ZOOM-KAMERA

Namen der Bauteile

- 1- Monitor
- 2- Zoom-Kamera

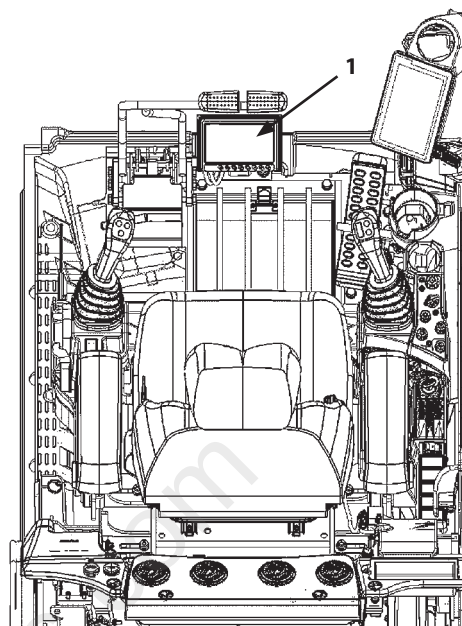

MDD7-RTOP1-018

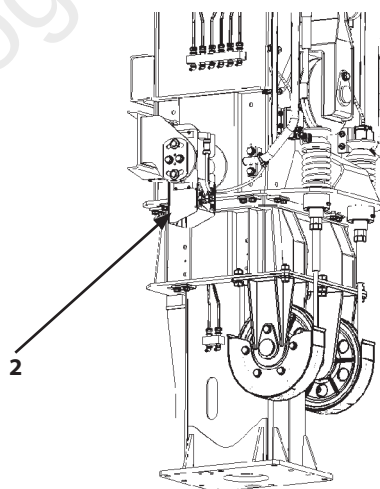

MDDE-RT2-002

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX350LC-7 Hydraulikbagger Teleskopstiel Betriebsanleitung (DEMDD7-RTOP2-1)

Hitachi ZX350LC-7 Betriebsanleitung als PDF zu Bedienung, Sicherheit und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMDD7-RTOP2-1 · Seitenzahl: 300 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch