

BETRIEBSANLEITUNG

Bagger

Buch Nr. GM1M7-EN1-1

ZX 30U-2

Serien-Nr 0100001 und folgende

ZX 35U-2


Serien-Nr 0100001 und folgende

ZX 40U-2

Serien-Nr 0100001 und folgende

ZX 50U-2

Serien-Nr 0100001 und folgende

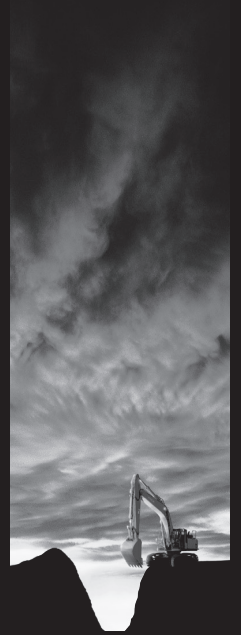

HITACHI


MACHINENNUMMERN

Bei den in diesem Abschnitt erläuterten Herstellernummern handelt es sich um die individuellen Nummern (Seriennummern), die für jede Maschine und die Hydraulik-Komponenten vergeben wurden. Diese Nummern werden benötigt, wenn Informationen über die Maschine und/oder die Bauteile angefordert werden. Bitte tragen Sie diese Seriennummern unverzüglich an den in diesem Abschnitt hierfür vorgesehenen freien Stellen ein, damit sie jederzeit zur Verfügung stehen.

MASCHINE

MODELL/TYP: _____

PRODUKT-
IDENTIFIKATIONS-
NUMMER: _____

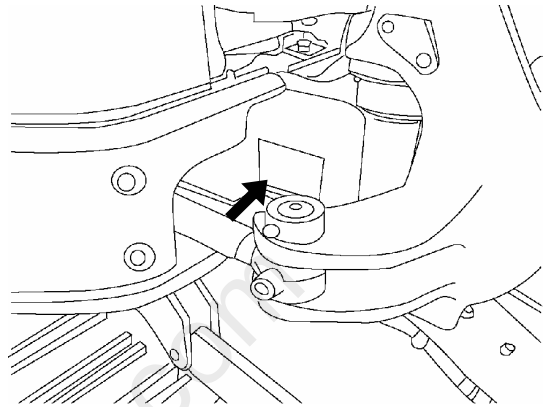

M1M7-00-001

PRODUKT-IDENTIFIKATIONSNUMMER


PRODUKT-
IDENTIFIKATIONS-
NUMMER: _____



BEM.:

Markierungen, um Beginn und
HCM1M700X00010001 Ende der PIN anzuzeigen.

PRODUKT-IDENTIFIKATIONS-
NUMMER (PIN)

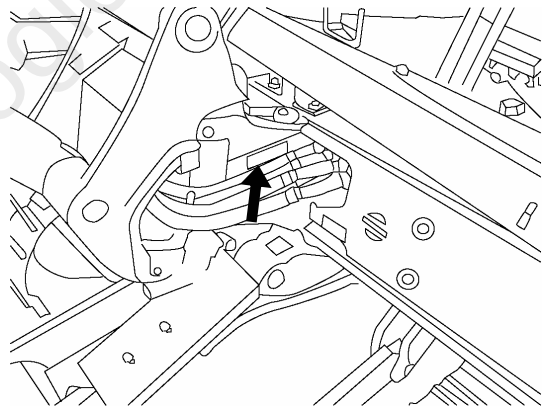

M1M7-00-002

FAHRERSTAND


MW-/UKW-RADIOBETRIEB

Bezeichnungen und Funktionen

- 1- Hauptschalter-/Lautstärkereglerknopf
Zum Einschalten der Stromversorgung den Knopf nach rechts (beim Einschalten des Geräts ist ein Klickton zu hören) und dann zur Erhöhung der Lautstärke weiter drehen. Um die Lautstärke zurückzudrehen und das Gerät auszuschalten den Knopf nach links drehen.
- 2- Klangreglerknopf
Zur Anhebung der Höhen nach rechts und zum Senken nach links drehen.
- 3- Display
Angezeigt wird die Zeit, die Empfangsfrequenz oder die Betriebsart.
- 4- Uhrentaste
Die Taste zur Zeitanzeige drücken. Erneutes Drücken zeigt die Empfangsfrequenz an.
- 5- Auto-Speichern-/Scan-Voreinstellungstaste (AST)
Diese Taste drücken, um fortlaufend alle 5 Sekunden eine Station zur Voreinstellung zu empfangen. Drücken Sie während Sie die Station empfangen, die Sie hören wollen, nochmals diese Taste, um die Station unter normalen Bedingungen zu hören (der Suchlauf ist unterbrochen). Um diese Station automatisch zu speichern, halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
- 6- Stationstasten (1 bis 6)
Mit der beschriebenen Vorgehensweise kann pro Taste eine UKW- und MW-Station gespeichert werden.
- 7- Suchlauftaste
Diese Taste drücken, um automatisch die nächste zu empfangende Station zu suchen. Beim Empfang einer Station wird der autom. Suchlauf deaktiviert.
- 8- Empfangsbereichstaste
Mit dieser Taste wird FM (UKW) oder AM (MW) ausgewählt. Das Display zeigt die Empfangsfrequenz an.
- 9- Sendereinstelltaste
Zur Frequenzerhöhung die Taste $\wedge$ und zum Senken die Tune Taste $\vee$ antippen. Um die Frequenz fortlaufend zu ändern, die betreffende Taste gedrückt halten.

Radiobedienung

1. Drehen Sie den Zündschlüssel auf die Stellung ACC oder ON, um das Radio einzuschalten.
2. Wählen Sie mit der Empfangsbereichstaste entweder MW (AM) oder UKW (FM) aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Station, die Sie hören wollen, mit einer Stationstaste oder mit den Sendereinstelltasten aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke und die Tonblende Ihren Wünschen entsprechend ein.
5. Um das Radion abzuschalten, drehen Sie den VOL-Knopf vollständig nach links, bis ein Klickton zu hören ist.

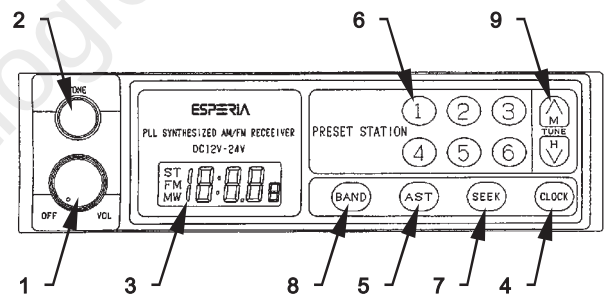


M1M7-01-011


B. MOTOR

- 1** Motorölpegel --- täglich prüfen
(vor dem Anlassen des Motors prüfen)

Den Ölstand täglich vor dem Anlassen des Motors prüfen. Der Ölpegel muss zwischen den Markierungen des Ölmesstabes (1) liegen. Bei Bedarf vorschriftsmäßiges Öl über den Einfüllstutzen (2) nachfüllen. Den Ölstand nach dem Nachfüllen erneut prüfen.

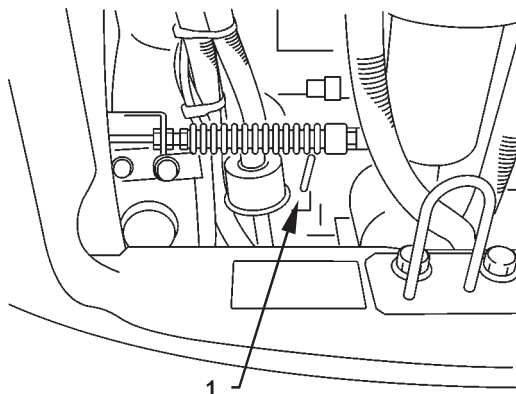

M1M7-07-027

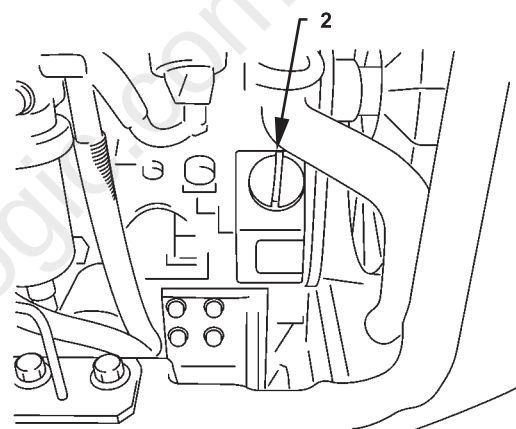

M1M7-07-028

MEMO

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX40U-2, ZX50U-2 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (GM1M7-EN1-1)

Hitachi ZX40U-2 und ZX50U-2 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und Sicherheit. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1M7-EN1-1 · Seitenzahl: 219 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch