

# Betriebsanleitung

# ZAXIS

**Klasse 470-7**

490LCH-7 · 530LCH-7

**Klasse 670-7**

690LCH-7 · 690LCR-7

**Klasse 870-7**

890LCH-7 · 890LCR-7

**Hydraulikbagger**

Seriennummer

ZX490LCH-7 070001 bis 070232

ZX530LCH-7 070001 bis 070245


Klasse ZX670-7 070001 bis 070047

Klasse ZX870-7 070001 bis 070038


## MASCHINENNUMMERN

### Kabine

HERST.- NR. :

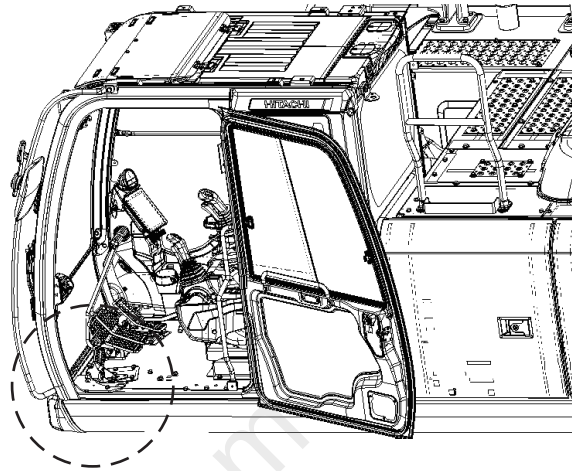

MDFY-07-043-2 ja

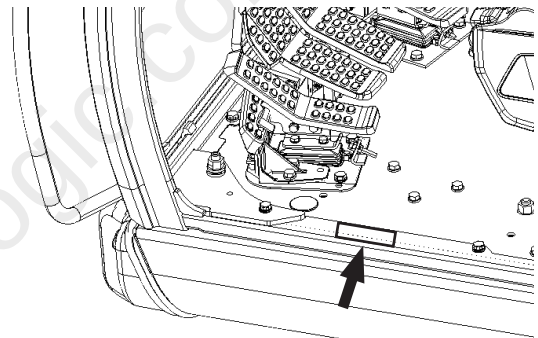

MDFY-00-066-1 ja

## FAHRERSTAND

### Sitzheizungsschalter

Durch Umschalten des Sitzheizungsschalters (1) auf ON (EIN) wird der Sitz und/oder die Rückenlehne beheizt, um diese aufzuwärmen.

Sobald die Temperatur von Sitz und/oder Rückenlehne ihre festgelegte Temperatur erreicht, schaltet sich die Heizung automatisch aus.



M1U1-01-011-3 ja

### ! WARNUNG

- Die Verwendung bei nassem Sitz, bzw. wenn etwas in den Sitz hinein stößt, kann ein elektrischer Schlag die Folge sein.
  - Seien Sie beim Umgang mit Wasser bzw. Trinkwasser vorsichtig.
  - Nicht mit sehr nasser Kleidung verwenden.
  - Den Sitz nicht mit einem scharfen Gegenstand einstechen oder mit etwas Schwerem mit hervorstehenden Teilen belasten.

### ! VORSICHT

- Für die folgenden Personen kann ein Risiko von Niedertemperaturverbrennungen bestehen, weshalb diese bei Verwendung vorsichtig sein sollten.
  - Personen mit empfindlicher Haut
  - Ermüdete Personen
  - Personen unter dem Einfluss von übermäßigem Alkoholkonsum oder Arzneimitteln, die Schläfrigkeit verursachen können (Schlafmittel, Erkältungsmedizin etc.)
- Dauereinsatz kann zu Niedertemperaturverbrennungen führen.
- Bei Verwendung mit einer Decke oder einem Kissen, die Wärme speichern können, kann es zu einer übermäßigen Aufheizung des Sitzes kommen.

### WICHTIG

- Um Schäden zu vermeiden, stoßen Sie nicht mit spitzen Gegenständen in den Sitz bzw. legen Sie keine schweren Gegenstände mit hervorstehenden Teilen auf den Sitz.
- Wenn eine Flüssigkeit wie Wasser oder ein Getränk auf den Sitz verschüttet wird, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab und stellen Sie sicher, dass der Sitz trocken ist, bevor Sie ihn erneut verwenden.
- Falls der Sitz ungewöhnlich heiß ist, verwenden Sie ihn nicht mehr, und wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

### 📌 ANMERKUNG

Die Lage der Punkte, an denen das Aufheizen erfolgt, ist je nach Typ des Sitzes unterschiedlich.



Klasse ZX470-7

Klasse ZX670-7, 870-7


7-55

## WARTUNG


### Klasse ZX670-7

#### Äußeren Luftfiltereinsatz reinigen


1. Die Befestigungsschraube (3) auf der Abdeckung (2) entfernen und den äußeren Filtereinsatz (1) herausnehmen. Den äußeren Filtereinsatz am Rand halten und langsam von links nach rechts und nach oben und unten bewegen und so entfernen.
2. Nach dem Ausbau des äußeren Filtereinsatzes (1) sicherstellen, dass der innere Filtereinsatz (4) nicht herausfällt oder kippt. Wenn er kippt, den Filtereinsatz von Hand gerade wieder hineindrücken.
3. Nach dem Ausbau des äußeren Filtereinsatzes (1) den inneren Filtereinsatz (4) außen in einem Tuch oder ähnlichem einschlagen, so dass kein Schmutz daran haften bleibt.
4. Schmutz auf der Innenseite des Luftfiltergehäuses (5) und der Abdeckung (2) mit einem sauberen Tuch abwischen.

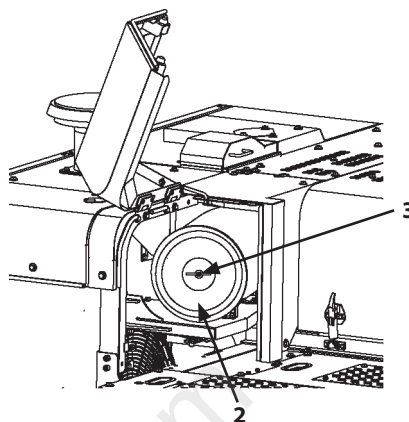

MJAG-07-032-1 ja

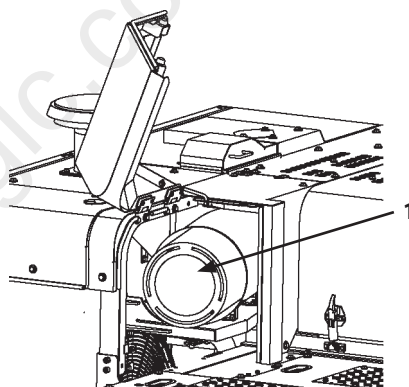

MJAG-07-033-1 ja

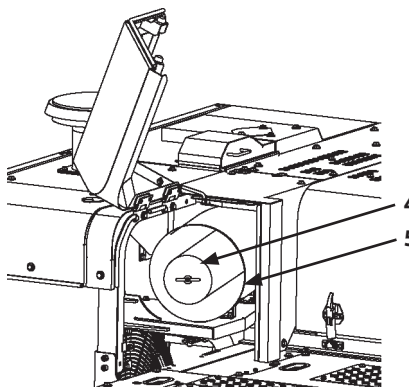

MJAG-07-034-1 ja

## TECHNISCHE DATEN

### Der Wert der Kohlendioxid- (CO<sub>2</sub>-) Emissionen

Diese CO<sub>2</sub>-Messergebnisse ergeben sich aus der Prüfung über einen festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen eines (übergeordneten) Motors, der für den Motortyp (die Motorenfamilie) repräsentativ ist, und kann keine Garantie für die Leistung eines bestimmten Motors implizieren oder darstellen.

| Modell  | Leistungskategorie | Familienname | Modell des übergeordneten Motors | Testzyklus     | CO <sub>2</sub> -Wert [g/kWh] |
|---------|--------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| ZX470-7 | 130-560 kW         | 6WG1XDEV     | VE-6WG1XBSA-03                   | NRTC Warmstart | 674,7                         |
| ZX670-7 |                    |              | VE-6WG1XBSA-02                   |                |                               |
| ZX870-7 |                    |              | VE-6WG1XBSA-01                   |                |                               |

# Vollversion verfügbar

## Hitachi ZX470-7, ZX670-7 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (DEMJAQ-EN1-5)

Hitachi ZX470-7 und ZX670-7 Betriebsanleitung als PDF: Bedienung, Sicherheit, Wartung und Transport. Sofort als PDF herunterladen.

**VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN**

Buch-Nr.: DEMJAQ-EN1-5 · Seitenzahl: 682 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch