

Betriebsanleitung

ZAXIS

33U-3 33U-3F

38U-3 38U-3F

48U-3 48U-3F

52U-3 52U-3F

PAT-Schild

**hydraulisch Winkelbar
und Kippbar**

Seriennummer

ZX33U-3 020001 und folgende
ZX38U-3 020001 und folgende
ZX48U-3 020001 und folgende
ZX52U-3 020001 und folgende


ZX33U-3F 050001 und folgende
ZX38U-3F 050001 und folgende
ZX48U-3F 050001 und folgende
ZX52U-3F 050001 und folgende

KONSTRUKTION

Unten sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale des PAT-Schilds genannt. Hier nicht gezeigte Bauteile oder Merkmale entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung einer mit der Standardausführung ausgestatteten Maschine.

BEZEICHNUNG

- 1- Schildzylinder
- 2- Winkelzylinder
- 3- Planierschild
- 4- Anschraubmesser
- 5- Pflugschraube
- 6- Kippzylinder
- 7- Rahmen

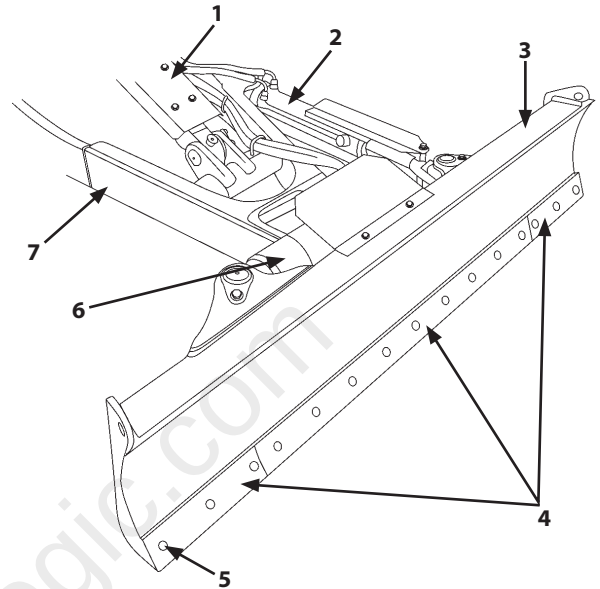


M1M7-OP2-001


VORSICHT BEI DER ARBEIT MIT DEM PLANIERSCHILD

Dieses Schild ist ausschließlich für den Minibagger vorgesehen. Bitte beachten Sie die Hinweise unten, und setzen Sie das Schild entsprechend ein.

1. Das Schild darf nur zum Schieben von Erde eingesetzt werden. Wenn das Schild zu tief in den Boden gegraben wird, können Schild und Maschine beschädigt werden.
2. Vermeiden Sie eine punktuelle oder ungleichmäßige Belastung des Planierschilds. Es darf nicht die von der Maschine beim Fahren entwickelte Trägheit eingesetzt werden, um mit dem Schild – absichtlich oder unabsichtlich – Material oder Gegenstände zu rammen. Dadurch entstehen Schäden am Unterwagen.
3. Kontrollieren Sie, bevor Sie die Grundmaschine mit der Schildfunktion vom Boden abstützen, dass der Boden ausreichende Tragfähigkeit für das Gewicht der Maschine hat. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich beim Abstützen der Grundmaschine mit der Schildfunktion der Bodendruck an dieser Stelle zusätzlich erhöht. Denken Sie hieran bitte, um Unfälle zu verhüten. Ebenso soll das Schild beim Absetzen auf dem Boden überall gleichmäßig Kontakt haben, damit es nicht punktuell und einseitig belastet wird.
4. Beim Graben mit dem Schild vor der Maschine kann der Löffel leicht Kontakt mit dem Schild bekommen. Arbeiten Sie entsprechend vorsichtig.
5. Beim tiefen Graben mit abgesenktem Ausleger kann der Auslegerzylinder Kontakt mit dem Schild bekommen. Führen Sie die Bewegungen langsam und vorsichtig aus.

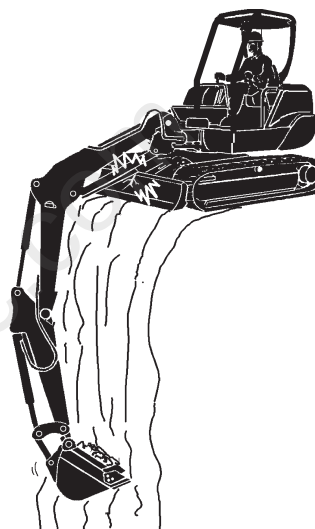

M586-05-016

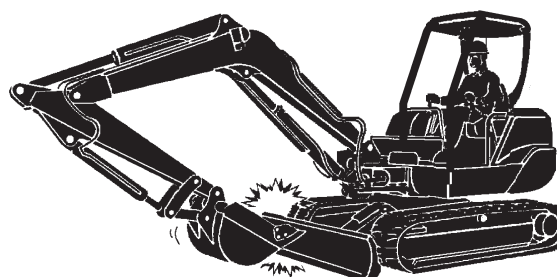


M586-05-017

BEDIENUNG

VORSICHT BEIM EINHOLEN DER LÖFFELEINRICHTUNG


Beim Einholen des Arbeitsgeräts zum Fahren oder zum Transport der Maschine ist Vorsicht geboten, dass der Löffel nicht am Schild anstößt.

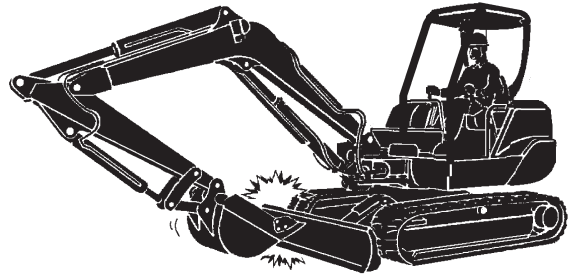

M586-05-017

DAS SCHILD NICHT ZUM RAMMEN EINSETZEN

Versuchen Sie nicht, mit dem Planierschild zum Beispiel Felsbrocken zu rammen und zu versetzen. Die Lebensdauer von Planierschild und/oder Zylindern verkürzt sich dadurch erheblich.

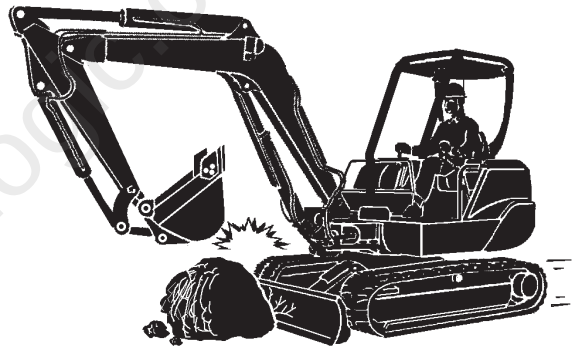

M586-05-035

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX48U-3, ZX52U-3 Hydraulikbagger PAT-Schild Betriebsanleitung (GM1NE-PB1-1)

Hitachi ZX48U-3 und ZX52U-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und technische Daten. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1NE-PB1-1 · Seitenzahl: 22 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch