

Betriebsanleitung

ZAXIS

450-3

470H-3

470R-3

450LC-3

470LCH-3

470LCR-3

500LC-3

520LCH-3

520LCR-3


Hydraulikbagger

Seriennummer 020001 und folgende


KLIMAAUTOMATIK

- 1- Bedienfeld
- 2- Luftauslass vorn
- 3- Luftauslass hinten
- 4- Luftauslass im Fußraum
- 5- Entfrosterdüse
- 6- Gebläseausschalter
- 7- Gebläseschalter
- 8- Flüssigkristallanzeige (LC-Display)
- 9- Temperaturschalter
- 10- Modusschalter „MODE“
- 11- AUTO-Schalter
- 12- Klimaanlage schalter
- 13- Schalter für Frischluftbetrieb
- 14- Schalter für Umluftbetrieb


 **ANMERKUNG:** Außer am Luftauslass im Fußraum kann die Luftaustrittsrichtung an den Lüftungsschlitzen verstellt werden. Die Lüftungsschlitze am vorderen und am Entfrosterauslass können zusätzlich von Hand ganz geöffnet und geschlossen werden.

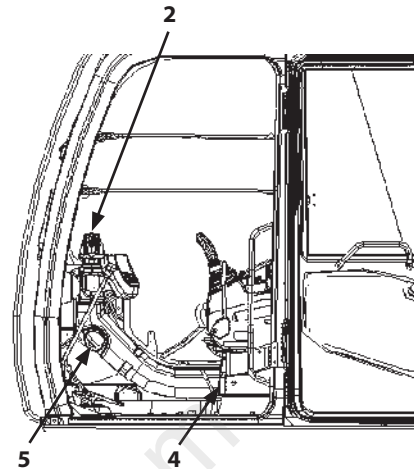

M1U1-01-025

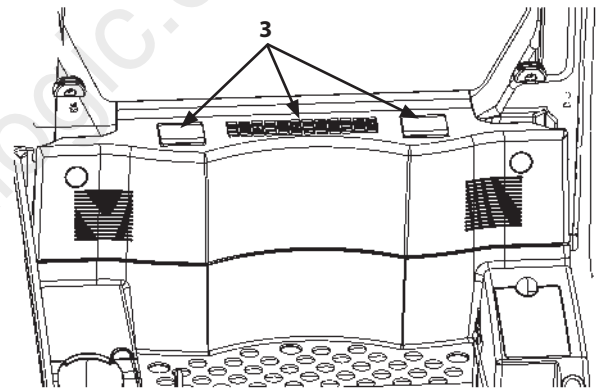

M1U1-01-027

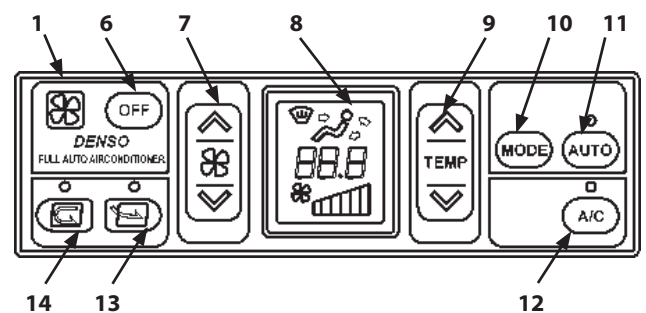


M178-01-017

ARBEITEN MIT DER MASCHINE

! WARNUNG: Das Arbeitsgerätepedal (1) mit der Pedalsicherung (2) verriegeln, wenn das Pedal (1) nicht in Benutzung ist.


1. Im Bildschirm „Betriebsart“ (6) den für den Hammer geeigneten Arbeitsmodus mit der richtigen Flussrate einstellen. Wie Sie den Arbeitsmodus einstellen, ist auf der Seite 5-11 unter „Arbeitsmodus wählen“ beschrieben.
2. Die Pedalsicherung (2) nach vorn legen, um das Arbeitsgerätepedal (1) zu entriegeln.
3. Durch Druck auf das Arbeitsgerätepedal (1) wird der Hammer betätigt.
Die Anschlagschraube (5) lösen, bis die Schraube (5) bei neutral gestelltem Arbeitsgerätepedal (1) den Träger (4) berührt, damit das Pedal (1) nicht zurückgetreten werden kann.

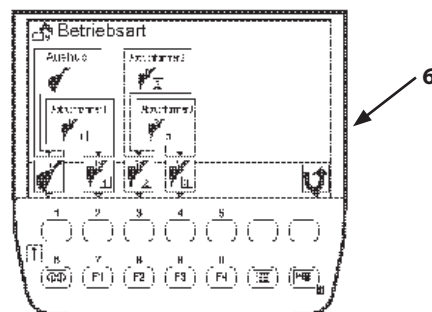

M1J5-05-003G


! WARNUNG: Wenn die Anschlagschraube (5) nicht am Träger (4) anstößt, fällt das Arbeitsgerätepedal (1) zurück, und das Hydrauliköl fließt rückwärts. Der Hydraulikhammer kann Schaden nehmen.

4. Durch Wegnehmen des Fußes vom Arbeitsgerätepedal (1) wird der Hammer angehalten.
5. Das Arbeitsgerätepedal (1) immer mit der Pedalsicherung (2) verriegeln, wenn das Pedal (1) nicht in Benutzung ist.

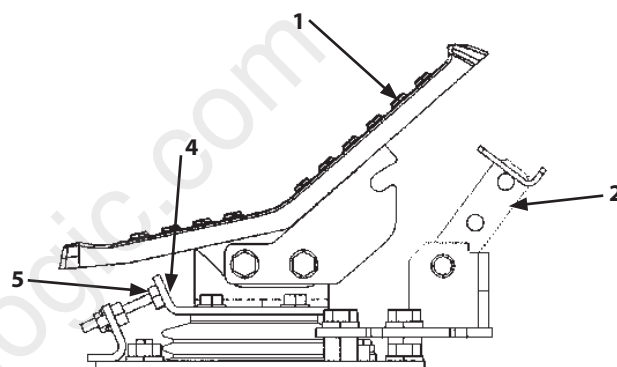

Arbeitsgerätepedal entriegelt

M1J1-13-003

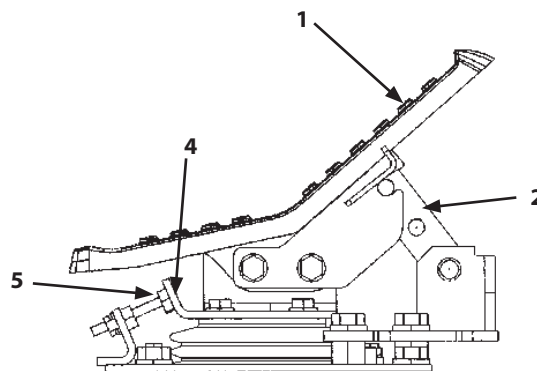

Arbeitsgerätepedal verriegelt

M1J1-13-002

TECHNISCHE DATEN

KETTENTYPEN UND ANWENDUNGEN

ZX450-3

Kettenbreite mm (in)		600 mm (24") Stegkette	750 mm (30") Stegkette
Einsatz		Normaler Untergrund (Standard)	Weicher Untergrund (Option)
Betriebsgewicht	kg (lb)	45700 (100800)	46400 (102300)
Gewicht der Grundmaschine	kg (lb)	35600 (78500)	36300 (80000)
Kabinenhöhe	mm (ft•in)	3330 (10'11")	3330 (10'11")
Mindestboden- freiheit	mm (ft•in)	*720 (28")	*720 (28")
Unterwagen- länge	mm (ft•in)	5040 (16'6")	5040 (16'6")
Breite des Unterwagens	mm (ft•in)	3490/2990 (11'5"/9'10") (Ausgezogen/Eingeschoben)	3640/3140 (11'11"/10'4")
Bodendruck		85 kPa (0,87 kgf/cm ² , 12 psi)	69 kPa (0,70 kgf/cm ² , 10 psi)

ZX450LC-3

Kettenbreite mm (in)		600 mm (24") Stegkette	750 mm (30") Stegkette	900 mm (35") Stegkette
Einsatz		Normaler Untergrund (Standard)	Weicher Untergrund (Option)	Weicher Untergrund (Option)
Betriebsgewicht	kg (lb)	46600 (102700)	47400 (104500)	48100 (106000)
Gewicht der Grundmaschine	kg (lb)	36500 (80500)	37300 (82200)	37900 (83600)
Kabinenhöhe	mm (ft•in)	3330 (10'11")	3330 (10'11")	3330 (10'11")
Mindestboden- freiheit	mm (ft•in)	*720 (28")	*720 (28")	*720 (28")
Unterwagen- länge	mm (ft•in)	5470 (17'11")	5470 (17'11")	5470 (17'11")
Breite des Unterwagens	mm (ft•in)	3490/2990 (11'5"/9'10")	3640/3140 (11'11"/10'4")	3790/3290 (12'5"/10'10")
Bodendruck		79 kPa (0,81 kgf/cm ² , 11 psi)	64 kPa (0,65 kgf/cm ² , 9 psi)	54 kPa (0,55 kgf/cm ² , 8 psi)

-  ANMERKUNG:
- Die Angaben über das Arbeitsgerät beziehen sich auf einen 3,4 m (11 ft 2 in) langen Stiel mit PCSA 1,9 m³ (2,5 yd³)-Löffel (ZX450-3) oder PCSA 2,1 m³ (2,7 yd³)-Löffel (ZX450LC-3).
 - Die 750 mm (30 in)- und die 900 mm (35 in)-Stegkette ist nicht für Kies, Schotter und felsigen Boden geeignet.
 - * Ohne Höhe des Plattenstegs

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX500LC-3 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (GM1J1-2-1-MD)

Hitachi ZX500LC-3 Betriebsanleitung als PDF mit Sicherheit, Wartung und Bedienung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1J1-2-1-MD · Seitenzahl: 832 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch