

Betriebsanleitung

ZAXIS

650LC-3

670LCH-3

Hydraulik Bagger

FAHRERSTAND

Betriebsstundenzähler


Es werden die Gesamtbetriebsstunden seit Inbetriebnahme der Maschine in STUNDEN (h) angezeigt. Die Stelle rechts vom Dezimalpunkt steht für Zehntelstunden (entsprechend sechs Minuten).



M1U1-01-038

Kraftstoffvorratsanzeige

Es wird der Kraftstoffvorrat im Tank angezeigt. Die Maschine betanken, bevor die Nadel "E" erreicht.

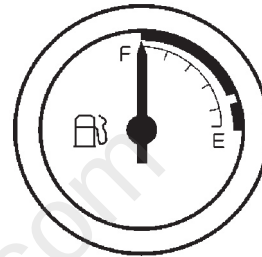

M1U1-01-039

Uhr

Es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.



M1U1-01-040

Heckmonitorschalter

Schaltet zwischen normaler Anzeige und Heckmonitoranzeige um.




 ANMERKUNG: Bei manchen Ausführungen Option.

M1U1-01-041

FAHRERSTAND

Schalter zur Deaktivierung des Fahralarms (Option)

Während der Fahrt ertönt der Fahralarmsummer. Wenn der Schalter an dem mit (1) bezeichneten Ende gedrückt ist, ist die akustische Fahralarmfunktion deaktiviert.

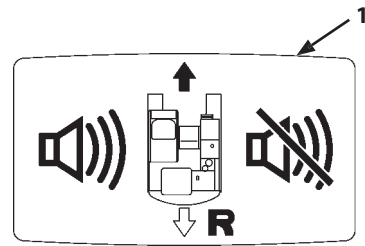

M1U1-01-035

Sitzheizungsschalter (Option)


Der Sitzheizungsschalter (2) schaltet die Sitzheizung ein, so dass die Sitzfläche warm wird. Die Heizung schaltet sich automatisch aus, sobald die Sitzfläche eine bestimmte Temperatur angenommen hat.




M1U1-01-011

Schalter der Überlastwarneinrichtung (Option)

Wenn beim Heben einer Last der Schalter (3) eingeschaltet ist (ON) und Überlast erkannt wird, ertönt der Summer, und die Überlastwarnleuchte (12) in der Multifunktionsanzeige leuchtet auf. Wenn der Überlastalarmschalter auf OFF steht, ist die Alarmfunktion deaktiviert.

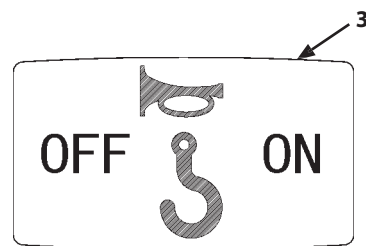

M1U1-01-010

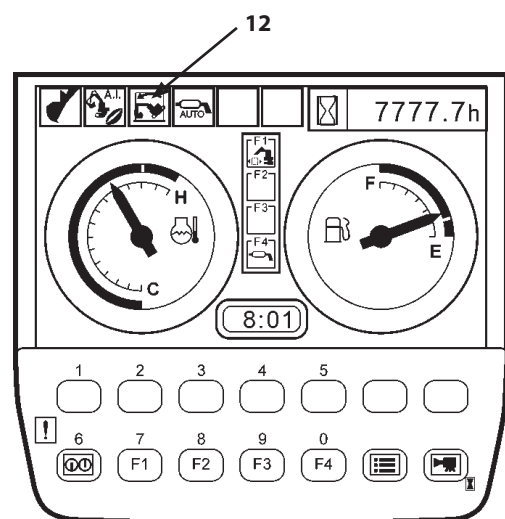


M1J1-01-016

TRANSPORT

Handlauf am seitlichen Hydrauliköltank

Gewicht: 24 kg (53 lb)

Höhe: 400 mm (16")

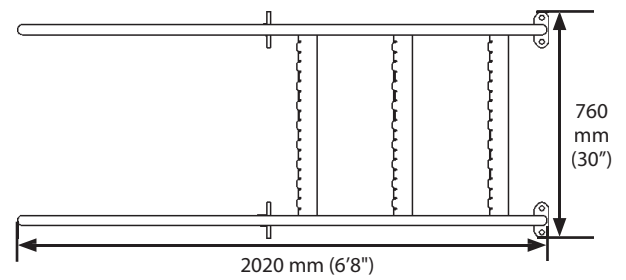


M1J1-06-003

Handlauf am Kraftstofftank

Gewicht: 19 kg (42 lb)

Höhe: 1040 mm (3'5")

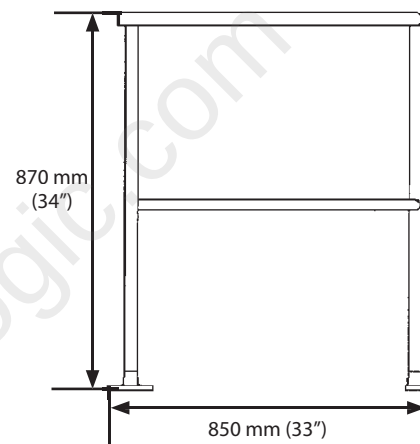


M1J7-06-008

Handlauf am Batteriekasten

Gewicht: 18 kg (40 lb)

Höhe: 270 mm (11")

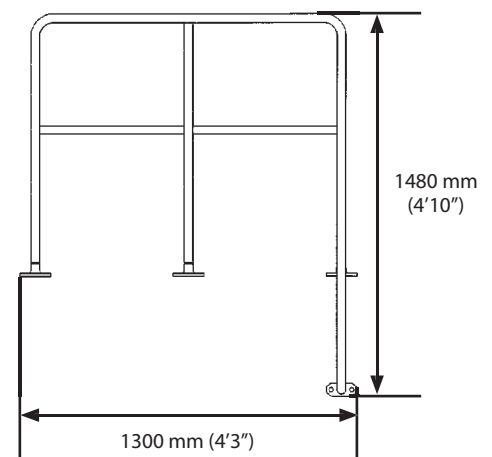

M1J7-06-009

WARTUNG

! WARNUNG: Zum Reinigen schwache Druckluft einsetzen (unter 0,2 MPa, 2 kgf/cm²). Umstehende entfernen, auf fliegende Teilchen gefasst sein und Schutzausrüstung (Brille oder Sicherheitsbrille usw.) tragen.

Reinigen

Äußeren und inneren Filter mit Druckluft ausblasen oder mit Wasser waschen.


Filterreinigung mit Wasser:

1. Filter mit Leitungswasser waschen.
2. Anschließend in einer Mischung aus Wasser und einem neutralen Waschmittel ca. 5 Minuten einweichen.
3. Mit klarem Wasser ausspülen.
4. Filter trocknen.


Einbau

Gehen Sie beim Einbau der gereinigten oder neuer Umluft- bzw. Frischluftfilter in umgekehrter Reihenfolge des oben beschriebenen Ausbaus vor.

- Frischluftfilter
Den Filter so einsetzen, dass die Pfeile auf dem Filter zur Klimaanlage zeigen und die gekerbte Seite des Filters zur Rückseite der Kabine gerichtet ist. Die obere Abdeckung beim Aufsetzen auf den Luftkanal ausrichten.
- Umluftfilter
Die Filterplatte gegen den Luftkanal setzen und zur Befestigung des Filters die Clips in die Montagelöcher im Luftkanal einsetzen.

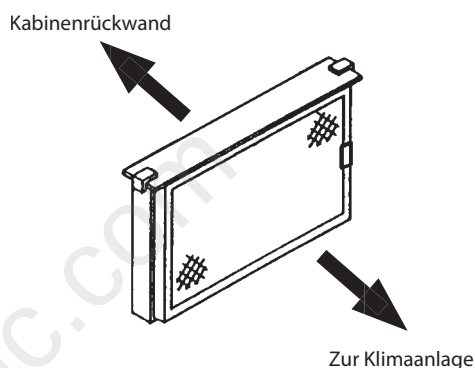

M1U1-07-013

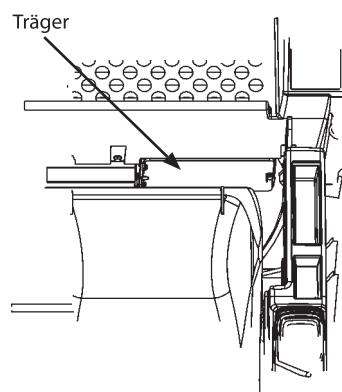

M1U1-07-012

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX650LC-3, ZX670LCH-3 Hydraulikbagger Betriebsanleitung
(GM1J7-1-1)**

Hitachi ZX650LC-3 und ZX670LCH-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung,
Wartung und sicheren Einsatz. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1J7-1-1 · Seitenzahl: 368 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch